


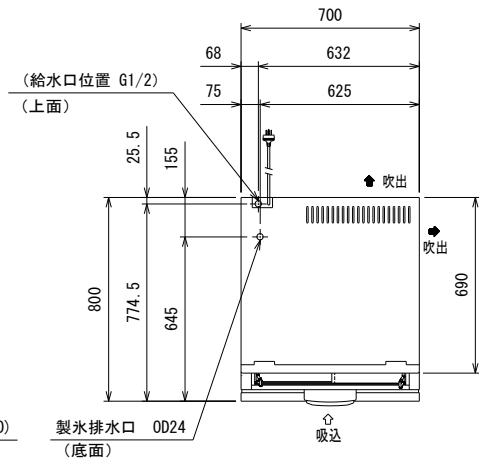


#### <定期交換部品について>

固定刃とメカニカルシールは定期交換部品です。  
交換時期は水質、設置環境、運転率により差異があります。  
3年を過ぎてご使用された場合や「CS」「数字」が交互表示されたままご使用された場合は、重大な事故の発生や、故障して修理に高額な費用が発生する場合があります。  
運転開始後3年、または運転時間が20000時間を目安に交換して下さい。  
安全の為、20720時間で運転が停止します。  
交換時期になりましたら販売店または、当社に連絡して定期交換部品の交換をおこなって下さい。  
故障や事故を未然に防ぎ、安全性を維持する為に定期点検は不可欠な作業です。  
「保守契約」を御契約いただくことをお勧めします。

#### <水質について>

水道水をご使用の場合でも、水質によっては水経路にスケールが付着して製氷量が少なくなったり、異常音が発生したり、氷への異物混入などの原因となります。  
水質の目安としては、硬度50mg/L、シリカ30mg/L以下の水道水をご使用下さい。  
上記水質が目安を外れた水道水をご使用の場合、製品が故障して修理に高額な費用が発生する場合があります。  
上記目安を外れた水質の水道水は、水質に適した水処理器の取り付けが必要となりますので、水処理専門業者または当社にご相談下さい。

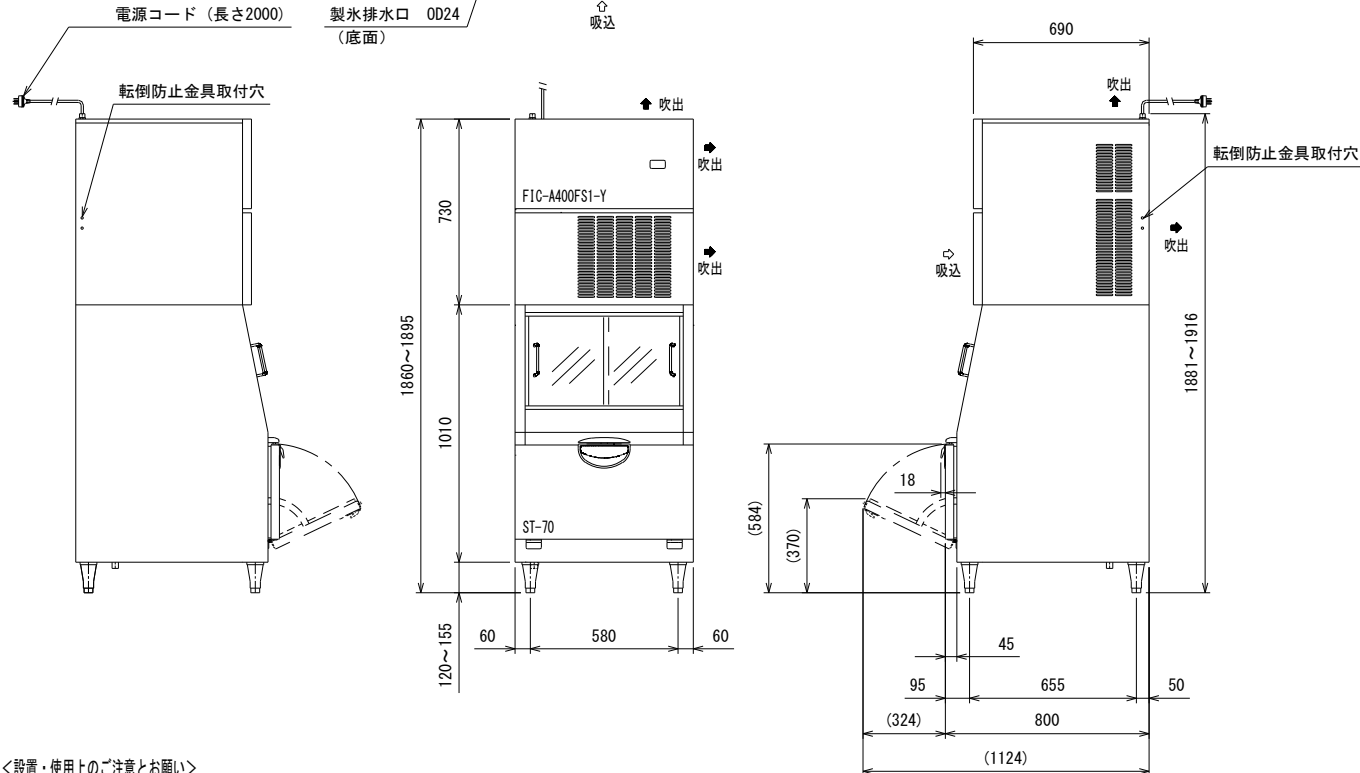

#### <設置・使用上のご注意をお願い>

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
  2. 必ず水道水を使用してください。
  3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
  4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
  5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
  6. 必ずストレーナーを取り付けてください。
- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
  - 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
  - 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
  - 背面は100mm以上あけて据え付けてください。

|                              |                        |  |  |
|------------------------------|------------------------|--|--|
| 品名                           | 製氷機 (フレークアイス)          |  |  |
| 機種名                          | FIC-A400FS1ST          |  |  |
| 寸法<br>(外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)) | 700×800×1760           |  |  |
| 製品質量 (kg)                    | 135 kg    本体 87 kg<br> |  |  |

## 空冷仕様標準式

|               |  |      |       |
|---------------|--|------|-------|
| 日付 2025・03・21 |  | 殿    | 整理No. |
| 1/20          |  | 図面番号 |       |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。