

# GALILEI

Be cool, Be alive.

## 冷凍冷蔵ショーケース

2022年版 総合カタログ  
冷凍機別置型ショーケース / 冷凍機内蔵型ショーケース /  
バックヤード厨房機器・お役立ち機器



# CLAIR

Send-you

フ  
ィ  
ド  
主役を引き立てる  
インテリジェンス  
聡明なデザイン。

表面の凹凸を極限までなくした  
フラッシュサーフェイスデザイン。  
食材を際立たせる額縁効果やLED照明などの視覚的演出。  
自己主張することなく、空間になじむ上品な存在感。  
ショーケースの使命である「食材の魅力」を  
最大限に引き立てることはもちろん、  
衛生的で魅力的な店舗空間の演出に貢献します。



# CLAIR

Send-you

## ネーミングについて

CLAIR(クリア)とはラテン語で「聡明」の意味。  
食材を引き立てることと店舗のクオリティを高める二つの異なる目的を  
高次元で両立するショーケースを意図しています。



# contents

02	ガリレイグループSDGs宣言
03	ガリレイグループの環境保全活動
04	HACCP支援システム「HACCP ExAround」
05	オープンイノベーション空間「MILAB(ミラボ)」
06	食品工場・物流センターのトータルサポート
07	ガリレイグループの紹介
08	Axia-Zeroシステム
09	メンテナンス・MILDE
10	Bems-you
11	ガリレイエアテックシステム

## CLAIR Send-you / 冷凍機別置型ショーケース

12	CLAIR Send-youの特徴
18	野菜・果物
20	精肉・鮮魚
26	精肉・鮮魚(冷凍冷蔵切替)
28	日配品・加工肉・乳製品・酒・飲料・たまご
32	惣菜
33	惣菜(改造対応例)
34	冷凍食品・アイスクリーム
38	オプション一覧
42	オーダーショーケース
44	コンビニエンスストア・小型店舗用

## 冷凍機内蔵型ショーケース

48	IMシリーズ
51	ABワイドシリーズ
52	AIシリーズ
53	MEシリーズ
55	MET・MEHシリーズ
56	AD・ASシリーズ
58	AFシリーズ
59	MRNシリーズ
60	PTR・ADTシリーズ
61	MGシリーズ
62	MRS・MRFシリーズ
64	ノンフロン冷凍プラグインショーケース

## バックヤード厨房機器・ お役立ち機器

66	ブラストチラー / ショックフリーザー
67	ベーカリー機器
68	バックヤード関連機器
71	サービス関連機器
72	冷凍機別置型ショーケース架台廻り図

76	ショーケース機種名の見方 / 使用上のご注意
----	------------------------

# ガリレイグループは「食といのちの未来を拓く」

フクシマガリレイはお客様と一緒に  
気候変動対策の問題解決をいたします。

気  
候  
変  
動  
へ  
の  
対  
応



企業の動向に関心  
環境問題に取り組む  
姿勢を評価

SDGsなどの  
社会目標の共有化

ゼロカーボン化の  
社会要請

ESG 投資への  
関心の高まり

ニューノーマルや  
生活者の行動変容

## GALILEI GROUP ガリレイグループ SDGs 宣言

# SDGs

わたしたちガリレイグループは、「持続可能な2030年までの開発目標(SDGs)」の趣旨に賛同し、企業の経済的価値の追求と社会的課題の解決を両立させることにより、生活者の幸せ、お客様の幸せ、社員の幸せ、株主・お取引先の幸せの実現を目指します。

### 宣言1

#### 生活者の食生活品質の向上を

##### ▶ 食の安全・安心の追求

急速冷却・解凍技術で菌の繁殖を抑える  
HACCP 支援システム  
MILABを起点としたイノベーション  
トータル提案・設計・施工できる  
エンジニアリング事業

##### ▶ フードロスの低減

コールドチェーンで食品の鮮度維持  
トンネルフリーザーで消費期限をより長く

[ 対応するSDGs ]



### 宣言2

#### 地球環境にもっとやさしく

##### ▶ 気候変動への適応と緩和

低GWP冷媒、自然冷媒への転換  
冷媒漏れ検知システム、  
冷媒漏れ10年保証を目指す

##### ▶ 持続可能な地域環境への貢献

ITを駆使したサービタイゼーション  
LCAを意識した製品開発  
省エネルギーの追求

[ 対応するSDGs ]



挑戦者]として、ESG先進企業を目指します。

GALILEI GROUP SUSTAINABLE VISION

## Dramatic Future 2050

誰もがワクワクする未来を拓く、ガリレイグループ

- ① グリーン冷媒への転換
- ② 冷媒ガス漏洩防止
- ③ 環境性能の高い製品を開発・提供
- ④ CO<sub>2</sub>排出量削減



- ① グループ全体で温室効果ガスからの脱却を
- ② 冷媒をはじめ、クールな技術で地球温暖化をゼロに
- ③ 環境と真剣に向き合うお客さまから選ばれる存在に

環境  
Vision  
2050

ガリレイグループの4つの具体的なアクション  
「環境アクション2030」

持続可能な地球環境を次世代に引き渡すことを目的に、  
2050年までの「カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」に向け、  
「環境ビジョン2050」を掲げます。

## 環境 Action 2030



### グリーン冷媒への転換

2025年の新規製品・新規設備へ使用する冷媒はグリーン冷媒(低GWP冷媒、ノンフロン冷媒)への転換を通じ、温室効果ガス低減に取り組み、地球温暖化防止に貢献します。



### 冷媒ガス漏洩防止

2025年度製品・施工物件より冷媒漏洩による地球温暖化ゼロを目指します。  
また、プレメンテナンスの拡充により、冷媒漏れ10年保証を目指します。



### 環境性能の高い製品を開発・提供

製品のライフサイクルにおいて環境性能の高い製品を提供しCO<sub>2</sub>削減に取り組み、より環境負荷の少ない製品へ移行します。



### CO<sub>2</sub>排出量削減


グループ全体で2030年までにCO<sub>2</sub>排出量50%削減(2013年度比)を目指します。

## 食の安全・安心の追求

### HACCP EXAround ハサブエクサアラウンド 温度管理プラン

HACCPで重要となるのは記録を取ることですが、記録を取るとは時間も人手もかかります。HACCP ExAroundなら、店舗の冷凍冷蔵ショーケースやバックヤードの冷凍冷蔵庫の温度を24時間正確に自動で記録します。

記録を自動化することで、負担は小さく、メリットは大きく。

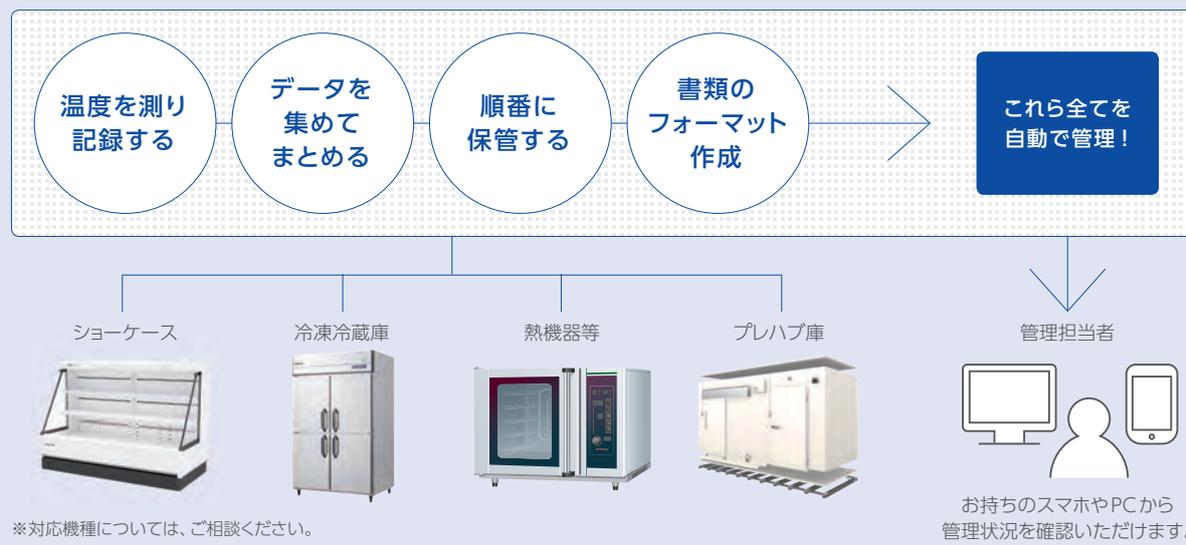

### HACCP EXAround ハサブエクサアラウンド 衛生管理プラン

専用のタブレットを使用し、食品温度と衛生管理の記録管理が行えるシステムです。記録したデータは弊社クラウドサーバーに送信され、お客様のパソコンやタブレット、スマートフォン等にてリアルタイムで確認できます。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に活用可能なシステムです。

#### 食品温度の記録管理

タブレットと専用温度計で、食品の温度データをペーパーレスで記録。作業者や食品名などの情報と共にクラウドに記録されます。

#### 衛生管理の記録管理

タブレットで個人衛生記録や施設の清掃記録などを行うことでクラウドに記録されます。

#### タブレット+中心/表面温度計(無線通信)

検収や調理時に誰が何を測定したかを記録

- ・個人衛生記録
- ・各種一般衛生記録など
- ・非接触体温計に対応

食品の中心温度や  
検品時の温度の管理に  
**HACCP Extender**

タブレットPCを利用し、タッチパネル操作で簡単に調理・検収の温度記録や入室時の衛生管理、クレンジングの作業記録が行えます。



HACCP Extender

防水温度センサ (無線)



## 大量調理施設用 トータル温度管理システム HACCP master V3

### 全工程における温度管理の効率化をサポート

食材の検収から保管、加熱、冷却、再加熱、提供までの各工程における正しい温度管理と作業記録は非常に重要です。HACCPマスターV3は冷蔵庫など機器の温度記録はもちろん、食材の検収時の温度記録や、各工程において誰が、いつ、何を調理したかなどの作業情報もすべてパソコン上で一元管理できるシステムです。

#### 製品紹介ムービー

本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧くださいませ。



ミラボ  
**MILAB**  
(大阪本社)

オープンに  
新たな食を  
創造する。



『MILAB 食品研究室』

食の安全と新たな技術開発に向け、  
評価試験、定量分析などを実施。



『MILAB 製品試験室』

プラスチックや解凍庫を設置。さまざま  
な食材による凍結や解凍の試験を行うこと  
ができます。



『MILAB キッチン』

最新厨房機器を備えたキッチンで、  
新たな商品・メニューを開発する。



『MILAB ベーカリー』

製菓製パンの機器を体験し、  
新商品や技術開発に挑む。



『MILAB オフィス/環境試験室』

あらゆる環境を再現し、  
実機に触れながら精度を高める。



『MILAB 食品工場研究室』

調理から冷却・凍結、食味まで  
一貫した環境で美味しさを追求。



『MILAB ストア』

最先端のテクノロジーを駆使し、  
次世代店舗を創り出す。



『MILAB 食堂』

社員の健康を支え、  
フードサービスをつくる。

テストキッチンのご案内

MILAB キッチン&ベーカリー(大阪本社)  
F'S DESIGN COURT(東京・名古屋・福岡他)

テストキッチンは、広くお客様に開放しております。お客様のご希望に合わせて様々な用途にご活用下さい。

※各営業担当まで事前にご予約ください。

※東京、大阪、福岡の他、札幌、仙台、名古屋、広島、沖縄にもショールームがございます。ぜひお越し下さい。

ご使用例

- セミナー・講習会の会場として  
〈例〉冷却調理セミナー、お惣菜実践セミナー など
- 冷却・凍結テスト  
〈例〉揚げ物の粗熱とり、煮物の冷却、洋菓子の凍結 など
- メニュー開発のためのテストキッチンとして
- ベーカリー機器による生地発酵・焼成テスト など

機器・展示物

- プラスチック/ショックフリーザー
- FEグリーン水
- ドゥコンディショナー
- 超鮮度高湿庫
- 製氷機
- 食品自主検査室
- 温度管理システム

※その他、スチームコンベクションオープン・真空包装機・  
フライヤー・サラマダー・ベーカリーオープンなど各  
種機器



関西圏にてフードデリバリーサービスやテイクア  
ウト、ネット販売などを新たに始める飲食店のス  
タートをサポートするため、ガリレイグループ本社  
ビルでシェアキッチンの運営をはじめました。

MILAB  
コミュニティが  
ツカエル

充実した  
厨房機器が  
ツカエル

HACCP管理  
サポートシステムが  
ツカエル


冷却調理セミナー等も開催しております。  
その他、お客様のご要望に合わせた講習会も開催しますので、お気軽にご相談下さい。

## 食の安全・安心の追求

### 食品工場・物流センターのトータルサポート

設計・施工からメンテナンスまで、ガリレイグループのネットワークを活かしたサポート体制

ガリレイグループのエンジニアリング力により、お客様のニーズに合わせて幅広く対応いたします。

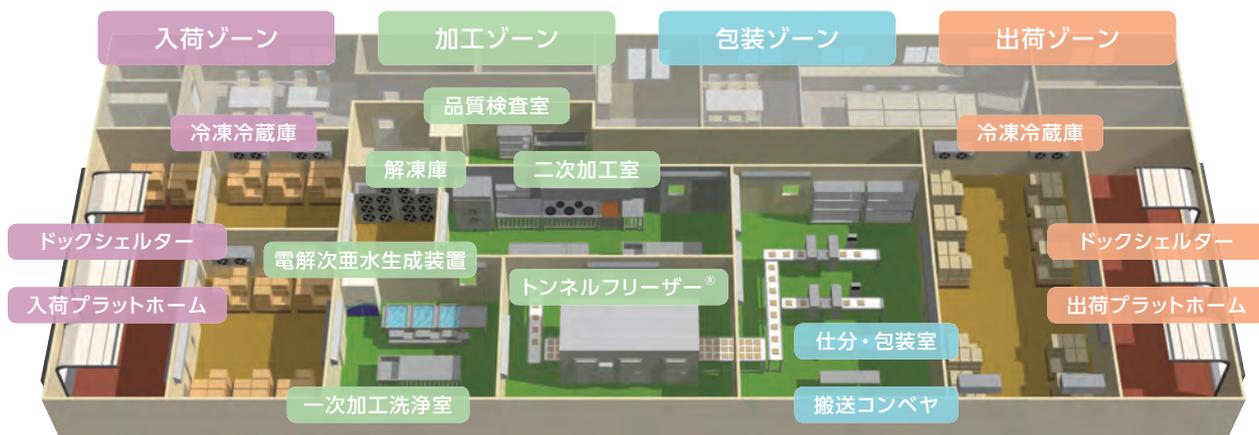

冷凍冷蔵庫



解凍庫



電解次亜水生成装置



品質検査室



トンネルフリーザー®



搬送コンベヤ



ドックシェルター

#### 食品工場にてさまざまな用途で活躍するフリーザー



**トンネルフリーザー®**  
同じ食品を一定量凍結する時に最適。スライス肉、餃子、ハンバーグ、ペーカリー生地、唐揚げなどさまざまな食品で実績があります。



**差圧冷却庫**  
粗熱取り用途で使用。お弁当の具材の冷却に多く使われています。



**プレハブ型プラスチックラー**  
多品種少量の急速凍結で使用。さまざまな惣菜に使われています。

## 食の安全・安心の追求+フードロスの低減

### 食品工場・物流センターで活躍するガリレイグループ

#### タカハシガリレイ株式会社

#### トンネルフリーザー®/アルコールバッチ式急速凍結装置

1961年、トンネルの入口・出口を開口したままで冷気漏れのない連続式の急速冷却・急速凍結装置を、世界で初めて開発・設計・製作。以後60年以上に渡り独自の創造でトンネルフリーザー®を進化させ世界中に販売してきました。フリーザー側から見た安心・安全にいち早く取り組み、我々は常にお客様の目線に立ってトンネルフリーザー®を提供してまいります。

国内シェア  
トップクラス

タンク式  
WSJ型



衛生管理可能なタンクフリーザーに、急速冷却・急速凍結可能なSJシステムを融合させ、安全安心と省スペースを同時に実現しました。水産練製品をはじめとするチルド商品、惣菜類の冷却、フローズンチルドに対応するトンネルフリーザーです。

パネル式  
OSJ型



OSJ型はスーパージェットシリーズの中でもっとも多く採用頂いており、あらゆる業界で凍結・冷却に活躍しています。プロイラー、冷凍麺、一般惣菜、水産物、中華惣菜、菓子等幅広く納入しています。

パネル式  
OKF型



高圧チャンバーから均一に送られた冷風で商品をバランスよくフローティングさせ、各表面から凍結させるバラ凍結専用機です。ミックスベジタブル等の野菜をはじめ、ほうれん草やミンチ肉、冷凍ピラフ等米飯など、小型から大型まで幅広く使用されています。

アルコールバッチ式  
L-SHOCK®



-25℃~30℃のアルコールブラインに浸漬し、凍結する超急速凍結機。氷結晶を最小限に抑えるので、解凍時に復元性の高い“高品質凍結”を実現します。バッチ式で少量多品種にも対応し、スペースに限りのあるお客様でも設置可能です。

#### ガリレイパネルクリエイト株式会社

#### グリーンパネル

お客様の環境・安全・安心に対する意識の高まりから、衛生管理・温度管理に求められるニーズはますます高度化しています。長年培ってきたパネル技術とシステムエンジニアリングで高品質な「冷凍冷蔵空間」や「クリーンな作業空間」を提供する「環境創造」の技術でお客様ニーズにお応えし、社会に貢献いたします。



断熱パネル 高断熱不燃パネル (冷蔵・冷凍) ニューエコ不燃パネル ディフェンダー窓システム シリウスドア (片開き) シリウススライドドア グリーンフィットドア 樹脂台車ガード グリーンルーム 樹脂クリーン巾木

econea


#### ノンフロンパネル『<sup>エコネア</sup>econea』を開発

2019年12月より、滋賀・彦根工場で生産する断熱パネル及び断熱不燃パネルの全製品が、新発泡剤「HFO(ハイドロフルオロオレフィン)」を使用した『ノンフロンパネル』に切り替わりました。次世代の地球環境保全を見据えた、代替フロンを使用しない製品の研究に5年前から取り組み、品質と環境配慮を両立させる高性能な『econea(エコネア)』シリーズの開発が実現しました。

#### ショウケンガリレイ株式会社

#### 各種自動機コンベヤシステム

ショウケンガリレイは、創業以来一貫して生産ラインにおける省力・省エネに対応する機械設備の研究・開発に取り組んでまいりました。めまぐるしく変化を遂げる今日、生産構造の改革の渦中で、たえず斬新な技術と創造を駆使し、より優れた商品をより早くお客様にお届けできるようたゆみない努力を続けてまいりました。これからもお客様のニーズを的確に促したFA化設備の開発に全力で取り組み、邁進してまいります。

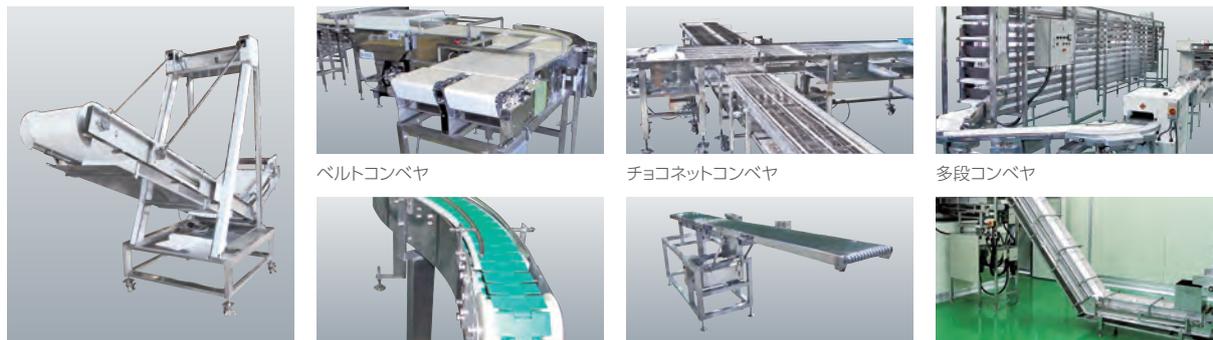

モジュラーベルトコンベヤ

プラトップコンベヤ

丸ベルトコンベヤ

ベルトコンベヤ

チョコネットコンベヤ

多段コンベヤ

積付傾斜コンベヤ

## 気候変動への適応と緩和

環境負荷低減を可能にするシステム

# Axia-Zero システム

ガリレイ独自の技術  
冷媒制御 / 冷凍機制御

+

CO<sub>2</sub>冷凍機

### CO<sub>2</sub>冷媒とは?

CO<sub>2</sub>冷媒は、次世代自然冷媒で最も安全性の高い冷媒です。現行のR410AやR404Aのような代替フロンでは、地球温暖化に対する影響が残っていましたが、自然冷媒となるCO<sub>2</sub>冷媒は、温暖化に対する影響が殆ど無い極めて地球環境に優しい冷媒です。また、省エネ効果も高くこれまでの冷媒と比較して10~15%の消費電力削減に大きく貢献します。

### CO<sub>2</sub>冷媒の特徴

自然冷媒：優れた環境性

安全：不燃性かつ毒性なし

省エネ：10~15%の消費電力削減(R404A比)

	現行冷媒HFC代替フロン		低GWP冷媒		ノンフロン冷媒	
	R410A	R404A	R463A	R448A	プロパン(R290)	CO <sub>2</sub>
オゾン破壊係数ODP	0	0	0	0	0	0
地球温暖化係数GWP	2090	3920	1377	1387	3	1
可燃性	不燃	不燃	不燃	不燃	可燃	不燃
毒性	なし	なし	なし	なし	なし	なし

### ガリレイグループならもっと安心

全国のお客様に対応するサポート体制

ガリレイグループは、全国のサポート拠点で24時間365日、お客様をサポート。日々のメンテナンスやトラブル発生時においても専門のサービスマンが即時に対応できる体制を整えています。

#### 導入実績

2015年4月に施行されたフロン排出抑制法にあわせ、  
冷凍冷蔵ショーケースにAxia-Zeroシステムを導入

温度帯  
-25~5℃

当社では、主力製品である別置型冷凍冷蔵ショーケースの冷媒にCO<sub>2</sub>を使用した、CO<sub>2</sub>冷凍システムを開発し、店舗へ納入しております。CO<sub>2</sub>は、電気給湯器などで使用される冷媒ですが「冷凍冷蔵機器で使用すると、冷媒単体の特性ではフロン系冷媒に比べて、性能が低下」「運転時の圧力が超高压で、フロン系冷媒に比べ、3~6倍の運転圧力となる」「製品や冷媒配管の高压設計が必要で、漏えいした場合の安全確保が重要」などの課題があり、製品化が難しい冷媒でした。

これらの課題を克服するため、冷凍機メーカーと協働し、CO<sub>2</sub>冷凍機の開発を進めました。当社試験室での実負荷試験や冷媒配管の施行により、安全対策を強化。今後ともさらなる環境負荷低減に貢献すべく、システムの納入を推進してまいります。




CO<sub>2</sub>冷媒の  
冷蔵オープンショーケース



CO<sub>2</sub>冷媒の  
冷凍リーチインショーケース

#### スーパーマーケットでの冷蔵冷凍設備によるCO<sub>2</sub>排出量(トン)

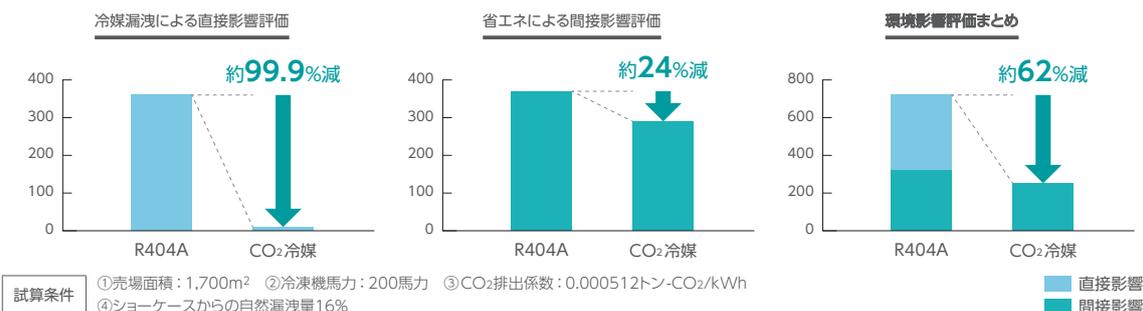

※ 補助金の申請の代行業務も行います。

# 気候変動への適応と緩和 + 持続可能な地域環境への貢献

## 環境とお客様に配慮したメンテナンス

冷凍冷蔵庫・ショーケースなどを設置するお客様に『24時間体制』で寄り添うサービスの仕事は、製品の納品後から始まります。修理メンテナンスや定期点検はもちろん、規制の厳しさが増しているフロン排出抑制法に対応するサポート体制も整えています。実際に製品を使用するお客様だけでなく、地球環境にも配慮したサポート力が、安全・安心の決め手です。

<b>支店・営業所は 全国に70ヵ所以上 GALILEIの サービスネットワーク</b>  万全のネットワークで、 導入からアフターケアまで 安心をサポート。 お近くの支社または 支店・営業所まで、 お気軽に お問い合わせください。	<b>本社</b> 大阪								
	<b>支社</b>	東日本(東京浅草橋・東京日本橋)			中部(名古屋)		西日本(福岡)		
	<b>支店</b>	北海道(札幌) さいたま 静岡 南大阪 四国(高松) 沖縄	北東北(盛岡) 千葉 北陸(富山) 神戸 東九州(宮崎)	南東北(仙台) 横浜 関西(大阪) 岡山 西九州(長崎)	北関東(宇都宮) 信越(新潟) 京都 広島 南九州(熊本)				
	<b>営業所 サービス ステーション</b>	旭川 水沢 厚木 三重 西宮 高知 石垣	函館 高崎 柏 岐阜 姫路 北九州 宮古島	帯広 水戸 長野 金沢 鳥取 久留米	釧路 つくば 松本 福井 松江 佐賀	青森 北東京 長岡 滋賀 福山 大分	秋田 南東京 沼津 福知山 山口 都城	郡山 西東京 浜松 奈良 徳島 佐世保	山形 甲府 豊橋 和歌山 松山 鹿児島
<b>サービスセンター</b>	関東(船橋)			関西(大阪)					



当社のクラウドデータサービス「MILDE」は、お客様が安心して全店舗を管理し、各店舗が常に最適な販売環境を維持するために当社独自のサービスでサポートします。

他社製品のみ  
でもサービス  
対応可能

### MILDEの3つのサービス

#### service.1 | フロン管理台帳サービス

- ▶ フロン排出抑制法に関する負担を軽減
- ▶ 全店舗のフロン管理を効率化




#### service.2 | 設備管理台帳サービス

- ▶ 全店舗の資産を一元管理
- ▶ 設備投資計画を効率化



#### service.3 | 設備保守管理サービス

- ▶ 保守状況をリアルタイムに把握
- ▶ 店舗のメンテナンスコストを抑制

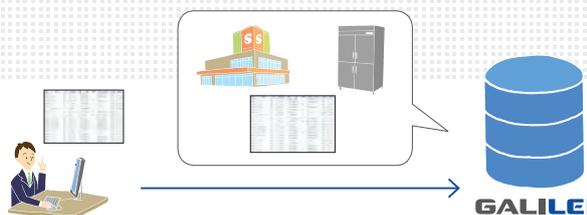

## 新型ホストコントローラー「AURO」

# AURO


AI技術を活用したスマート診断により、故障を未然に防止し、安定した設備を提供。

自ら考えることができるデバイスの「AURO」(アウロ)により、目視では発見できなかった故障の予兆を検知し、壊れる前に直すことでお客様の設備の安定化をはかります。

AUROはSIMカードを標準装備しており、遠隔管理サービスへの接続を簡単に行うことができます。また、スマート診断ロジックにて、日々の運転チェックを行い、機器の異常を早期に発見することで故障を未然に防止します。DX(デジタルトランスフォーメーション)によりショーケースや冷蔵庫を「直す」から「止めない」にスタイルチェンジを図るためのキーデバイスとなります。



### スマート診断によりZero Call Companyを実現

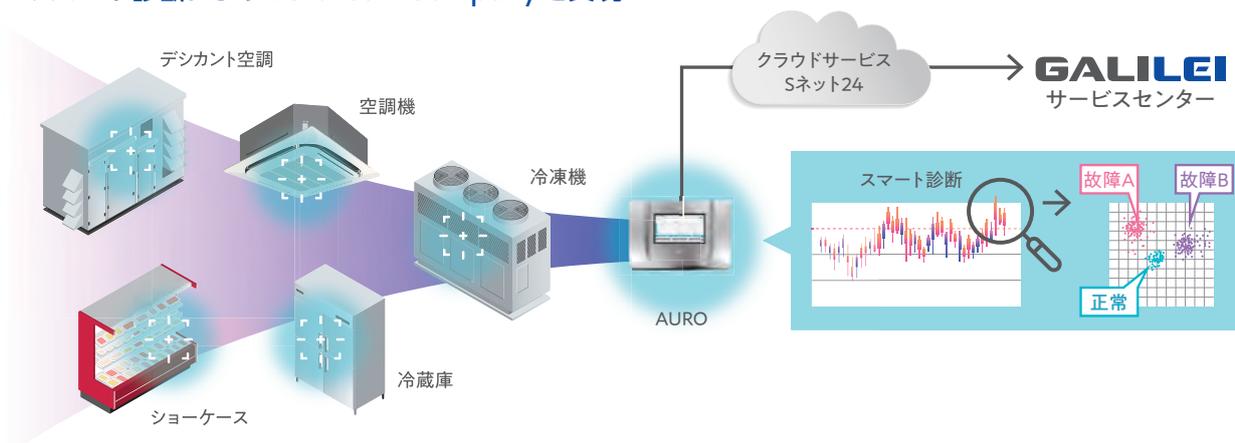

#### 警報盤から考える端末に

店舗のショーケースや冷蔵庫などの庫内温度や機器の状態を管理し、運転情報を収集します。

これまでのホストコントローラー同様、異常発生時の警報の発令はもちろん、AUROでは運転情報から異常をいち早く検知し、故障を未然に防ぐスマート診断を実施。食品の鮮度保持だけでなく、食品ロスの削減にもつながります。

#### デザイン

お客様の内装デザインを邪魔しないスタイリッシュな筐体を採用。タッチパネル式で多彩な操作性を実現しました。(画面無しタイプあり)

#### 機能性&操作性

液晶サイズは従来モデルの5.7インチから7インチへサイズアップ。漢字変換がスマホと同じように簡単に交換可能。デマンド制御、節電制御、ショーケースLED照明調光など各種省エネ制御機能で、エコな運営を支援します。

#### 遠隔監視用通信機能を標準装備

4G/LTE回線のSIMカードを内蔵し、単体で遠隔管理サービスの利用が可能。遠隔アップデートを通じて継続的に機能をアップグレードし、店舗の効率化を推進します。

# 次世代空調システム「ガリレイエアテックシステム」

食品スーパーの店内環境最適化 省エネ・快適性を同時に実現



## Galilei Air-tec System

### ガリレイが考える スーパーマーケットの 新しい環境対策

省エネ・省人化・衛生管理・快適性などスーパーマーケットにおける様々な環境問題に対して、店舗総合プランナーのガリレイグループが考えるガリレイエアテックシステムで解決します。

### 省エネ効果

夏場の1ヶ月間の消費エネルギー比較※1

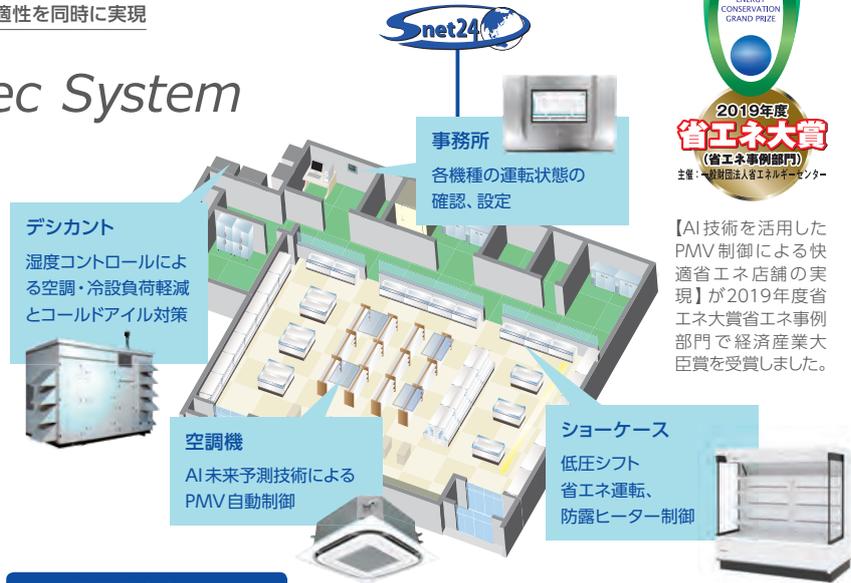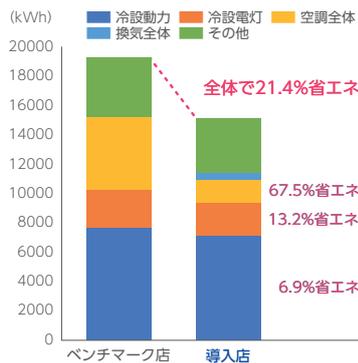

【AI技術を活用したPMV制御による快適省エネ店舗の実現】が2019年度省エネ大賞省エネ事例部門で経済産業大臣賞を受賞しました。

- 夏場従来店より **20%以上省エネ実現**※2
- ランニングコストの **トータルダウン可能**※3
- 投資回収 **3~5年以内可能**※2


※1 売場面積2,000m<sup>2</sup>規模のスーパーの実績。 ※2 効果を実現するためには、店内・作業場空調換気設備などの詳細な打ち合わせが必要です。 ※3 電気代削減・冷凍機馬力ダウン・清掃費用削減など。

### 環境改善効果



# 店舗トータルエネルギーマネジメントシステム Bems-you

- 1 エネルギーの見える化 (電力・ガス・水道)
- 2 省エネ自動制御
- 3 デマンドコントロール
- 4 運用改善コンサルティング

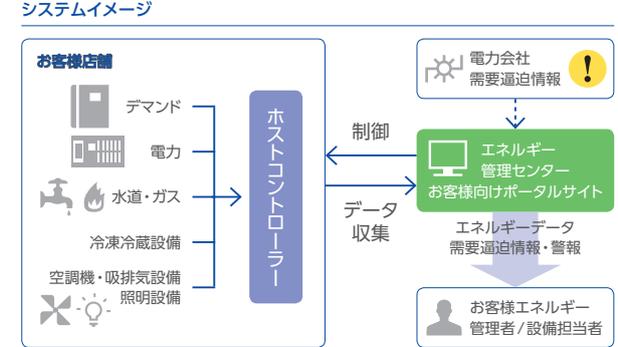

**Sネット24** **冷凍冷蔵設備の運転状態や異常を24時間365日遠隔監視する保守サービス。**

ガリレイはメンテナンスに力を入れており、約600名の自社のサービスマンが全国のお客様をフォローいたします。

GALILEIの冷凍冷蔵ショーケース

# CLAIR

Send-you

細部にまでこだわった秀逸な **ミニマルデザイン**。  
あらゆる空間にフィットし、かつ **衛生的** です。

## 空間コンセプトに合わせて 理想的な店舗づくりを追求できます。

表面の段差を最小限に抑えることをコンセプトにした「フラッシュサーフェイス」デザインを追求。ショーケースの前面と側面は連続的につながり、ご要望のカラーにてアレンジすることもできます。



適切なディテール処理により、ショーケースを清潔に保ちます。

## フロントのデザインを統一することで 統一感の高い空間を演出します。

フロントまわりのデザインを統一することで、統一感のある売り場を演出できます。ショーケースを連結させる際も連結部分の納まりが美しく、スッキリとした売り場を追求できます。



無駄のない美しいデザインは、単体でも連結しても損なわれることはありません。

## 排水孔の構造を見直し、底板上に清掃用窓を設けて 清掃性を向上し、省テマにします。(特許出願中)

ゴミを塞ぎ止める構造から、受ける構造に変更し、底板上に清掃用の窓を設けました。従来であれば排水孔の点検・清掃のたびに全商品を取り出す必要がありましたが、一部の商品をずらすだけで簡単に点検・清掃が可能で、手間を少なくします。

※ 一部ショーケース除く



排水清掃窓を設けることで、清掃性が向上。

## 軽くて、着脱させやすい棚板が 陳列のアレンジを容易にします。

当社従来機と比較して約14%の軽量化\*を実現。ブラケットの改良と相まって、着脱しやすくなりました。もちろん、必要な耐荷重能力も確保しています。

※ 4尺400棚板の場合



軽い力で簡単に着脱することができます。



食材を引き立てる細やかな**配慮**と**工夫**。  
ユーザーの視線を惹きつけ、購買意欲を醸成します。

**お客様の視線が自然と食材に集まり、  
食材選びを楽しんでいただけます。**


陳列スペースの上下にアルミ素材をあしらうことで、お客様の視線が自然と食材に集まるように工夫しています。これは、額縁に飾られた絵画につい目がいってしまう「額縁効果」を利用した心理的なデザインです。



食材を空間の中でさらに引き立てる「額縁効果」。

**照明度約20%アップ！  
鮮度の良さを最大限に伝える  
新型LEDライト(クリアLED)。**

地球環境の保護に積極的に取り組む当社ならではの優れた省エネ効果はそのままに、**照度を約20%高めた**新型LEDライト(クリアLED)を開発。デザイン性にも配慮し、通路からは照明器具が見えにくい埋め込み照明を新たに開発。フラットな天面から食材を照らし出し、その鮮度の良さを最大限に表現します。

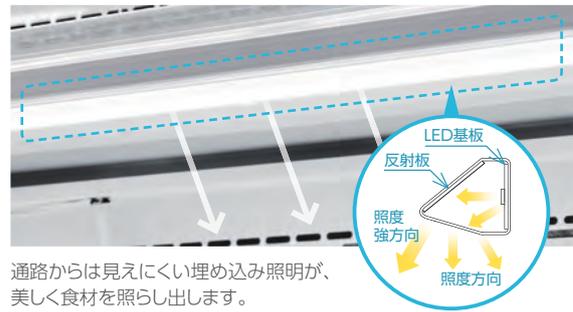

通路からは見えにくい埋め込み照明が、美しく食材を照らし出します。

**棚板の存在感を最小限に抑え、  
食材への注目度を高めます。**


棚板の前面色と庫内のカラーを揃えることができます。それにより、ショーケース内での棚板の存在感を最小限に抑えることができ、陳列した食材を引き立てる効果を発揮します。



カラーを揃えることで、ショーケースの一体感も高めます。

**大型POP対応の専用PCレールを標準装備。  
視認性が高く、お客様へのアピールとして有効です。**

B6のハーフサイズのPOPにも対応できる大型PCレールを標準で装備しています。棚下にPCがかからず視認性と商品の取り出しやすさが向上し、お客様へのアピールも効果的に行えます。

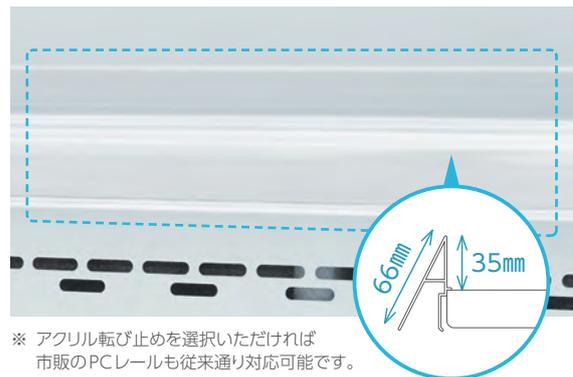

※ アクリル転び止めを選択いただければ市販のPCレールも従来通り対応可能です。

クリアLED

従来品と比較して、約20%の照度アップ！  
さらに調光機能を標準装備。

消費電力はそのまま約20%の照度UP。  
調光機能<sup>\*1</sup><sup>\*2</sup>を利用することで、約30%の省エネ効果を期待できます。

ゴールデンスペース(吸込み部)と棚4段目が、スマートLED(当社従来機)に対して、同程度の照度を確保しつつ、約30%の省エネ効果を得られます。


	スマートLED (当社従来機)	クリアLED		
	外天100% 庫内100%	外天100% 庫内100%	外天120% 庫内60%	外天120% 庫内25%
棚1段目	3,970	4,750	2,970	1,672
棚2段目	5,140	6,190	4,136	2,200
棚3段目	4,390	5,120	3,355	1,716
棚4段目	3,180	3,740	3,190	1,628
底板	2,830	3,390	2,530	1,298
吸込み部	2,130	2,650	2,145	1,100

単位 (lx)

条件 / 現行スマートLED: 40W型 入力電力約15W×6本=90W

クリアLED 調光(外天120%、庫内60%): 入力電力約15W×1.2+15W×0.6×5本=63W

\*1 調光機能は4段階(25%、60%、100%、120%) \*2 ME色(精肉)のみ、近日対応となります。

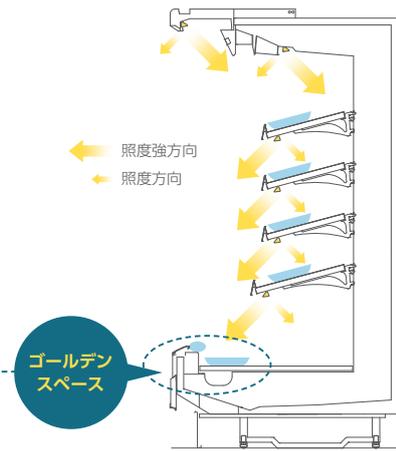

高演出・高演色を実現するクリアLEDのカラーバリエーション

	型名	消費電力(w)	色温度(K)	LED分光分布	照射角度
H C 色	クリアLED-HC	LED-10CLHC	5.0		105°
	日配・加工食品用 自然な白色を ベースとした色目	LED-15CLHC	6.0		
		LED-20CLHC	7.9		
		LED-32CLHC	12.0		
		LED-40CLHC	14.7		
D H C 色	クリアLED-DHC	LED-10CLDHC	5.1		105°
	生鮮食品用 3つの波長領域を強調し、 青・緑・赤色を鮮やかに演出	LED-15CLDHC	6.1		
		LED-20CLDHC	8.0		
		LED-32CLDHC	12.0		
M E 色	クリアLED-ME	LED-10CLME1	5.6		105°
	精肉食品用 赤色を鮮やかに演出。白色との コントラストを鮮明に演出	LED-15CLME1	7.0		
		LED-20CLME1	7.0		
		LED-32CLME1	11.2		
L 色	クリアLED-L(電球色)	LED-10CLL	5.0		105°
	惣菜用	LED-15CLL	6.0		
		LED-20CLL	7.9		
		LED-32CLL	12.0		
		LED-40CLL	14.7		
R M E 色	クリアLED-RME	LED-10CLRME	6.6		105°
	精肉食品用 精肉に特化し、さらに赤色を強調	LED-15CLRME	8.3		
		LED-20CLRME	8.3		
		LED-32CLRME	13.2		
		LED-40CLRME	16.5		
リーチン用 LED-R	LB1001	6.0	5,700		105°
	LB1002	7.2			
	LB1005	12.0			
クリア 高照射タイプ ハイクリア LED-Hi	2尺サイズ	15.0	5,000		60°
	3尺サイズ	22.5			
	4尺サイズ	30.4			

共通

定格寿命: 50,000時間

本体の材質: ポリカーボネート


※ 数値(LEDの色・明るさ)については、測定値であり保証値ではありません。

庫内有効高さ


手すりを350mmから450mmに上げたとしても、  
庫内有効スペースは約80mmアップ!

手すり高さを350mmから450mmに変えても  
収納量を増やすことができます。

当社従来機

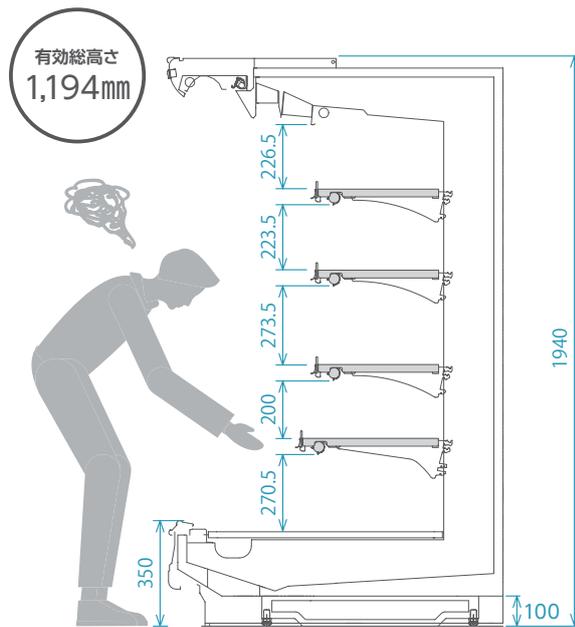

CLAIR Send-you

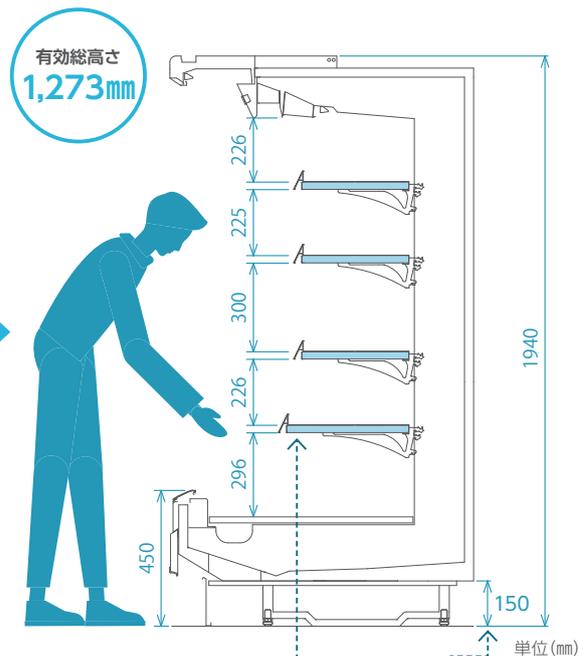

庫内有効総高さ比較

	現行手すり(H350)	CLAIR手すり(H450)
内天から1段目(有効高)	226.5	226
1~2段目(有効高)	223.5	225
2~3段目(有効高)	273.5	300
3~4段目(有効高)	200	226
4段目から底板(有効高)	270.5	296
有効総高さ(棚厚考慮)	1,194	1,273

※ 棚取付ピッチは25mmで変更可能

単位(mm)

Point 1

-20mm  
の棚板構造

Point 2

+50mm  
の庫内有効


※従来の手すり450mmは架台高さが200mmでした。

クリアLEDの棚裏のフラット構造により  
約20mmのスリム化を実現。

従来のLED照明では棚板から飛び出した部分がありました。クリアLEDは天面に埋め込むデザインのため、約20mmの薄棚化を実現しました。

当社従来機

CLAIR Send-you

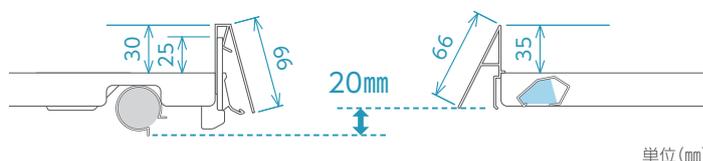

単位(mm)

省エネも実現。

日配用12尺多段オープンケースの旧型の手すり350mmに比べて新型の手すり450mmは、所要冷凍能力が3,270W → 2,550Wとなり、

所要冷凍能力は

約22%ダウン



冷却持続性と省エネ対策を  
よりハイレベルで追求します。



Point  
1

生鮮食品の**鮮度保持**を追求

ツイン冷却器




当社独自の  
冷却制御プログラム

Point  
2

**冷却持続性**大幅向上!!  
店舗営業中に温度上昇無し!

当社独自の冷却方式で店舗営業中にデフロストに入らないケースを開発。  
1日1回のデフロストにて連続運転を実現!! (現行機種 4回/日)  
商品パッケージや庫内ミラーが曇りません。

パッケージ内商品表面温度データ

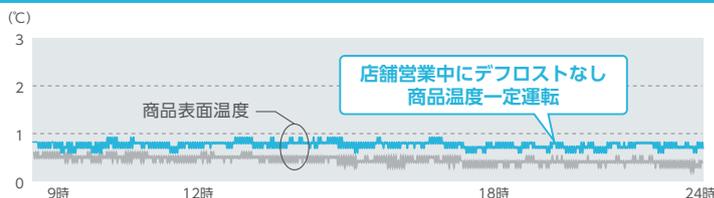

営業時間中の  
ヒーターデフロストによる  
ヒートショックから  
精肉や鮮魚などの  
商品劣化を防ぎます。

Point  
3


店舗営業時間日中に冷却停止時間がないショーケース  
**省エネ**と**ピーク対策効果**を実現!

ピーク対策とは、1日の消費電力量で最も高い時間帯の電力量を次の方法で低減することです。

- ピークカットで電力量を低減
- ピークシフトで他の時間帯に負荷をシフトする
- デフロスト制御により約5%ピーク対策効果!

当社では、これまでのデマンド・節電制御に加えて、ピークシフト制御を追加し電力ピーク対策を強化します。

消費電力量

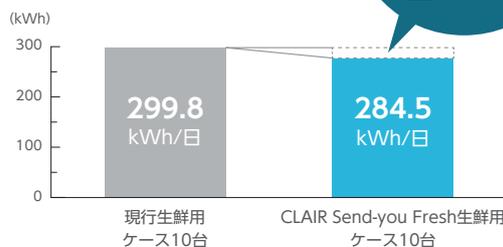

通常機種に比べて  
日中の消費エネルギーを  
**約5%  
省エネ!**

Point  
4

青果・日配・惣菜などのオフサイクルデフロストタイプのショーケースもラインナップ!  
店舗全体で更なる**ピーク対策**が可能です。



カラー  
バリエーション

個性が光るカラー選びで  
お店のイメージをグレードアップ。

内装と合わせたトータルコーディネートや、  
各コーナー別のカラーリングの工夫ができます。

## Body Color ボディカラー

### ホワイト・アイボリー系

FK-01 ベースホワイト(規格色) 近似色:	FK-02 ミルクホワイト(半ツヤ) 近似色: DIC-945-583 / B25-90A	FK-50 ミルクホワイト 近似色: DIC-945-583 / D25-90A	FK-51 アーバンホワイト 近似色: D25-92B
FK-52 ホワイトグレー 近似色: DIC-946	FK-80 シェルホワイト 近似色: DIC-583	FK-53 アイスグリーン 近似色: D45-85B	FK-15 ライトブルーグリーン 近似色:

### グレー・ベージュ・アイボリー系

FK-58 ソフトグレー 近似色: N-80	FK-59 ライトグレー 近似色: N-75	FK-60 ハーフグレー 近似色: N-60	FK-61 ホワイトピーチ 近似色: D19-85F	FK-03 パールイエロー 近似色:
FK-64 ピンキッシュグレイ 近似色: DIC-948	FK-85 ワックスグレー 近似色: DIC-651	FK-62 ホワイトビスケット 近似色: DIC-782	FK-04 ヨーロピアンアイボリー 近似色:	FK-84 サンドアイボリー 近似色: DIC-523

### クリーム・ピンク系

FK-05 ライトアイボリー 近似色:	FK-54 ソフトイエロー 近似色: DIC-33	FK-55 ソフトピンク 近似色: DIC-704	FK-13 パステルピンク 近似色:	FK-06 パステルイエロー 近似色:
FK-08 ミークオレンジ 近似色:	FK-10 ブラジリアンレッド 近似色:	FK-81 ブライトオレンジ 近似色: DIC-159	FK-16 ブライトイエロー 近似色:	

### エレガント・ダーク系

FK-86 アイアングリーン 近似色: DIC-868	FK-67 ナポレオングリーン 近似色: DIC-2355	FK-69 ディープブルー 近似色: DIC-894	FK-87 マリーヌブルー 近似色: DIC-C-258	FK-88 ピジョンブルー 近似色: DIC-900
FK-19 Fブルー 近似色:	FK-65 グラスグリーン 近似色: DIC-212	FK-70 スレートグレー 近似色: DIC-546	FK-71 ザ・ブラック 近似色:	

### ワイン・ブラウン系

FK-11 プレミアムレッド 近似色:	FK-56 Iブラウン 近似色:	FK-57 ゴージャスブラウン 近似色: DIC-763
FK-82 アーモンドブラウン 近似色: DIC-F138	FK-83 ウォールブラウン 近似色: DIC-773	



## Skirtpanel Color スカートパネルカラー

FK-71 (半ツヤ) ザ・ブラック(規格色) 近似色:
------------------------------------

## Inside Color 庫内カラー

FK-01 ベースホワイト(規格色) 近似色:	FK-71 (半ツヤ) ザ・ブラック 近似色:
-------------------------------	-------------------------------


※ 上記はあくまで参考カラーです。実際の製品カラーとは多少異なることがあります。 ※ 近似色は、DIC及び日塗工で極めて近い色を示したものです。

多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
手すり高350mm対応可能です。  
※ Send-you Freshもございます(P.16参照)  
(一部機種除く)


CDX-81EOKM2S

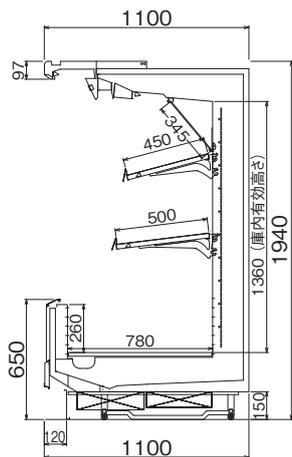

CDX-1EOKM2S

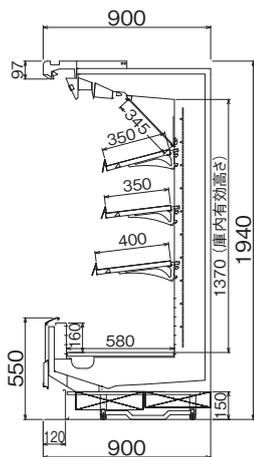


CDC-1ESKM3S

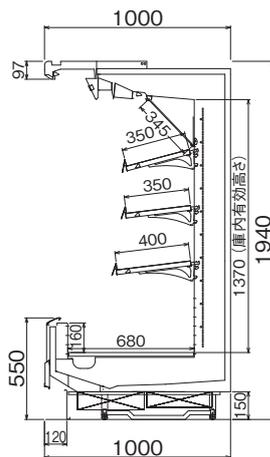

CWM-1ESKM3S

Send-you Fresh

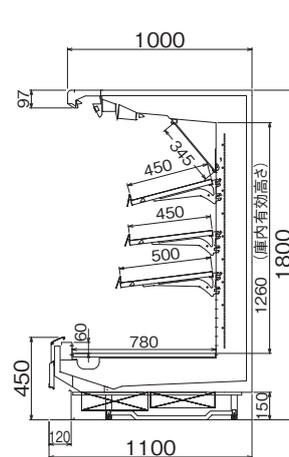


CDX-1ETZM3S

多段型オープンショーケース




CSX-81EAVM1S

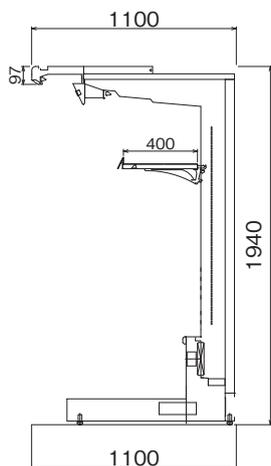

CSX-1TXKO1S


カーティン仕様

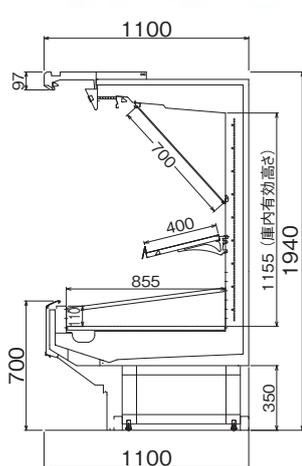

CSX-1EAVM1S

ポリウムショーケース


※奥行1,100のみ対応可能

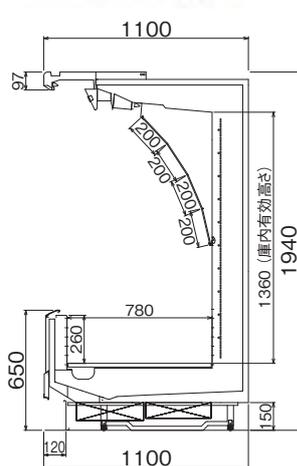

CDX-1EOKMXS

マルチミラー仕様

※加湿器は取付出来ません。

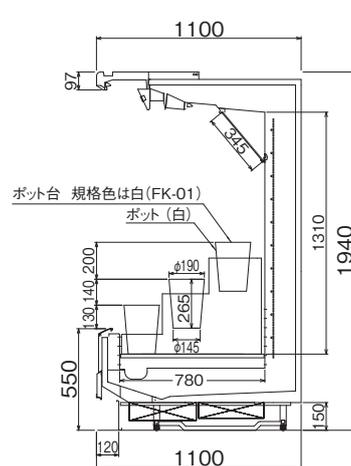

CDX-1ESKMXS

フラワーポット仕様


ポット台 規格色は白(FK-01)  
ポット(白)

# セミ多段型オープンショーケース


奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
 手すり350・450・650mmタイプ  
 対応可能です。(一部機種除く)  
 ※ Send-you Freshもごさいます(P.16参照)  
 (一部機種除く)




CSX-61GSEM4S

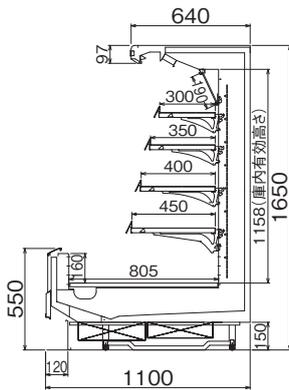


CSX-1GSEM4S

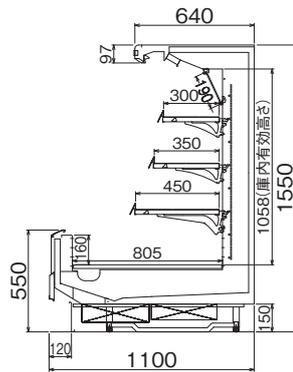

CSX-1GSHM3S

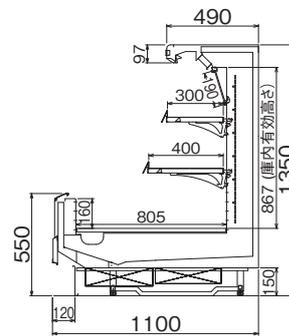

CSX-1GSUM2S

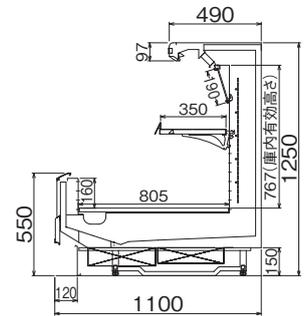

CSX-1GSLM1S



CSM-81GTYM4S



CDM-1ESZM3S

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

オープン  
ショーケース

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/フリーザー

ベーカリー機器

バックヤード  
関連機器


サービス関連機器

超鮮度多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
手すり650mm対応可能です。  
※P.16をご参照下さい。


CDX-81VSKM4S

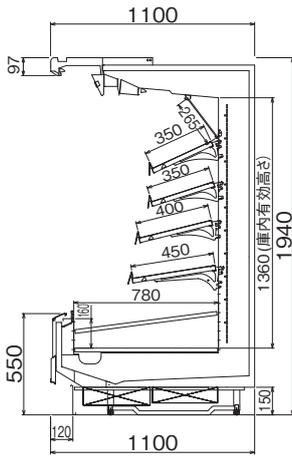

CDX-1VSKM4S

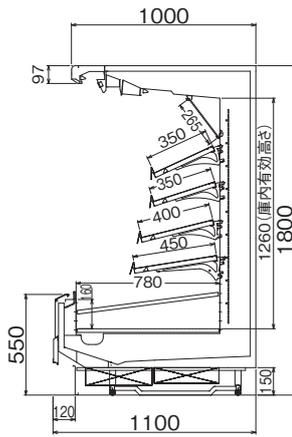


CDX-1VSZM4S

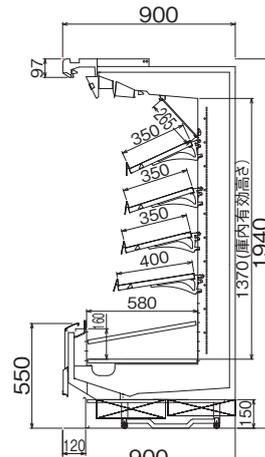

CWC-1VSKM4S

Send-you Fresh ※

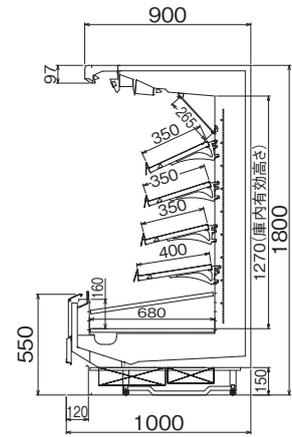


CWM-1VSZM4S

平型オープンショーケース


内装ステンレス仕様も対応可能です。  
その他様々なバリエーションございます。  
担当営業までお問い合わせ下さい。



CFX-61VOBOXC

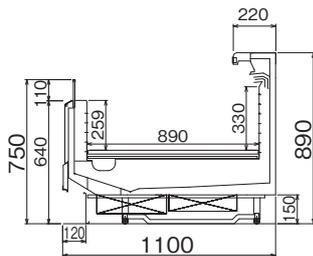


CFX-1VOBOXC

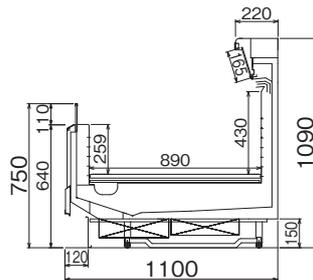

CFX-1VOPMXH

ミラー仕様

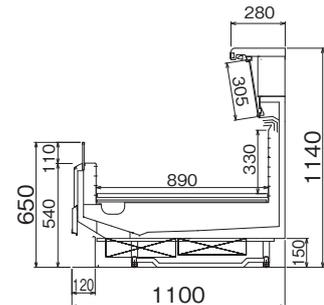

CFX-1VSBMXJ

ワイドミラー仕様



CDM-1RSKM4W



CWM-81VSKM4W / CWM-61VSKM4W / CAC-81FSKO4W / CDM-81ETKM4W

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

オゾンシオン

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー  
ショーケース

ベーカリー機器

バックヤード  
関連機器


サービス関連機器

多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です  
(一部機種除く)。  
手すり650mm対応可能です。  
※P.16をご参照下さい。


CDX-81RSKM4S

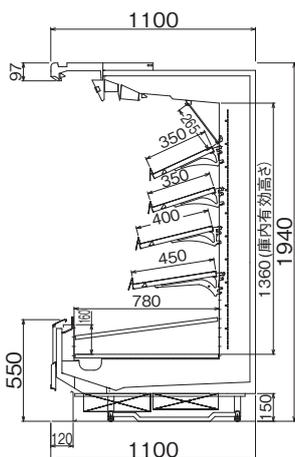

CDX-1RSKM4S

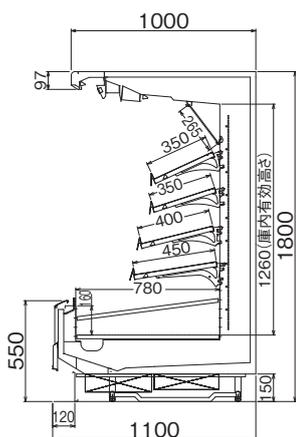


CDX-1RSZM4S

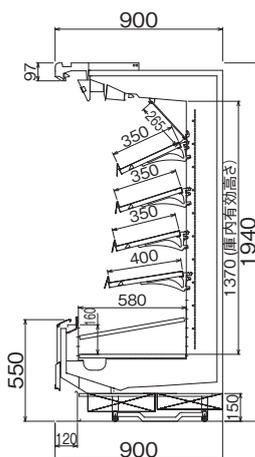

CWC-1RSKM4S

Send-you Fresh ※

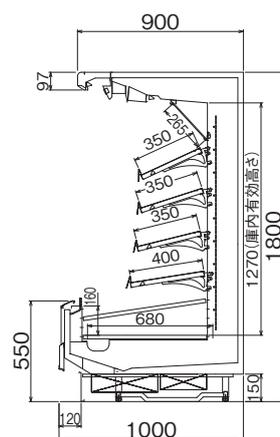

CWM-1RSZM4S


Send-you Fresh ※

セミ多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
手すり650mm対応可能です。  
※P.16をご参照下さい。


CSX-61RSEM4S

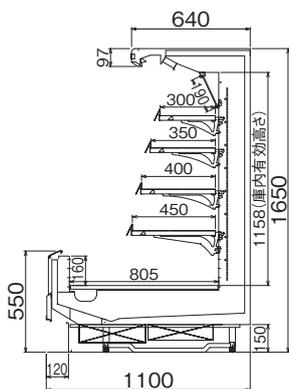

CSX-1RSEM4S

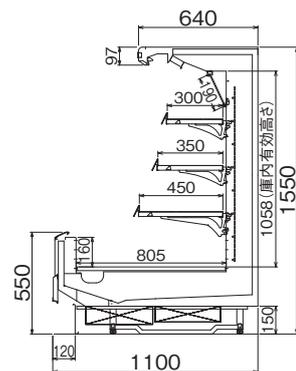


CSX-1RSHM3S

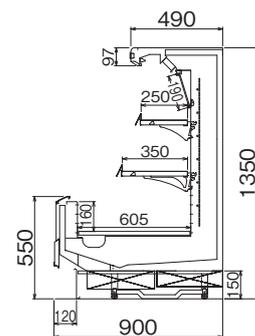

CWC-1RSUO2S

Send-you Fresh ※

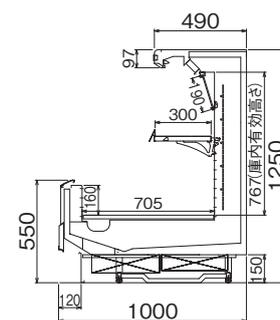

CWM-1RSLO1S


Send-you Fresh ※

# 平型オープンショーケース


内装ステンレス仕様も対応可能です。  
 その他様々なバリエーションございます。  
 担当営業までお問い合わせ下さい。




**CFX-61ROBOXS**  
 ※ガラス側板はオプション仕様

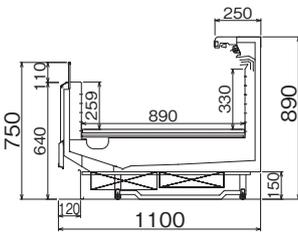


**CFX-1ROBOXS**  
 キャンपी照明付

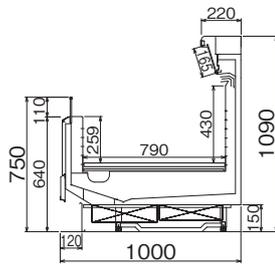

**CFM-1ROPMXH**  
 ミラー仕様

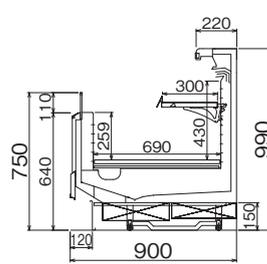

**CFC-1ROPO1C**  
 棚付き仕様

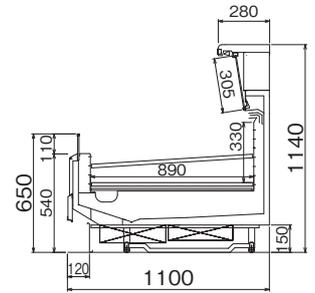

**CFX-1RSBMXJ**  
 ワイドミラー仕様



**CFX-1ROBOXS**

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・

アイスクリーム

オプション

オーダー

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー

ベーカリー機器

バックヤード


サービスマシナリ

アイランド型ショーケース フロントエアタイプ


内装ステンレス仕様も対応可能です。




CBW-61RBOXO +  
CBE-W1RBOXO

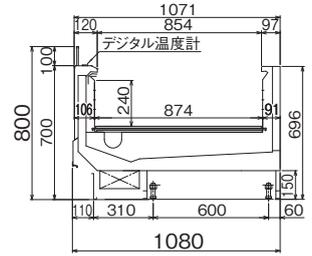


CBE-L(W) 1RBOXO

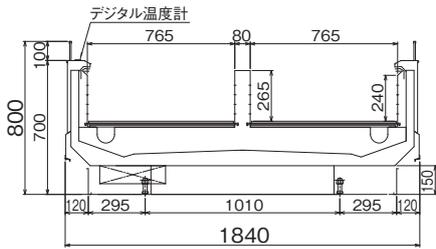

CBL-1RBOXO

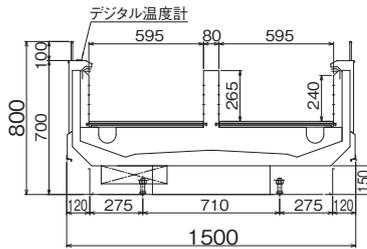

CBW-1RBOXO

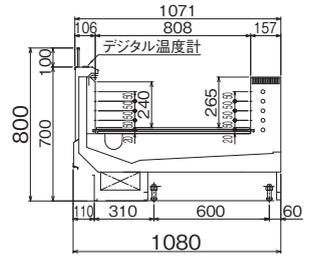

CBR-L(W) 1RBOXO


庫内ラウンド型

アイランド型ショーケース


内装ステンレス仕様も対応可能です。




CIW-61REBOXO +  
CIE-W1REBOXO

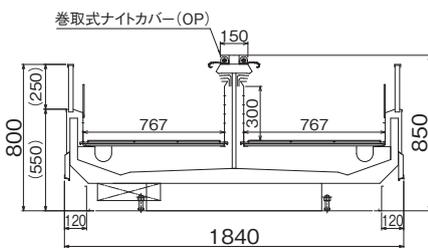

CIL-1REBOXO

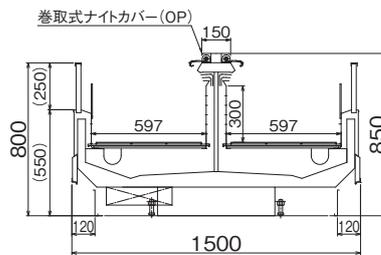

CIW-1REBOXO

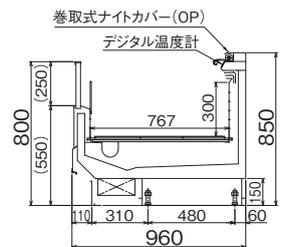

CIE-L(W) 1REBOXO

## アイランド型ショーケース



CBL-1RGIOXO / CBE-L1RGIOXO



CBL-1RGIOXO / CBE-L1RGIOXO

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

オフショウ  
一覧

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー  
ショーケース

ベーカリー機器

バックヤード  
関連機器


サービス関連機器

アイランド型オープンショーケース フロントエアタイプ

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CBW-61DGBOXO

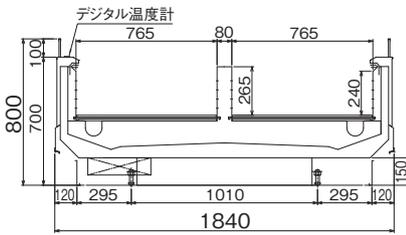


CBL-1DGBOXO

両面一括冷凍冷蔵切替仕様

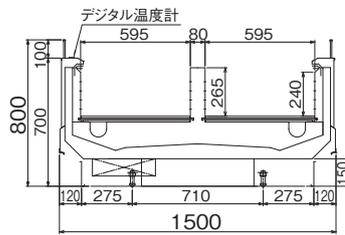

CBW-1DGBOXO

両面一括冷凍冷蔵切替仕様

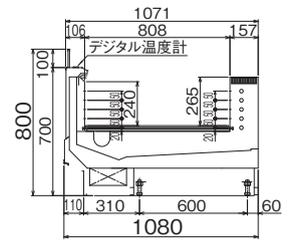

CBR-L(W)1DGBOXO


冷凍冷蔵切替仕様

アイランド型オープンショーケース フロントエアタイプ

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CBW-61PGBOXO

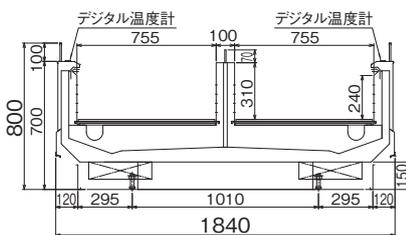


CBL-1PGBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

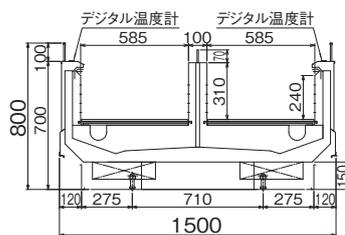

CBW-1PGBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

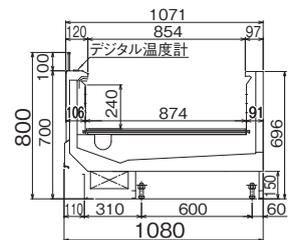

CBE-L(W)1PGBOXO


冷凍冷蔵切替仕様

# アイランド型オープンショーケース

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CIL-61PEBOXO

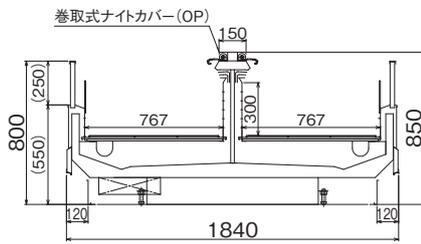


CIL-1PEBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

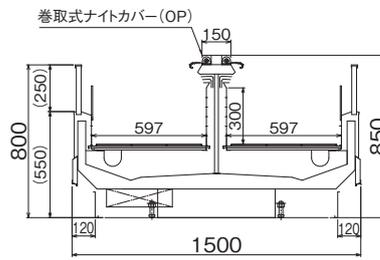

CIW-1PEBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

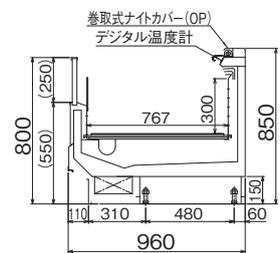

CIE-L(W)1PEBOXO

冷凍冷蔵切替仕様



CBW-1PGBOXN

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・アイスクリム

お菓子

オータマシヨウケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー

ベーカリー機器

バックヤード関連機器


サービス関連機器

多段型オープンショーケース 高さ1,940mmタイプ




CDX-81GSKO4S


奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
手すり650mm対応可能です。  
※ Send-you Freshもございます(P.16参照)  
(一部機種除く)

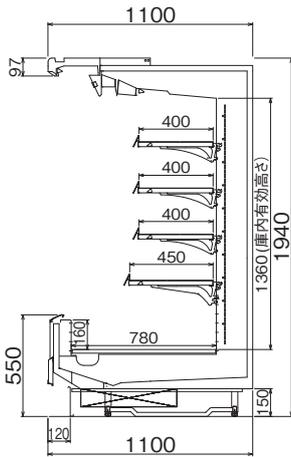


CDX-1GSKO4S

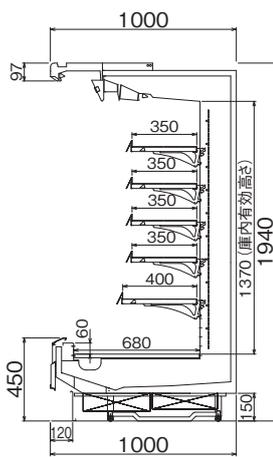

CDM-1GTKO5S

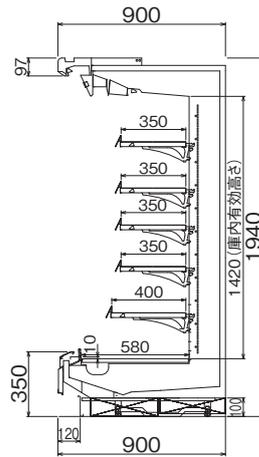

CDC-1GUKO5S

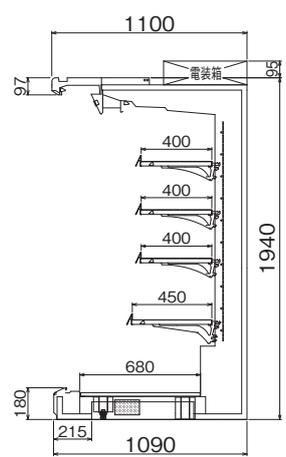

CSX-1GLKO4S


スーパーローデッキ仕様  
※5~8℃対応となります。

多段型オープンショーケース 高さ1,800mmタイプ




CDX-81GSZO4S


奥行1,100・1,000mm対応可能です。  
手すり650mm対応可能です。

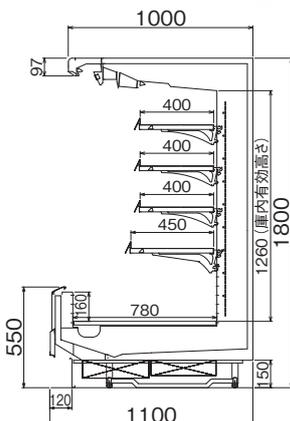

CDX-1GSZO4S

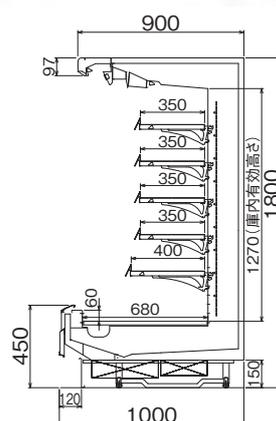

CDM-1GTZO5S

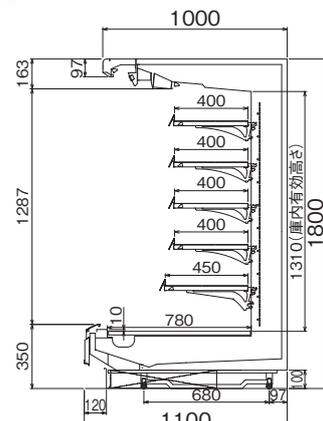


CDX-1GUZO5S

# 多段型オープンショーケース 牛乳ラック仕様・たまごカートイン仕様


奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
高さ1,800mm対応可能です。



CSM-E1TXKO1W(改)  
(一部改造仕様)

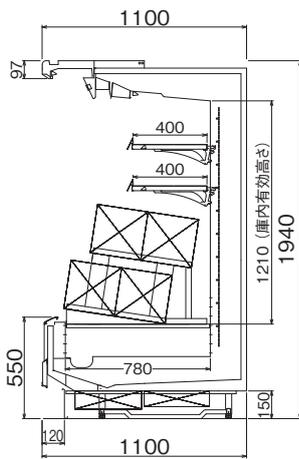


CDX-1GSKO2S  
牛乳ラック仕様

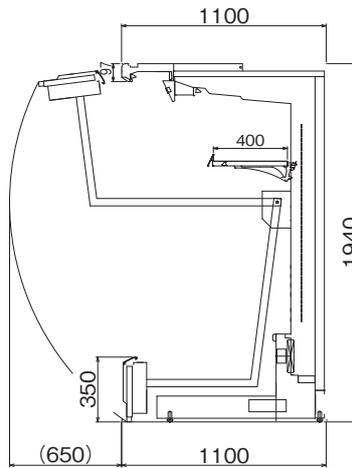

CSX-1TWKO1S  
フロントアップ仕様

※5~10℃ 3連用 幅=2,050mm

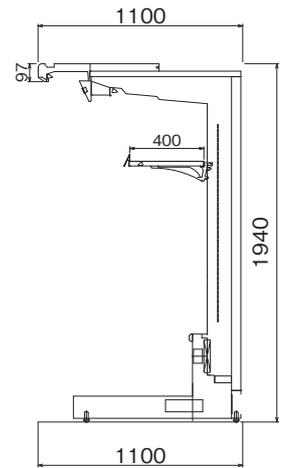

CSX-1TXKO1S  
カートイン仕様

※5~10℃ 3連用 幅=2,050mm



CDM-1GTKO4S



CSM-E1TXKO1W / CDM-61GTKM5W



CSC-1GUYO4S



CBL-1GGBOXO

冷凍機別置型

野菜・果物  
精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

ワンフロン

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/  
シヨクフリーザー

ペーカリー機器

バックヤード  
関連機器


サービス関連機器

セミ多段型オープンショーケース

奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
 ※ Send-you Freshもございます(P.16参照)  
 (一部機種除く)



CSC-61GTUO2S

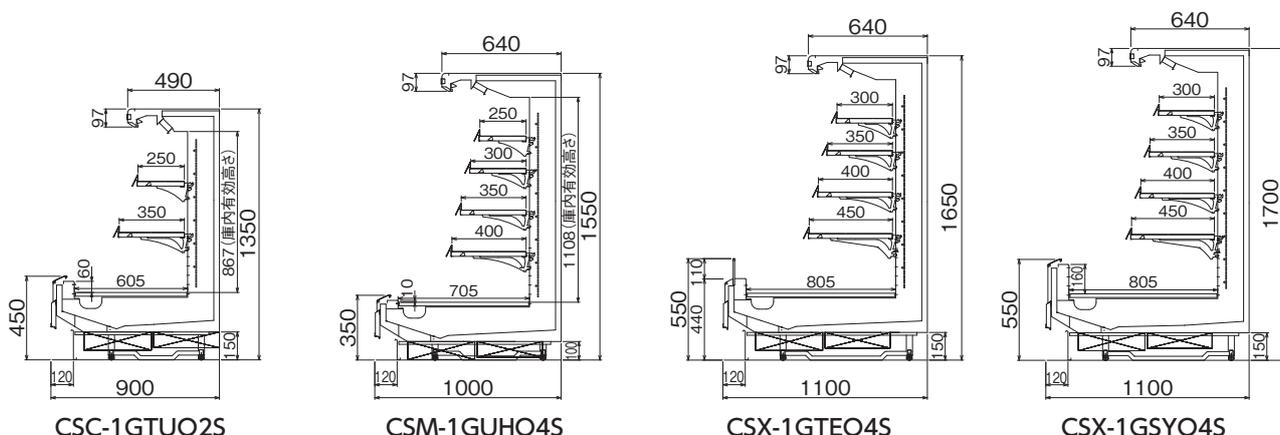

CSC-1GTUO2S

高さ1,250mm対応可能です。

CSM-1GUHO4S

CSX-1GTEO4S

※手すり立ちガラスH110改造仕様


CSX-1GSYO4S

セミ多段型オープンショーケース キャンピー薄型タイプ

奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。



CMC-61GTUO2S

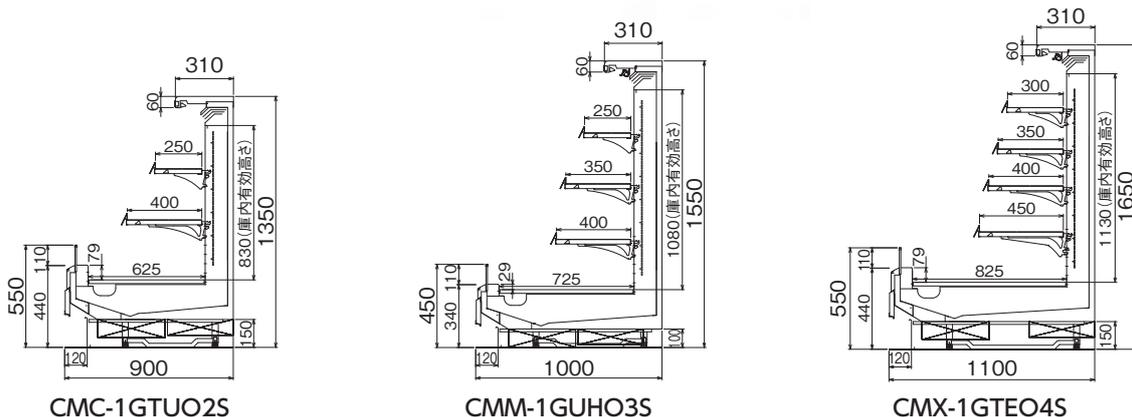

CMC-1GTUO2S

CMM-1GUHO3S


CMX-1GTEO4S

## アイランド型オープンショーケース


片面冷非切替改造可能です。




CBL-61GGBOXO

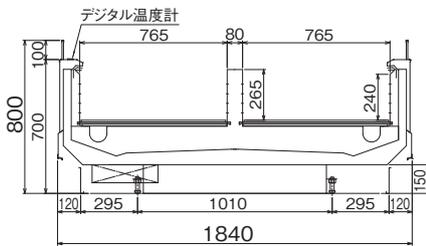

CBL-1GGBOXO

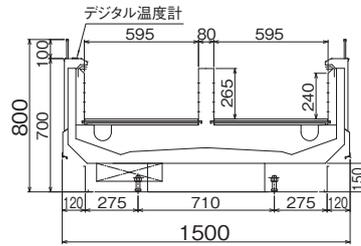

CBW-1GGBOXO

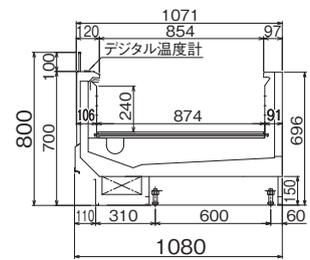


CBE-L(W)1GGBOXO

## アイランド型オープンショーケース


片面冷非切替改造可能です。




CIL-61GEBOXO

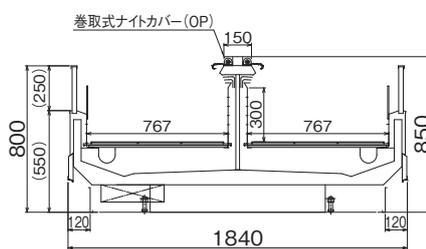

CIL-1GEBOXO

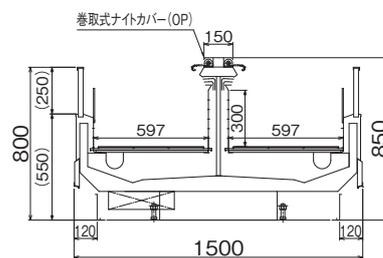

CIW-1GEBOXO

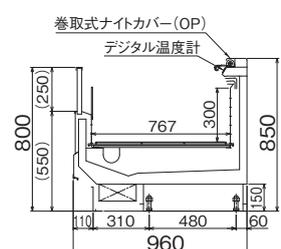

CIE-L(W)1GEBOXO

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・アイスリム

オープン

ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザ

ベーカリー機器

バックヤード関連機器

サービス関連機器


セミ多段型オープンショーケース

※日配ケースは温度設定で惣菜ケースとして使用可能です。(P.28~31参照)

奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。  
手すり650mm対応可能です。  
冷非切替改造可能です。




CSM-61GSUO2S

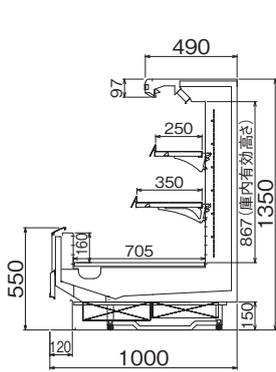


CSM-1GSUO2S

高さ1,250mm対応可能です。

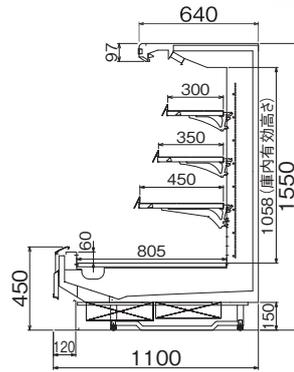

CSX-1GTTHO3S


高さ1,650、1,700mm対応可能です。

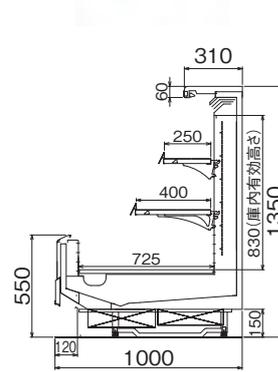

CMM-1GSUO2S

キャノピー薄型タイプ

※手すりガラス無し改造仕様。  
高さ1,250mm対応可能です。

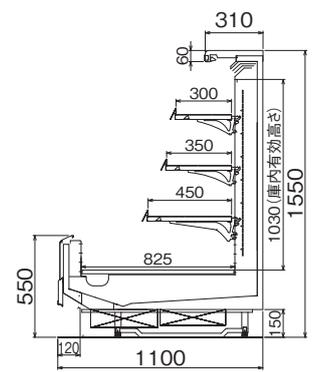

CMX-1GSHO3S

キャノピー薄型タイプ

※手すりガラス無し改造仕様。  
高さ1,650、1,700mm対応可能です。




CSM-1GSUM2S

## 改造対応例



※従来機種種の改造事例です。

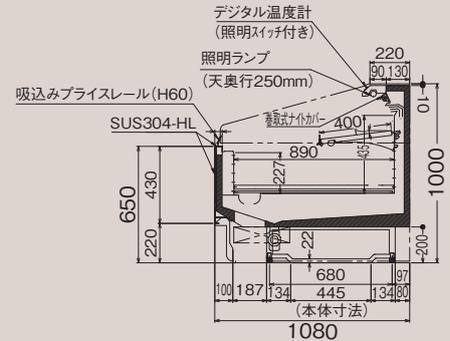

FLX-6GOPO1S(改)

### 改造内容

対面平型ケースをラウンド背合わせで設置し、売り場に回遊性を持たせています。外装は、木目調のシートで仕上げ、また腰部もフラットな意匠に変更し売り場に変化をもうけています。




CIE-L1GEBOXO + CIL-71PEBOXO


パック陳列が容易な棚付のアイランドケースです。エンドケースと連結してもご使用いただけます。

### 改造内容

中島におけるサラダ・惣菜商品をアイランドケースで展開。直部はアイランドケースで吹出しUP棚付き仕様としダイナミックに演出。エンド部にもケースを配置し手に取り易い売り場を実現しています。

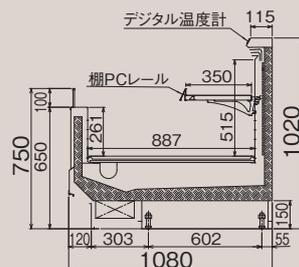

CIE-L1GEBOXO  
使用温度帯：5～10℃

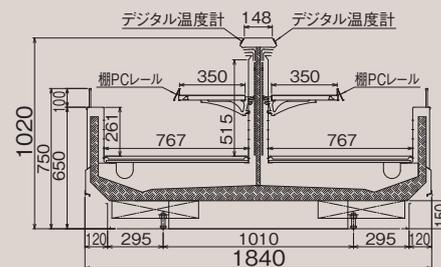


CIL-71PEBOXO  
片面毎冷蔵仕様  
使用温度帯：5～10℃


リーチイン型ショーケース(大型扉タイプ)




SGC-83FKV5R

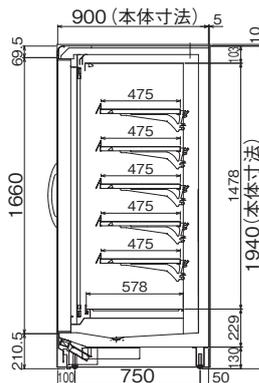

本体幅…8尺(3枚扉 大): 2,342 mm  
 6尺(2枚扉 大): 1,568 mm  
 側板厚: 40 mm  
 棚板: 塗装鋼板(白)  
 高さ1,800 mm、1,700 mm対応可能です。  
 ・防曇フィルム(オプション)

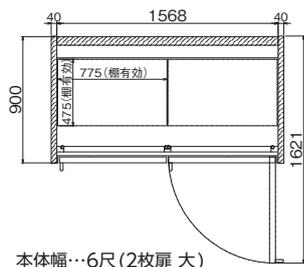

本体幅…6尺(2枚扉 大)

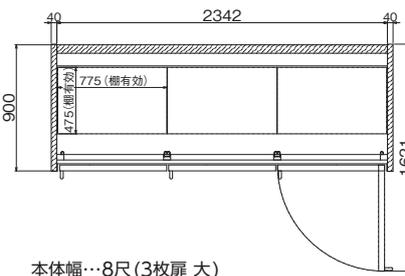


本体幅…8尺(3枚扉 大)

リーチイン型ショーケース(中・小型扉タイプ)




SRK-77FKV5WRO


※写真は棚7段仕様です。

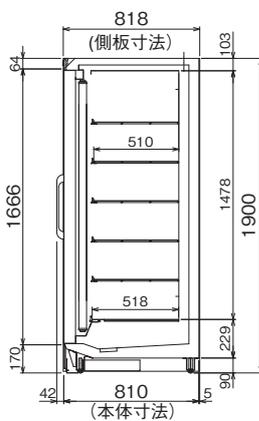


本体幅…7尺(3枚扉 中): 2,177 mm  
 5尺(2枚扉 中): 1,462 mm  
 6尺(3枚扉 小): 1,832 mm  
 4尺(2枚扉 小): 1,232 mm  
 3尺(1枚扉 中): 747 mm  
 側板厚: 40 mm  
 棚板: アミ仕様  
 高さ1,800 mm、1,700 mm対応可能です。  
 ・防曇フィルム対応可能です。

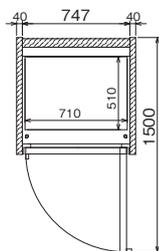


本体幅…3尺(1枚扉 中)

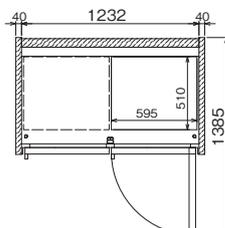


本体幅…4尺(2枚扉 小)

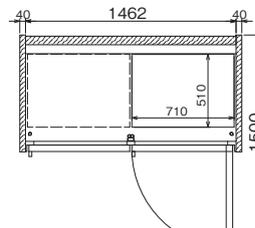

本体幅…5尺(2枚扉 中)

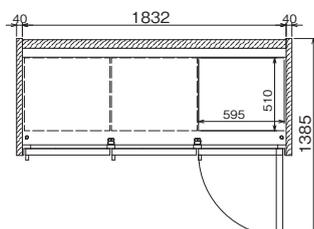

本体幅…6尺(3枚扉 小)

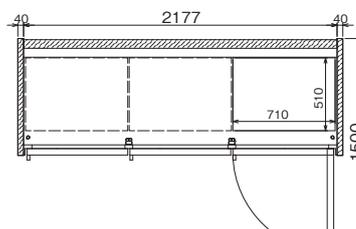


本体幅…7尺(3枚扉 中)


# デュアル型ショーケース



CTX-62FOKO3S

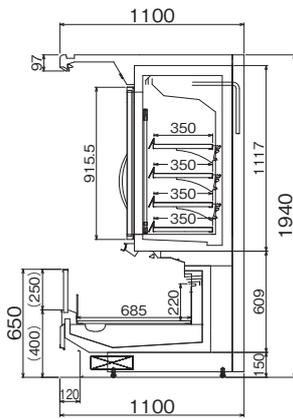


CTX-2FOKO3S

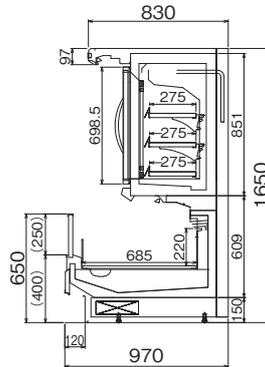

CTC-2FOEO3S

高さ1,700mm対応可能です。

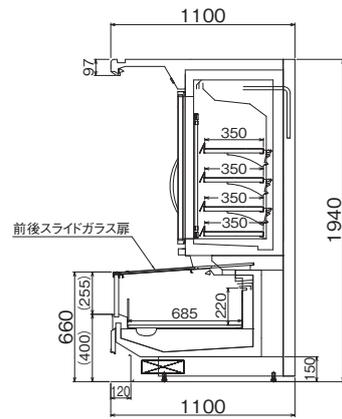

CTX-2FOKT3S

下室前後スライドガラス扉仕様



SGC-2FKV5R



CTC-1FOKO3S

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・アイスクリム

オプショ  
ン

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフ  
リーザー

ベーカー機  
器


バックヤ  
ード  
関連機  
器

サービ  
ス関連  
機  
器


アイランド型ショーケース




CIL-61FEBOXO

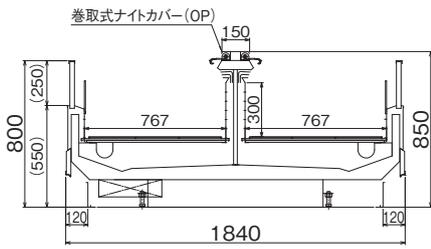

CIL-1FEBOXO

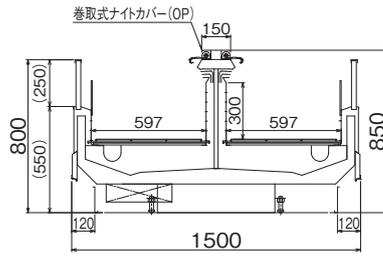

CIW-1FEBOXO

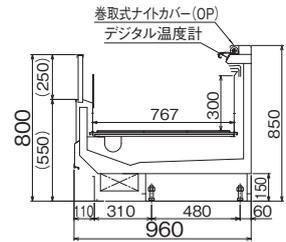

CIE-L(W)1FEBOXO

CIE-L1…幅1840mmエンドケース、  
CIE-W1…幅1500mmエンドケース




CIL-1PEBOXO


# アイランド型ショーケース スライドガラス扉仕様




**CIL-61FEBOXT**  
スライドガラス扉仕様

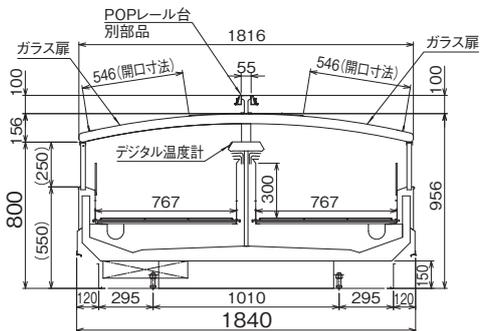

**CIL-1FEBOXT**  
スライドガラス扉仕様

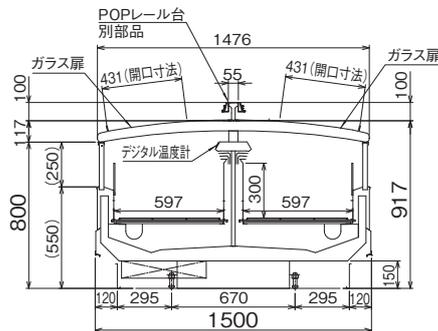

**CIW-1FEBOXT**  
スライドガラス扉仕様

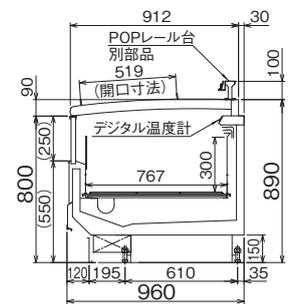

**CIE-L(W)1FEBOXT**  
スライドガラス扉仕様


# アイランド型ショーケース・平型ショーケース




**COS-61FHBOXO**




**CFX-61FEBOXS**

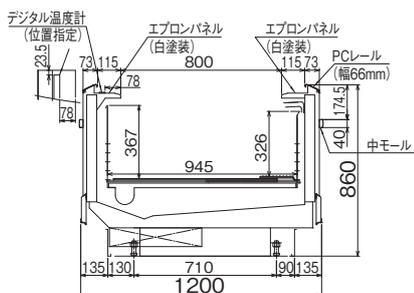

**COS-1FHBOXO**  
奥行1,200mmタイプ

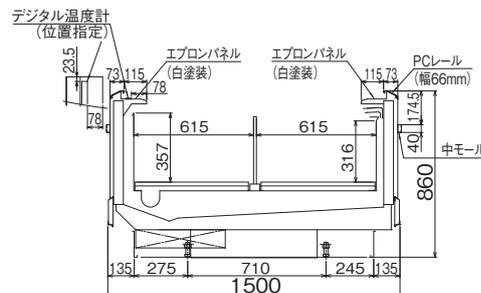

**COW-1FHBOXO**  
奥行1,500mmタイプ

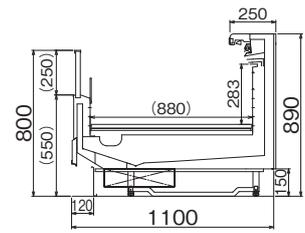

**CFX-1FEBOXS**  
奥行1,000mm、900mm対応可能。

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・アイスクリーム

ワンフロン

オーダーショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザ/シヨックフリーザー

ペーカリー機器

関連機器  
バックヤード

サービス関連機器

# OPTIONS

機能向上やショーアップに役立つ多彩なオプション

商品をより魅力的に見せたり、陳列の手間を省くさまざまな提案をご用意しています。

## 側板

1 ミラー側板



2 アイランドショーケース用飾り側板



3 アイランドショーケース用断熱側板



4 側板ガード [アルミ+樹脂製]



5 コーナーガード



6 SUS製コーナーガード



7 側板ガード [ステンレスパイプ製]



8 SUS製コーナーパイプガード(ワイド)






9 飾りガラス側板

※平型タイプも  
対応可能です。




10 側板コンセント



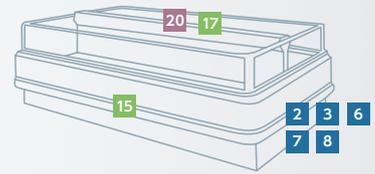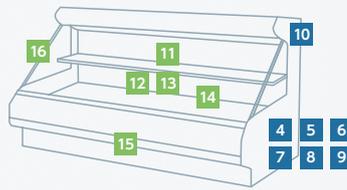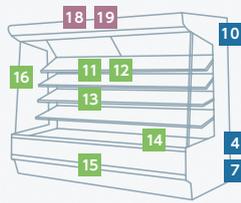

## 棚・仕切板

11 標準棚

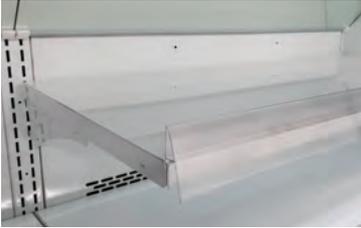

12 ワンハンドタイプスライド棚




13 すべる棚



14 スライドデッキ



15 折り畳み棚 (薄型)

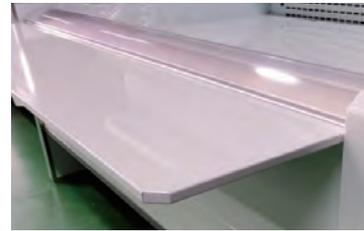

16 Jカット仕切板



17 アイランドショーケース用  
非冷棚 (CI/CB/CO対応可能)



## ナイトカバー

18 冷蔵ショーケース用ナイトカバー  
※減速機構付きタイプもございます。



19 冷蔵ショーケース用  
長尺ナイトカバー



20 冷凍アイランド/  
デュアル用巻取りナイトカバー



# OPTIONS

## ガード

21 吸い込みプロテクター



※H100タイプもあります。

22 アクリル転び止め(棚上H40)



23 ワイヤー転び止め(棚上H40)




24 コーナーガード(パイプ)



## POP


25 棚カードレール  
(標準装備)

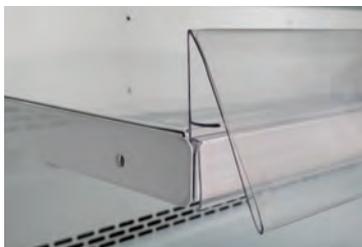

26 青果デジタルプライス用  
吸込みプライスレール



27 アイランド型(CI)トップテーブル  
プライスレール

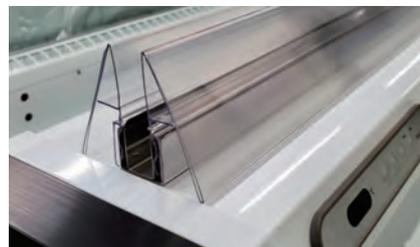

28 手すり部  
PCレール



29 立ちガラス付き  
手すり部PCレール






30 天プライス  
カードレール



31 アイランドショーケース用  
POPレールハンガー



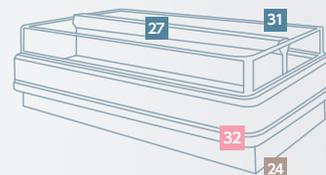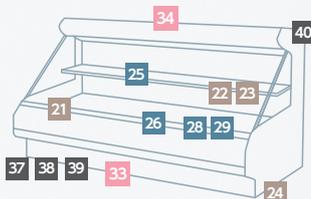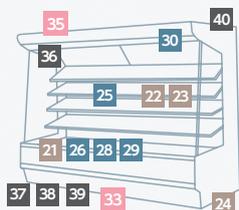

## コンセント

32 平型スカートコンセント



33 蹴込みコンセント



34 セミ多段天埋め込みコンセント



35 多段天コンセント



## その他設備

36 加湿器



37 清掃用カラン



38 カチット式散水器



39 ドラム式散水器



40 側板用ガラス結露抑制ファンキット

※多段ショーケース用 ※現地施工となります。



側板の風防ガラスへの結露を抑え、カビ等の発生を抑制します。

- バックヤードの出入り口の外気温の影響がある箇所、シャッターラインのケース間など空気の滞留が発生する箇所に効果的です。
- 風防ガラス周囲の滞留した空気を動かすことで結露を抑制します。
- 既設のショーケースへの取り付けも可能です。

#99T5400

側板結露防止ファン構成品




電源：AC 1φ 200V

外形寸法：W440×D54×H112mm

訴求力のある売り場づくりのために

ガリレイがご提案する  
オーダーショーケース

# ORDER SHOWCASE

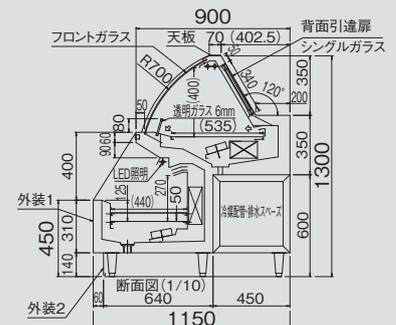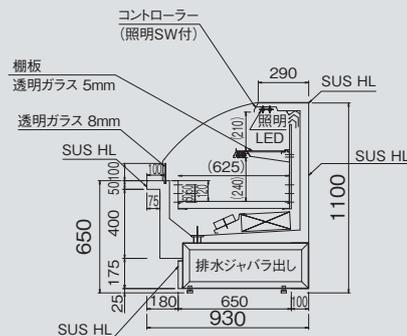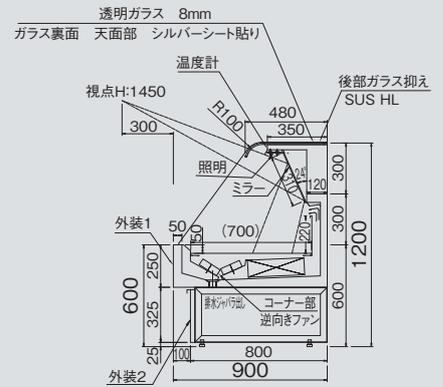



オープンショーケース

CV SERIES

- 曲線を基調とした柔らかなフォルムですっきりとしたデザイン
- ゴールデンスペースの陳列スペース向上
- 日配商品管理温度「3℃」対応
- 生鮮商品管理温度「0℃±2℃」対応
- 2重エアーカーテン採用で省エネ性と冷却性能が向上



小型店舗向け ホストコントローラー HC4 COMPACT

- 最大62台までの機器を監視
- 温度・湿度・圧力・電力量を一括監視
- 最大1年間の履歴を保持
- ショーケース・冷凍機・プレハブ庫を集中制御
- 防露ヒーターコントロールなどを一括制御
- オプション品のタブレットを用いて画面での確認・操作が可能



AUR060 近日発売


- 単体で遠隔管理サービスの利用が可能
- ※ HC4 COMPACTのモデルチェンジ仕様となります。

温度検知式コントローラー

独自の2点温度感知制御で適正な温度制御を実現。

- 冷凍機異常 COP
- 庫内高温警報 Hi
- センサー異常 E1

ホストコントローラー  
HC4 COMPACTを用いて事  
務所での集中温度管理が可能。

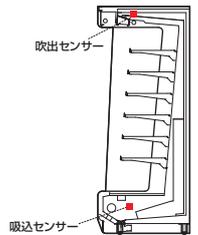

CVKシリーズ 奥行760mm

乳加工食品・日配 3℃~20℃	乳加工食品・日配 3℃~20℃	乳加工食品・日配 5℃~20℃	精肉・鮮魚 0℃±2℃	ドリンク HOT&COLD	弁当&チルド 弁当 15℃~20℃ チルド 3℃~8℃
CVK-[3-4-5-6-8] 4GUK06G/L(ガラス櫥/スチール櫥)	CVK-[3-4-5-6-8] 4GUK06S(スライド櫥)	CVK-[3-4-5-6-8] 4GUK06F(スチール櫥照明付)	CVK-[4-6-8] 4RUK06F(スチール櫥照明付)	CVK-[3] 4TUK05S(スライド櫥)	CVK-[3-4] 4WUK06G-H


CVUシリーズ 奥行660mm

乳加工食品・日配 3℃~20℃	乳加工食品・日配 3℃~20℃	乳加工食品・日配 5℃~20℃	精肉・鮮魚 0℃±2℃	弁当&チルド 弁当 15℃~20℃ チルド 3℃~8℃
CVU-[3-4-5-6-8] 4GUK06G/L(ガラス櫥/スチール櫥)	CVU-[3-4-5-6-8] 4GUK06S(スライド櫥)	CVU-[3-4-5-6-8] 4GUK06F(スチール櫥照明付)	CVU-[4-6-8] 4RUK06F(スチール櫥照明付)	CVU-[3-4] 4WUK06G-H

バック補充タイプ  
オープン  
ショーケース

バック補充オープンショーケース

SCBシリーズ 5~18℃

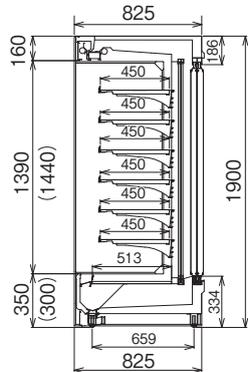


SCB-[7・5]3GU(L)K06L  
バック補充タイプ  
ショーケース単体で冷却可能

SCB-53GU06L(幅1,500mmタイプ)  
※SCB-73GU06L  
(幅2,250mmタイプ)もあります。



オープンウォークインショーケース

BWCシリーズ 5℃

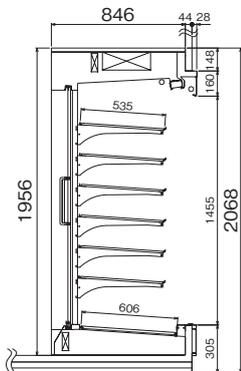

BWC-[7・5]GLK06A

- 扉がないオープンタイプなので、より見やすく複数の人が同時に買物ができます。
- バックから商品補充ができるので、作業が効率的です。
- 大量に予冷できます。



ウォークインショーケース

ガラス扉付プレハブタイプ 5℃



- ガラス扉付で、店内空調条件の影響を受けず冷却性能が安定し、省エネルギーです。
- バックから商品補充ができるので、作業が効率的です。
- 大量に予冷できます。

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・アイスリム

オープン

ウォークイン

ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード

関連機器

サービス関連機器

リーチイン型ショーケース


# SR SERIES

- 防露ヒーター制御標準装備
- 防曇フィルム対応可能




## SRKシリーズ スリム奥行810mm

乳加工食品・日配・弁当  
5±2℃

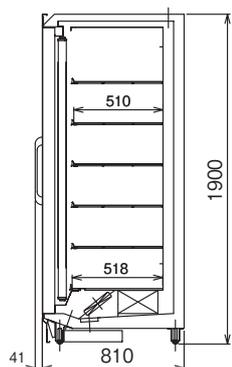


SRK-[7・6・5・4]7G

乳加工食品・日配・弁当  
5±2℃

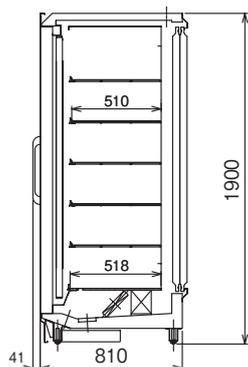

SRK-[7・6・5・4]6GB  
バック補充タイプ

冷凍食品・アイスクリーム  
-20±2℃

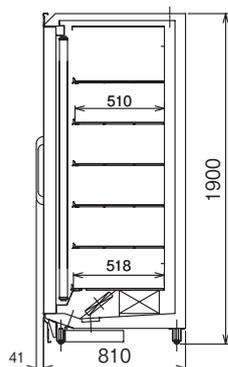

SRK-[7・6・5・4]37F




<SRKシリーズ>  
SRK-77FKV5WRO  
※写真は棚7段仕様です


## コンビニエンスストア・小型店舗用 別置型・内蔵型 ショーケース

### 2温度パススルー ショーケース

- 3℃～15℃仕様
- 上室のみ55℃±5℃切替可
- 冷凍機内蔵と別置きをラインナップ
- お客様側はオートクローズ扉を採用(アラーム音付)
- 下室 ローラー棚標準装備

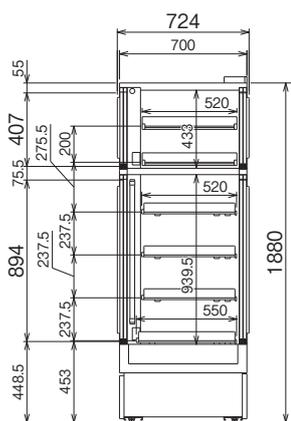

MSP-090TGWSR (冷凍機内蔵)

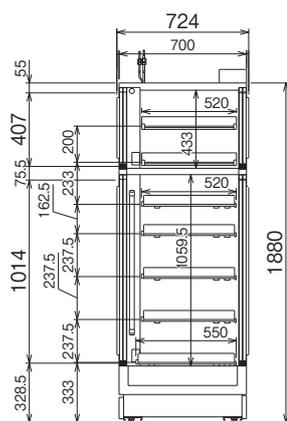

MSP-090TGWSS (冷凍機別置)

### 3～15℃ / 上室55℃切替

品番	電源	標準価格	定格内容積 (L)	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)	
						冷却時(W)	冷却+加熱時(W)
MSP-090TGWSR <small>電</small>	<small>単</small>	オープン価格	527	W900 × D700 × H1,880mm	190	580/585	1,180/1,185
MSP-090TGWSS <small>電</small>	<small>単</small>	オープン価格	574	W900 × D700 × H1,880mm	180	100/105	700/705

インバーター冷凍機内蔵  
ドーム型アイスクリーム  
ショーケース




- 排水蒸発装置付
- インバーター冷凍機搭載
- 低騒音・低振動スクロール冷凍機搭載
- デジタル温度表示器



IoT対応(運転履歴通信機能)



サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

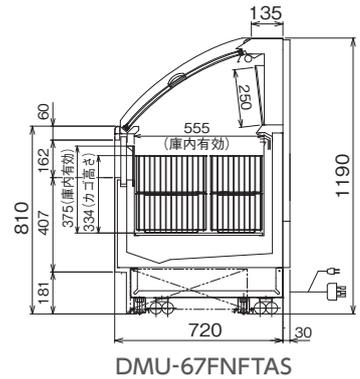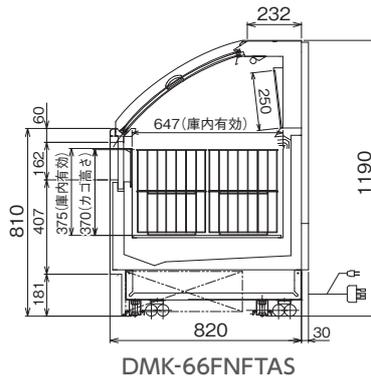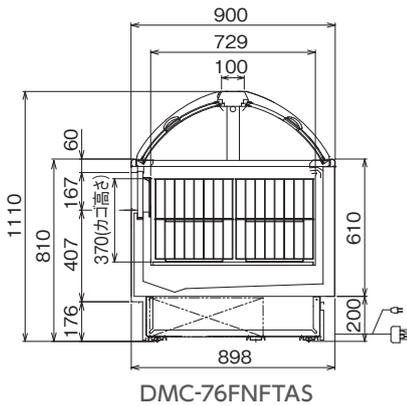


-25~-20℃

アイスクリーム

品番	電源	標準価格 (税抜)	2020年省エネ基準 達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)
DMC-76FNFTAS(両面タイプ)		1,716,000円	121	10,215	W2,100 × D898 × H1,110mm
DMK-66FNFTAS(片面タイプ)		1,573,000円	121	7,961	W1,800 × D850 × H1,190mm
DMU-67FNFTAS(片面タイプ)		1,430,000円	120	7,459	W1,800 × D750 × H1,190mm

インバーター冷凍機内蔵  
デザートアイランド  
ショーケース

- 排水蒸発装置付
- ワンタッチの亚克力照明シェード構造を採用し、照明ランプの交換が容易
- ヒーター使用しない新型蒸発装置を搭載し、大幅な省エネを実現
- インバーター冷凍機搭載 一定速モデルと比較して約35%省エネ

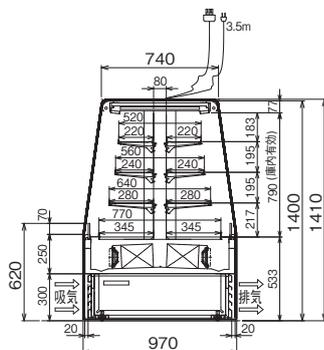

IoT対応(運転履歴通信機能)



サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

7~10℃

デザート

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz) (W)
RMC-42GUPA3S		2,353,000円	583	W1,380 × D970 × H1,410mm	265	1,638/1,537

インバーター冷凍機内蔵 アイランドショーケース

IM SERIES

売場のニーズに応える省エネ型。

さまざまな活用シーンが提案できます。

4面タイプで移動式だから、コーナーづくりや  
特売などフレキシブルに利用できます。

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A (GWP: 1387)を採用
- 電源単相100V仕様のラインナップが豊富
- 排水蒸発装置付
- インバーター冷凍機内蔵
- 透明フードが取り付け可(風防用) (3R・4Rタイプ)

● 新設定のオプション  
「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」

※冷凍冷蔵切替タイプのみ



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを  
除いてください。

● IoT対応(運転履歴通信機能)



サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。





IMC-36QWFSAX



IMC-46QWFSAX  
IMC-46QWFTAX



IMC-66QLBSAX  
IMX-66QLBSAX

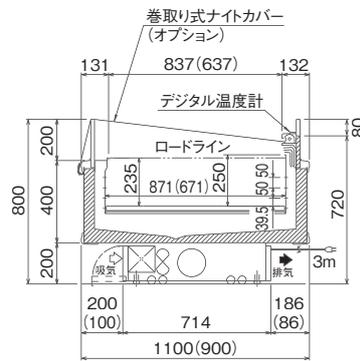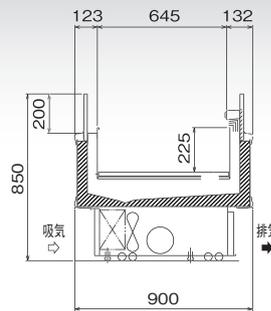

-25~15°C

アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替  
スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム


冷凍食品

精肉・鮮魚

日記

惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	900	IMC-36QWFSAX	200		1,100,000円	107	112	126	5,622	0.51	771+(64.5×2)×900×850	130	651/654
	1,200	IMC-46QWFSAX	200		1,198,000円	148	156	122	5,799	0.71	1,071+(64.5×2)×900×850	136	688/691
	1,200	IMC-46QWFTAX	200		1,198,000円	148	156	122	5,799	0.71	1,071+(64.5×2)×900×850	136	688/691
	1,800	IMC-66QLBSAX	200		1,353,000円	260	270	108	7,346	1.10	1,671+(64.5×2)×900×800	165	928
厚型 1,100	1,800	IMX-66QLBSAX	200		1,377,000円	338	351	109	8,295	1.44	1,671+(64.5×2)×1,100×800	178	933

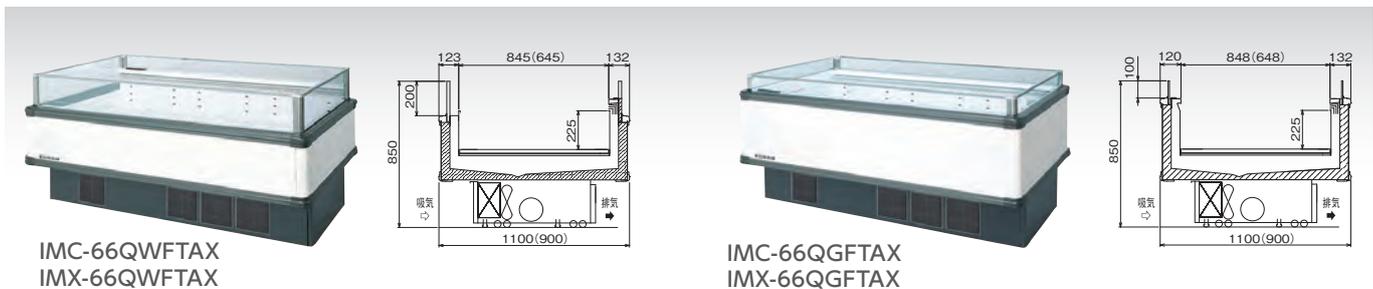

IMC-66QWFTAX  
IMX-66QWFTAX

IMC-66QGFTAX  
IMX-66QGFTAX

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

オフショ  
ン

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

フリストデラ  
シヨウフリーザー

ベーカー  
機器

バックヤ  
ード

サービ  
ス関連機器

サービ  
ス関連機器


サービ  
ス関連機器

サービ  
ス関連機器

**-25~15°C** アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替  
スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム 冷凍食品 精肉・鮮魚 日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	1,800	IMC-66QWFTAX	200	③	1,353,000円	232	243	101	7,496	1.12	1,671+[64.5×2]×900×850	165	1,148
		IMC-66QGFTAX	100	③	1,273,000円				7,533				1,093
	1,500	IMC-56QWFTAX	200	③	1,298,000円	190	200	102	6,960	0.92	1,371+[64.5×2]×900×850	152	918
		IMC-56QGFTAX	100	③	1,218,000円								874
厚型 1,100	1,800	IMX-66QWFTAX	200	③	1,377,000円	302	316	101	8,465	1.46	1,671+[64.5×2]×1,100×850	178	1,153
		IMX-66QGFTAX	100	③	1,291,000円			103	8,311				1,098
	1,500	IMX-56QWFTAX	200	③	1,322,000円	248	259	103	7,582	1.19	1,371+[64.5×2]×1,100×850	165	923
		IMX-56QGFTAX	100	③	1,236,000円			107	7,284				879

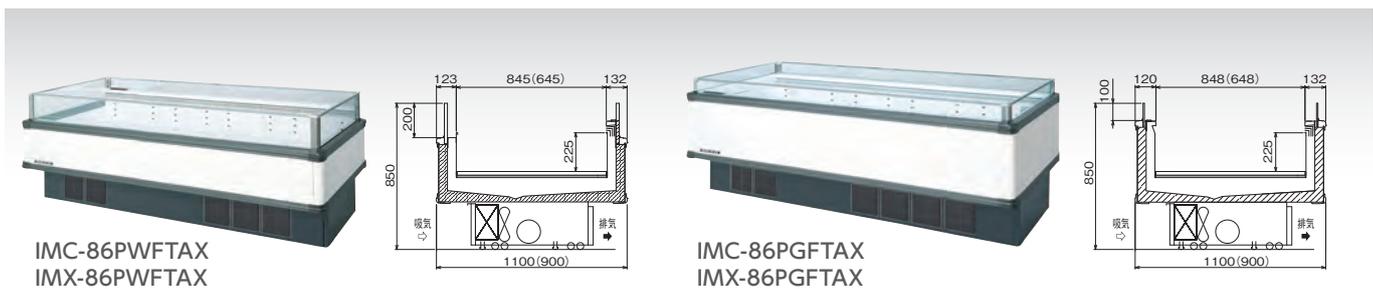


IMC-86PWFTAX  
IMX-86PWFTAX

IMC-86PGFTAX  
IMX-86PGFTAX


**-20~15°C** 冷凍/冷蔵・切替ワイドレンジタイプ

冷凍食品 精肉・鮮魚 日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	2,400	IMC-86PWFTAX	200	③	1,448,000円	315	331	101	8,336	1.52	2,271+[64.5×2]×900×850	200	1,274
		IMC-86PGFTAX	100	③	1,361,000円			105	7,978				1,108
	1,800	IMC-66PWFSAX	200	①	1,144,000円	232	243	108	6,086	1.12	1,671+[64.5×2]×900×850	165	828
		IMC-66PWFTAX	200	③	1,117,000円			106	6,205				872
		IMC-66PGFSAX	100	①	1,065,000円			112	5,891				789
		IMC-66PGFTAX	100	③	1,037,000円			107	6,164				830
	1,500	IMC-56PWFSAX	200	①	1,094,000円	190	200	101	5,670	0.92	1,371+[64.5×2]×900×850	152	745
		IMC-56PWFTAX	200	③	1,065,000円				5,630				784
		IMC-56PGFSAX	100	①	1,019,000円							710	
		IMC-56PGFTAX	100	③	992,000円				5,643				747
厚型 1,100	2,400	IMX-86PWFTAX	200	③	1,480,000円	410	450	106	10,259	1.98	2,271+[64.5×2]×1,100×850	215	1,274
		IMX-86PGFTAX	100	③	1,389,000円			122	8,934				1,108
	1,800	IMX-66PWFSAX	200	①	1,164,000円	302	316	121	6,684	1.46	1,671+[64.5×2]×1,100×850	178	828
		IMX-66PWFTAX	200	③	1,139,000円			117	6,894				872
		IMX-66PGFSAX	100	①	1,081,000円			125	6,473				789
		IMX-66PGFTAX	100	③	1,053,000円			120	6,724				830
	1,500	IMX-56PWFSAX	200	①	1,115,000円	248	259	111	6,231	1.19	1,371+[64.5×2]×1,100×850	165	745
		IMX-56PWFTAX	200	③	1,086,000円				103				6,687
		IMX-56PGFSAX	100	①	1,036,000円			110	6,280			710	
		IMX-56PGFTAX	100	③	1,007,000円			113	6,120				747

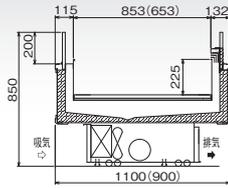

IMC-85RWFSAX IMX-85RWFSAX  
IMC-85RWFTAX IMX-85RWFTAX

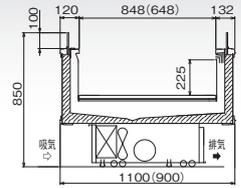

IMC-85RGFSAX IMX-85RGFSAX  
IMC-85RGFTAX IMX-85RGFTAX

**-2~15°C** 冷蔵タイプ 精肉・鮮魚 日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)					
薄型 900	2,400	IMC-85RWFSAX	200		1,122,000円	315	331		152	4,929	1.50	2,271+[64.5×2]×900×850	195	658/661				
		IMC-85RWFTAX	200		1,122,000円				160	4,683				657/660				
		IMC-85RGFSAX	100		1,037,000円					4,190				1.10	1,671+[64.5×2]×900×850	160	458/461	
		IMC-85RGFTAX	100		1,037,000円													143
	1,800	IMC-65RWFSAX	200		974,000円	232	243		141	4,190	1.10	1,671+[64.5×2]×900×850	160	458/461				
		IMC-65RWFTAX	200		974,000円					4,155					1.10	1,671+[64.5×2]×900×850	160	370/373
		IMC-65RGFSAX	100		894,000円													
		IMC-65RGFTAX	100		894,000円				138	3,739					350/353			
	1,500	IMC-55RWFSAX	200		910,000円	190	200		137	3,770	0.90	1,371+[64.5×2]×900×850	148	434/437				
		IMC-55RWFTAX	200		910,000円					3,739					0.90	1,371+[64.5×2]×900×850	148	433/436
		IMC-55RGFSAX	100		835,000円													
		IMC-55RGFTAX	100		835,000円				150	2,906					330/333			
	1,200	IMC-45RWFSAX	200		855,000円	148	156		130	3,356	0.71	1,071+[64.5×2]×900×850	136	409/412				
		IMC-45RWFTAX	200		855,000円					2,906					0.71	1,071+[64.5×2]×900×850	136	408/411
		IMC-45RGFSAX	100		787,000円													
		IMC-45RGFTAX	100		787,000円				187	5,146					531/534			
厚型 1,100	2,400	IMX-85RWFSAX	200		1,148,000円	410	450		178	5,417	1.95	2,271+[64.5×2]×1,100×850	210	658/661				
		IMX-85RWFTAX	200		1,148,000円					4,605					1.44	1,671+[64.5×2]×1,100×850	173	458/461
		IMX-85RGFSAX	100		1,056,000円													
		IMX-85RGFTAX	100		1,056,000円				165	4,374					370/373			
	1,800	IMX-65RWFSAX	200		989,000円	302	316		157	4,605	1.44	1,671+[64.5×2]×1,100×850	173	458/461				
		IMX-65RWFTAX	200		989,000円					4,144					1.18	1,371+[64.5×2]×1,100×850	161	434/437
		IMX-65RGFSAX	100		905,000円													
		IMX-65RGFTAX	100		905,000円				158	3,937					350/353			
	1,500	IMX-55RWFSAX	200		924,000円	248	259		150	4,144	1.18	1,371+[64.5×2]×1,100×850	161	434/437				
		IMX-55RWFTAX	200		924,000円					3,730					0.92	1,071+[64.5×2]×1,100×850	149	409/412
		IMX-55RGFSAX	100		845,000円													
		IMX-55RGFTAX	100		845,000円				167	3,109					330/333			
	1,200	IMX-45RWFSAX	200		869,000円	193	202		139	3,730	0.92	1,071+[64.5×2]×1,100×850	149	409/412				
		IMX-45RWFTAX	200		869,000円					3,109					0.92	1,071+[64.5×2]×1,100×850	149	331/334
		IMX-45RGFSAX	100		796,000円													
		IMX-45RGFTAX	100		796,000円				167	3,109					330/333			

インバーター冷凍機内蔵 アイランドショーケース

# AB WIDE SERIES

売場のニーズに応える省エネ型。  
さまざまな活用シーンが提案できます。  
両面アイランド型の内蔵タイプなので  
設備工事も容易にコーナーづくりが可能です。

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A (GWP:1387)を採用
- インバーター制御で大幅な省エネを実現
- 中島通路設置で冷凍機の排熱をコールドアイル対策として活用
- 既設店舗に床ピット、排水立ち上げ不要で売場の増設が可能
- 排水蒸発装置付

### ● 新設定のオプション 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。


### ● IoT対応(運転履歴通信機能)



サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。



ABW-81RGBTXOOR

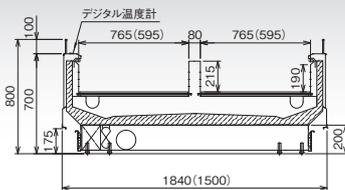

ABL(W)-1RGBTXOOR

**-2~15℃**


冷蔵タイプ

精肉・鮮魚    日記    惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 1,500	2,578	ABW-81RGBTXOOR	100	③	1,853,000円	551	2.9	2,438+[70×2]×1,500×800	390	991
	1,969	ABW-61RGBTXOOR	100	③	1,569,000円	418	2.2	1,829+[70×2]×1,500×800	360	862
厚型 1,840	2,578	ABL-81RGBTXOOR	100	③	1,898,000円	703	3.7	2,438+[70×2]×1,840×800	410	991
	1,969	ABL-61RGBTXOOR	100	③	1,607,000円	532	2.8	1,829+[70×2]×1,840×800	380	862



ABW-81PGBTXOOR

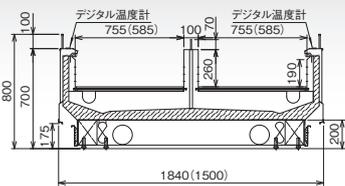

ABL(W)-1PGBTXOOR

### P仕様(片面毎切替)はABCD全てができます。

- 温度帯切替は温度計表示部のボタン一つで切替可能
- デッキパン標準装備(内装ステンレス仕様も対応します。)
- 商品陳列パターンは4通り



**-20~15℃**

冷凍/冷蔵・切替タイプ

冷凍食品    精肉・鮮魚    日記    惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 1,500	2,578	ABW-81PGBTXOOR	100	③×2	2,624,000円	532	2.8	2,438+[70×2]×1,500×800	410	1,190×2
	1,969	ABW-61PGBTXOOR	100	③×2	2,351,000円	399	2.1	1,829+[70×2]×1,500×800	380	1,015×2
厚型 1,840	2,578	ABL-81PGBTXOOR	100	③×2	2,684,000円	684	3.6	2,438+[70×2]×1,840×800	450	1,190×2
	1,969	ABL-61PGBTXOOR	100	③×2	2,403,000円	513	2.7	1,829+[70×2]×1,840×800	420	1,015×2

## 冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 平型オープンショーケース

# AI SERIES

売場のコールドアイル対策や  
冷凍容量、工事コスト削減にも貢献します。

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A (GWP: 1387)を採用
- インバーター制御で大幅な省エネを実現
- 中島通路設置で冷凍機の排熱をコールドアイル対策として活用
- 既設店舗に床ピット、排水立ち上げ不要で売場の増設が可能
- 排水蒸発装置付

### ● 新設定のオプション 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1カ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。


### ● IoT対応(運転履歴通信機能)




サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。



AIW-61QEBTXOOR

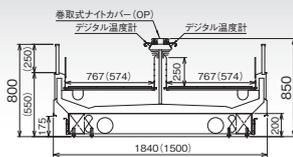

AIL(W)-1QEBTXOOR

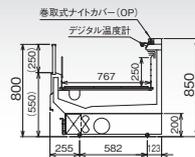

AIE-W(L)1QEBTXOOR

-25~15°C

アイスクリーム・冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品 精肉・鮮魚 日配 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	手すりガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
エンドタイプ 960	1,500	AIE-W1QEBTXOOR	250		1,552,000円	296	1.1	1,360+(70×2)×960×800	175	910
	1,840	AIE-L1QEBTXOOR	250		1,666,000円	363	1.4	1,700+(70×2)×960×800	210	930
薄型 1,500	2,578	AIW-81QEBTXOOR	250		2,438,000円	755	2.9	2,438+(70×2)×1,500×800	410	1,278×2
	1,969	AIW-61QEBTXOOR	250		2,324,000円	567	2.2	1,829+(70×2)×1,500×800	380	964×2
厚型 1,840	2,578	AIL-81QEBTXOOR	250		2,654,000円	970	3.7	2,438+(70×2)×1,840×800	450	1,298×2
	1,969	AIL-61QEBTXOOR	250		2,496,000円	728	2.8	1,829+(70×2)×1,840×800	420	984×2

※AIシリーズのコンセントプラグはオプションです。

## 冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 コンパクトインショーケース


近日発売



### デザート、チルド日配商品の関連販売に最適！

常温食品の隣に要冷食品を陳列することができるため、朝食セットやお酒とおつまみのセットなどを効率的に売り場展開できます。奥行465mmで Gondola に入るサイズとなっており、高さ1,500mmと高さ850mmタイプがあります。

朝食セットや  
お酒とおつまみの  
セット販売に

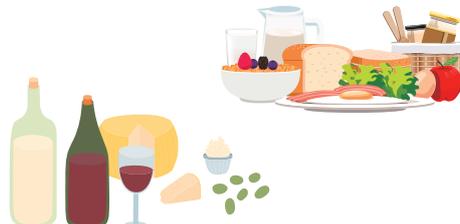

インバーター冷凍機内蔵 多段型オープンスポットショーケース

# ME SERIES

インバーター冷凍機搭載で  
省エネ・鮮度管理を両立。

- ナイトカバー標準装備
- キャンपीーにLED照明を標準装備
- キャスター標準装備
- 排水蒸発装置付
- 吸込みフィルター付

● 新設定のオプション  
「フィルター清掃装置  
(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1カ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。


● IoT対応(運転履歴通信機能)



サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

環境保全

冷媒をR404A(GWP:3920)から、地球温暖化係数の低いR448A(GWP:1387)に変更。環境負荷を約65%低減し、地球環境に配慮した製品です。

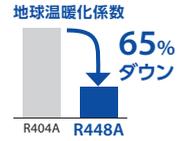

清掃性向上

排水ストレーナーの形状と排水位置の変更により、排水が詰まりにくく清掃性を向上。



底板の下に清掃窓を設けました。窓用のフタを外すと点検・清掃ができます。

棚バリエーション

ガラス棚タイプ、スライド棚タイプの規格化によりバリエーションが充実。従来からの後継機種16機種に加えて、新発売機種のガラス棚タイプ16機種とスライド棚タイプ16機種の合計48機種から用途にあわせてお選びいただけます。

■ 標準棚



標準棚タイプで棚照明付もあります。(オプション受注生産)

■ ガラス棚



光を通して商品を明るく見せます。

■ スライド棚



商品の陳列に便利です。


MEU-3GHシリーズ



MEU-33GHSA3L  
MEU-33GHTA3L



MEU-43GHSA3L  
MEU-43GHTA3L

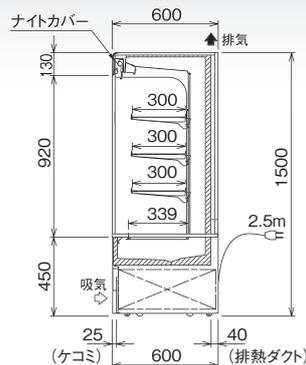

3~20°C


冷蔵タイプ

日記

惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 600	900	MEU-33GHSA3L	①	917,000円	262	264	②	111	3,332	1.05	900×600×1,500	511
		MEU-33GHTA3L ②	③				113	3,274	512			
	1,200	MEU-43GHSA3L	①	1,012,000円	353	357	②	101	3,663	1.42	1,200×600×1,500	858
		MEU-43GHTA3L ②	③				857					

MEU/MEK-3GKシリーズ

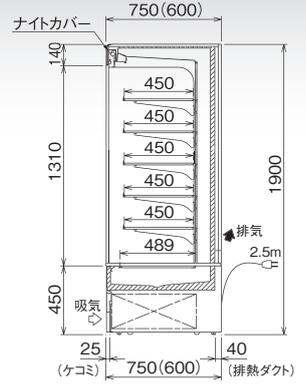

MEK-33GKSA5L  
MEK-33GKTA5L

MEK-43GKSA5L  
MEK-43GKTA5L

MEK-53GKTA5L

MEK-63GKTA5L

3~20°C

冷蔵タイプ

日記


惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 600	900	MEU-33GKSA5L	単	934,000円	362	374	116	3,359	1.56	900×600×1,900	180	735
		MEU-33GKTA5L	3				117	3,342				738
	1,200	MEU-43GKSA5L	単	1,034,000円	489	505	119	4,557	2.12	1,200×600×1,900	220	868
		MEU-43GKTA5L	3				124	4,359				
		MEU-53GKTA5L	3				116	6,165				
MEU-63GKTA5L	3	150	5,485	3.13	1,755×600×1,900	300	1,461					
厚型 750	900	MEK-33GKSA5L	単	960,000円	539	549	114	4,070	2.33	900×750×1,900	200	735
		MEK-33GKTA5L	3				121	3,856				738
	1,200	MEK-43GKSA5L	単	1,060,000円	728	742	136	4,742	3.15	1,200×750×1,900	245	868
		MEK-43GKTA5L	3				132	4,886				
	1,545	MEK-53GKTA5L	3	1,315,000円	945	963	126	6,761	4.10	1,545×750×1,900	300	1,131
		MEK-63GKTA5L	3				123	7,955				


MEU-3WKシリーズ



MEU-33WKS A6G

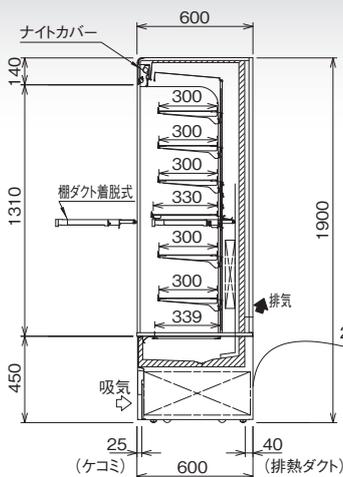

MEU-33WKS A6GS

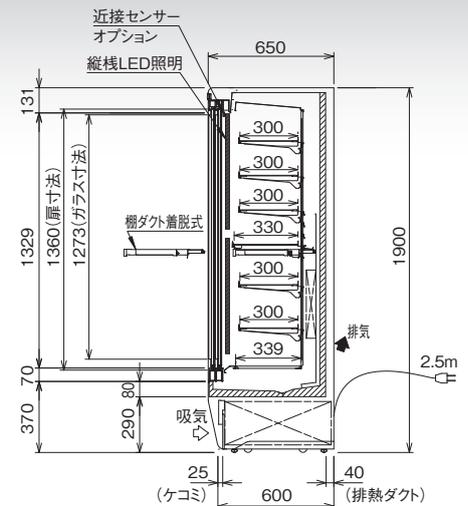

5~18°C

下段2温度式タイプ/2温度式スライド扉付タイプ

日記

惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 600	900	MEU-33WKS A6G	単	1,179,000円	362	1.84	900×600×1,900	180	684
薄型 650		MEU-33WKS A6GS	単	1,484,000円			900×650×1,900		685

# 冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 オープンスポットショーケース

# MET・MEH SERIES

スペースの有効活用におすすめ。  
目的や販売方法に応じてフレキシブルに対応できます。

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1387) を採用
- スライド棚で使いやすく、商品補充が簡単!
- 100V 単一電源使用
- 排水蒸発装置付
- ガラス側板の採用で商品の視認性UP

### ● 新設定のオプション 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。

### ● IoT 対応 (運転履歴通信機能)




サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。  
※METが対応

## MET-3シリーズ




**MET-33GDSS4S**  
5~10℃ ベットボトル (345ml) 収納本数 **264本**

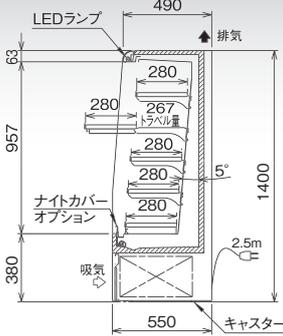



**MET-33TDSS3S**  
冷蔵 5~10℃ 温蔵 55±5℃ HOT&COLD仕様 スライド棚 潤滑塗装

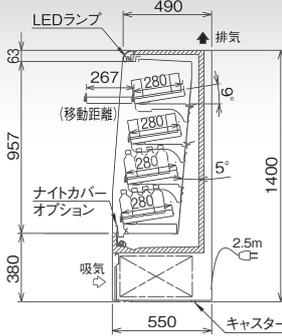



ベットボトル (345ml) 収納本数 **104本**

オールホット / 上段暖 ネット / 下段暖 コールド / 上段暖 ホット / 下段暖 コールド / オールド

5~10℃ / 55±5℃

冷蔵タイプ / 冷蔵温蔵切替タイプ

日記 惣菜


奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)
550	900	MET-33GDSS4S 要	スライド棚・照明付	Ⓜ	966,000円	218	1.18	900×550×1,400	130	720
		MET-33TDSS3S 要	スライド棚・スライド棚潤滑塗装	Ⓜ	1,375,000円	218	0.94	900×550×1,400	143	556~1,209

## MEHシリーズ

- 奥行485mmの省スペース設計
- レジ横の増設やテイクアウト販売にも最適



MEH-32GESS7S

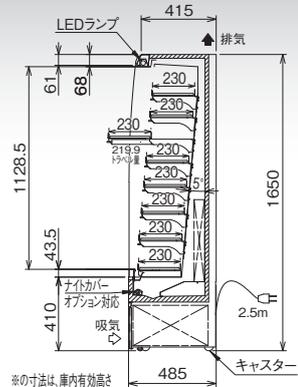

5~10℃

冷蔵タイプ

日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)
485	900	MEH-32GESS7S	スライド棚	Ⓜ	1,223,000円	229	1.55	900×485×1,650	150	726

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスクリーム

ワンルーム オプション

オーダー ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックケース / ショックフリーザー

ベーカー機器

バックヤード 関連機器

サービス関連機器

インバーター冷凍機内蔵 多段型・セミ多段型オープンショーケース

# AD・AS SERIES

生鮮3品のフルライン陳列から催事販売、島陳列まで。臨機応変な組み合わせにより、多彩な売場作りが可能になります。

- 外装をCLAIRシリーズに統一
- 地球温暖化係数の低い冷媒を採用  
※ ADシリーズの温度帯G仕様とASシリーズは冷媒R448A (GWP: 1387)、ADシリーズの温度帯R仕様は冷媒R410A (GWP: 2090)を採用
- CLAIR LED照明標準装備
- 日記仕様の温度帯3~12℃に拡大
- 冷蔵仕様の温度帯-2~12℃に拡大

● 新設定のオプション  
「排水蒸発装置」  
「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。


※1カ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。

- 大量陳列と演出効果には「多段ケース」が便利
- セルフにも対面にも使えて商品が手に取りやすい「セミ多段ケース」
- 排面ダクト仕様(オプション)  
※ AD-Rのみ標準排熱ダクト付

## ADシリーズ



ADX-81GTKO4S

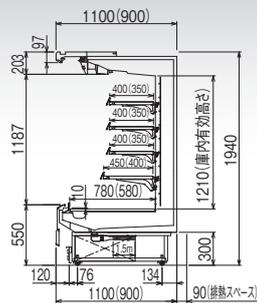

3~12℃

冷蔵タイプ


日記 青果

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	2,518	ADC-81GTKO4S	要	1,850,000円	1,254	4.9	2,518×900×1,940	430	1,693
	1,909	ADC-61GTKO4S	要	1,512,000円	940	3.7	1,909×900×1,940	355	1,154
厚型 1,100	2,518	ADX-81GTKO4S	要	1,890,000円	1,506	5.8	2,518×1,100×1,940	475	1,693
	1,909	ADX-61GTKO4S	要	1,549,000円	1,129	4.4	1,909×1,100×1,940	390	1,154

※幅1,605mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。



ADX-61RTKM4S

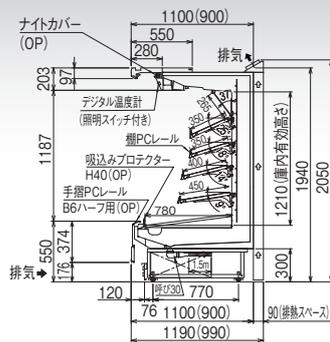


-2~12℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚 日記 青果

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	1,909	ADC-61RTKM4S	要	1,661,000円	921	3.7	1,909×900×1,940	375	2,357
厚型 1,100		ADX-61RTKM4S	要	1,726,000円	1,077	4.2	1,909×1,100×1,940	410	2,357

ASシリーズ

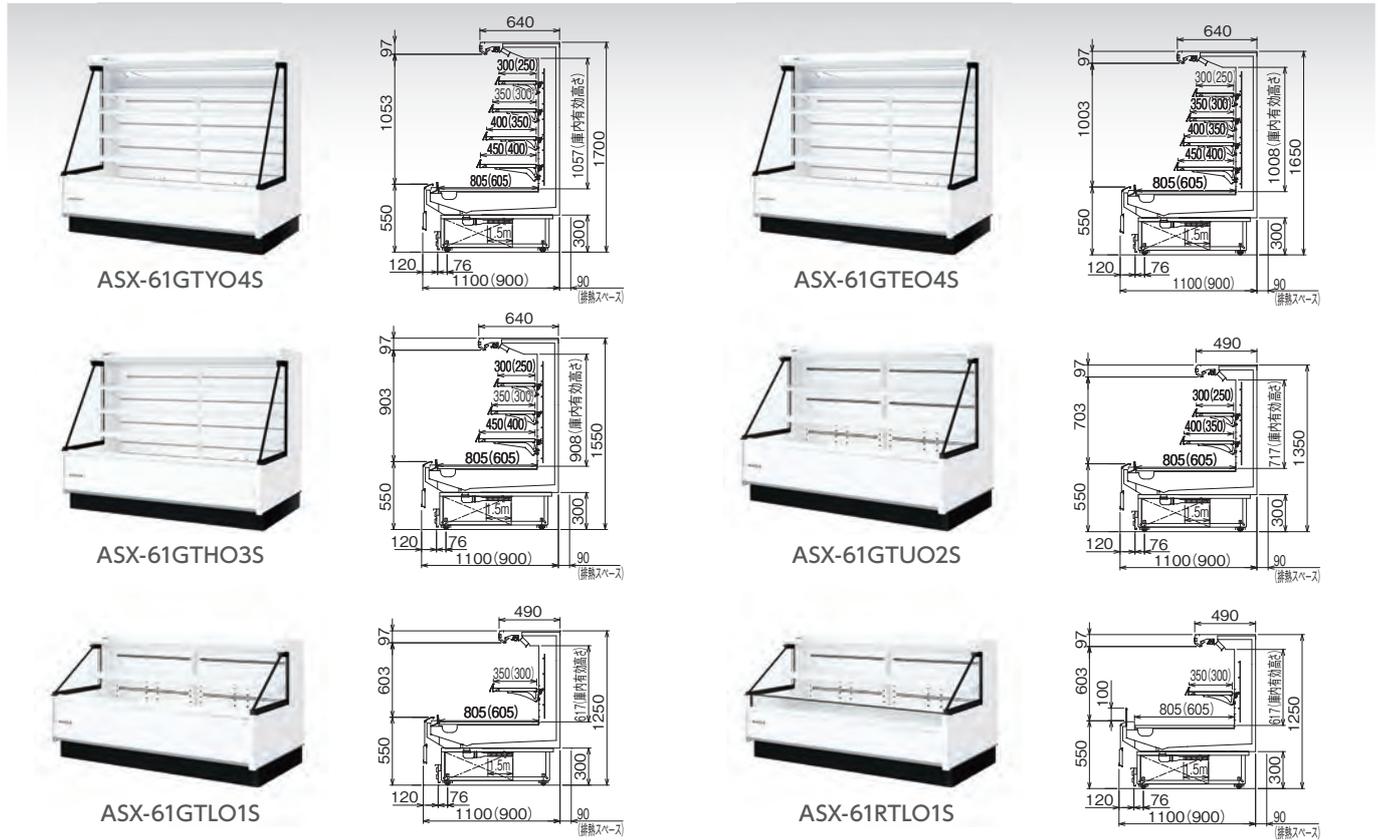

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

総菜

冷凍食品・アイスクリーム

ワンフロン

オーダーショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー

ベーカーリー機器

関連機器  
バックヤード

サービス関連機器

3~12℃ 冷蔵タイプ

乳加工食品 日記 青果

奥行 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[冷却時] (50/60Hz) (W)	
薄型 900	1,700	2,518	ASC-81GTYO4S 縦	③	1,711,000円	1,007	4.6	2,518×900×1,700	355	1,652	
		1,909	ASC-61GTYO4S 縦	③	1,439,000円	755	3.4	1,909×900×1,700	290	1,301	
	1,650	2,518	ASC-81GTEO4S 縦	③	1,658,000円	971	4.6	2,518×900×1,650	350	1,652	
		1,909	ASC-61GTEO4S 縦	③	1,387,000円	729	3.4	1,909×900×1,650	285	1,301	
	1,550	2,518	ASC-81GTHO3S 縦	③	1,598,000円	958	3.7	2,518×900×1,550	335	1,602	
		1,909	ASC-61GTHO3S 縦	③	1,317,000円	718	2.8	1,909×900×1,550	270	1,217	
	1,350	2,518	ASC-81GTUO2S 縦	③	1,367,000円	619	2.9	2,518×900×1,350	290	1,258	
		1,909	ASC-61GTUO2S 縦	③	1,253,000円	464	2.1	1,909×900×1,350	240	1,177	
	1,250	2,518	ASC-81GTLO1S 縦	③	1,280,000円	579	2.1	2,518×900×1,250	285	1,158	
		1,909	ASC-61GTLO1S 縦	③	1,174,000円	434	1.6	1,909×900×1,250	230	1,077	
	厚型 1,100	1,700	2,518	ASX-81GTYO4S 縦	③	1,731,000円	1,208	5.5	2,518×1,100×1,700	395	1,652
			1,909	ASX-61GTYO4S 縦	③	1,455,000円	907	4.1	1,909×1,100×1,700	315	1,301
1,650		2,518	ASX-81GTEO4S 縦	③	1,678,000円	1,166	5.5	2,518×1,100×1,650	390	1,652	
		1,909	ASX-61GTEO4S 縦	③	1,402,000円	875	4.1	1,909×1,100×1,650	310	1,301	
1,550		2,518	ASX-81GTHO3S 縦	③	1,621,000円	1,149	4.6	2,518×1,100×1,550	380	1,602	
		1,909	ASX-61GTHO3S 縦	③	1,336,000円	863	3.4	1,909×1,100×1,550	290	1,217	
1,350		2,518	ASX-81GTUO2S 縦	③	1,389,000円	755	3.6	2,518×1,100×1,350	315	1,258	
		1,909	ASX-61GTUO2S 縦	③	1,274,000円	566	2.7	1,909×1,100×1,350	255	1,177	
1,250		2,518	ASX-81GTLO1S 縦	③	1,331,000円	727	2.8	2,518×1,100×1,250	310	1,158	
		1,909	ASX-61GTLO1S 縦	③	1,192,000円	546	2.1	1,909×1,100×1,250	250	1,077	

※幅1,605mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。

-2~12℃ 冷蔵タイプ

精肉・鮮魚 日記 青果

奥行 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[冷却時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	1,250	1,909	ASC-61RTLO1S 縦	③	1,211,000円	434	1.6	1,909×900×1,250	245	1,606
厚型 1,100			ASX-61RTLO1S 縦	③	1,227,000円	546	2.1	1,909×1,100×1,250	260	1,606

インバーター冷凍機内蔵 平型オープンショーケース

## AF SERIES

駅や空港、サービスエリアの売店などにおすすめ。  
お客様の注目を集める売場コーナー作りができます。

- 外装をCLAIRシリーズに統一
- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1387) を採用
- CLAIR LED 照明標準装備
- 冷蔵仕様の温度帯-2~20℃に拡大
- 冷凍冷蔵切替仕様の温度帯-20~15℃に拡大

### ● 新設定のオプション 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」



新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。


※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除去してください。

### ● 対面式の催事コーナーづくりに最適

- エンドでの催事販売に
- 排水蒸発装置標準装備で、メンテナンス性向上



AFX-61ROBTXS

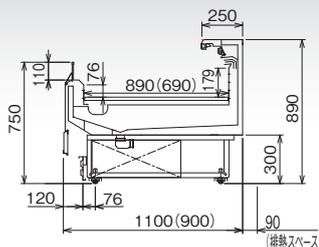

※両側板エグリガラスはオプション

## -2~20℃

冷蔵タイプ


精肉・鮮魚    日記    惣菜    弁当

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	2,518	AFC-81ROBTXS	受 ③	1,052,000円	214	214	③ 101	5,359	1.7	2,518×900×890	273	900
	1,909	AFC-61ROBTXS	受 ③	919,000円	161	161	③ 128	3,480	1.2	1,909×900×890	225	397
		AFC-61ROBSXS	受 ①									
厚型 1,100	2,518	AFX-81ROBTXS	受 ③	1,083,000円	276	276	③ 107	6,090	2.2	2,518×1,100×890	278	900
	1,909	AFX-61ROBTXS	受 ③	946,000円	207	207	③ 137	3,867	1.6	1,909×1,100×890	230	397
		AFX-61ROBSXS	受 ①									

※幅1,605mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。



AFX-61PEBTXS

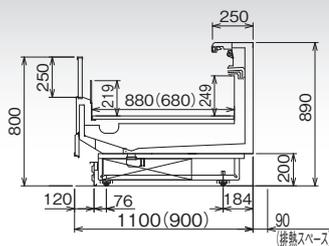

## -20~15℃

冷凍/冷蔵切替タイプ

冷凍食品    精肉・鮮魚    日記    惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	2,518	AFC-81PEBTXS	受 ③	1,665,000円	381	381	③ 81	11,668	1.6	2,518×900×890	295	1,183
	1,909	AFC-61PEBTXS	受 ③	1,209,000円	286	286	③ 83	8,977	1.2	1,909×900×890	235	897
厚型 1,100	2,518	AFX-81PEBTXS	受 ③	1,691,000円	496	496	③ 91	12,965	2.1	2,518×1,100×890	360	1,183
	1,909	AFX-61PEBTXS	受 ③	1,235,000円	373	373	③ 93	9,975	1.6	1,909×1,100×890	265	897

平型オープンショーケース

# MRN SERIES

駅や空港、サービスエリアの売店などにおすすめ。  
お客様の注目を集める売場コーナー作りができます。


- 100V電源でアイス温度帯まで冷却可能
- インバーター冷凍機搭載により、6尺タイプにて省エネ24% (従来機比76%) を実現 (Qシリーズ)
- 排水ドレンタンク付
- LED照明標準装備
- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A (GWP : 1387) を採用 (MRN-Qのみ)

- キャスター標準装備
- 庫内ファンモーターのDC電源化による省エネ
- 巻取り式ナイトカバー搭載可能 (オプション)

## MRN-Q SERIES




MRN-63QWBSPS  
MRN-63QWBTPS

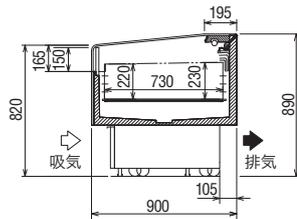

## MRN-R SERIES



MRN-62RGBSPS

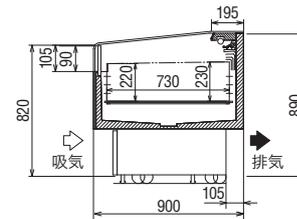

### -25~15°C 冷凍/冷蔵切替タイプ

アイスクリーム 冷凍食品 精肉・鮮魚 日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
900	1,190	MRN-43QWBSPS	インバーター	単相	967,000円	182	197	122	5,793	0.81	1,190×900×890	145	582/582
		MRN-43QWBTPS	インバーター	三相	967,000円								
	1,490	MRN-53QWBSPS	インバーター	単相	993,000円	233	250	110	6,961	1.03	1,490×900×890	155	604/604
		MRN-53QWBTPS	インバーター	三相	993,000円								
	1,790	MRN-63QWBSPS	インバーター	単相	1,027,000円	282	304	110	7,600	1.25	1,790×900×890	170	707/707
		MRN-63QWBTPS	インバーター	三相	1,027,000円								

### -2~20°C 冷蔵タイプ

精肉・鮮魚 日記 惣菜

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
900	1,190	MRN-42RGBSPS	三相	558,000円	182	197	129	3,970	0.81	1,190×900×890	120	410/410
	1,490	MRN-52RGBSPS	三相	624,000円	233	250	143	4,234	1.03	1,490×900×890	128	610/610
	1,790	MRN-62RGBSPS	三相	638,000円	282	304	159	4,420	1.25	1,790×900×890	136	615/615

インバーター冷凍機内蔵 パティスリー用対面ショーケース

# PTR・ADT SERIES

デザインと機能にこだわり、  
訴求力のある売り場を演出します。

## パティスリー用ショーケース

- インバーター冷凍機を採用し、定温高湿で商品を新鮮においしく保ちます。  
外気条件：  
温度25℃ 湿度60% 周囲風速0.2m/s以下
- 清掃しやすさを考え、扉下のレールを脱着式にし、さらに排水溝の構造にもこだわりました
- 排水処理が容易なタンクを標準装備



**湿度 90%以上の高保湿\***  
独自の冷凍サイクル技術によって、洋菓子を新鮮に美味しく保つ定温・高湿を実現しました。  
\*当社基準による計測



**高透過ペアガラス**  
洋菓子のありのままの美しさと鮮やかさを魅せるために、優れた透過性を備えたペアガラスを採用しています。



**LED 照明**  
光源や素子の間隔にもこだわったLED照明を採用。ショーケース内の洋菓子を明るく綺麗に照らします。



**エアデフ機能**  
夏場や店内温度環境による結露を防ぐため、常にガラス面に風を送るエアデフ機能を標準搭載。クリアな視界を確保します。  
\*あらゆる条件で保証できるものではありません。




PTR7530



PTR7524



PTR7518

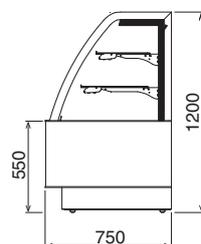

\*外装は一例です。さまざまな色、シート貼りや石貼りなど対応できますので、ご相談ください。

2~4℃

## パティスリー用対面ショーケース

洋菓子・デザート


幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz) (W)	
							単相100V	三相200V
3,000	PTR7530	①+③	オープン価格	748	3,000×750×1,200	420	415	640
2,400	PTR7524	①+③	オープン価格	593	2,400×750×1,200	360	325	520
1,800	PTR7518	①+③	オープン価格	438	1,800×750×1,200	280	245	420

## 対面ショーケース

- 全てのガラス部分は結露しにくいペアガラスを採用
- 高級感溢れる曲面ガラス仕様。曲面ガラスは商品を見る際に死角がありません
- 棚板は25mmピッチでの調整が可能。取り外しも可能です
- 外装パネルのシートはオプションで選択可能。標準は黒石目調
- 排水処理が容易なタンクを標準装備
- キャスター仕様(φ100)可能(オプション：高さ1,240mm)



ADT-61GTNS2S

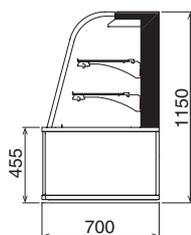

排水処理用タンク

3~15℃

## 対面ショーケース

デザート

日記

惣菜

幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)
1,800	ADT-61GTNS2S 受	①	1,650,000円	419	1,800×700×1,150	268	1,030/1,084
1,500	ADT-51GTNS2S 受	①	1,568,000円	346	1,500×700×1,150	240	

# 冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 大型リーチインショーケース

# MG SERIES


連結して使用できるので統一感の高い  
店舗空間を演出できます。

- 地球温暖化係数の低い冷媒を採用  
幅1,542mm・1,648mmタイプはR448A(GWP: 1387)、  
幅2,257mm・2,422mmタイプはR410A(GWP: 2090)を採用
- 新設定のオプション「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」
- 排水蒸発装置付
- インバーター冷凍機内蔵型

※冷凍機別置型リーチインショーケースはP.34に掲載しています。

別置型多段オープン  
ショーケース6R  
+  
冷凍機6馬力


※売場面積80坪モデル店舗での試算  
365日12時間営業(夜間:照明OFF)

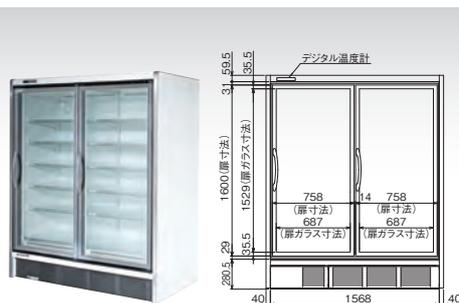

MGK-63FKFN5BOR



MGK-82FKVN5BOR

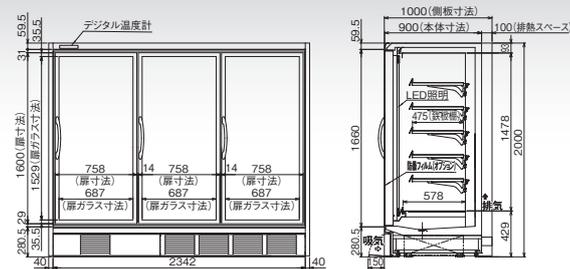


MGK-63FKFN5BOR  
MGK-82FKVN5BOR

## -20℃以下 冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品

奥行 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)			
							単相 200V		三相 200V	
							冷却時(W)	霜取時(W)	冷却時(W)	霜取時(W)
1,000	MGC-63FKFN5BOR	●+●	2,293,000円	1,328	1,648×1,000×2,000	310	690	690	1,027	1,924
	MGC-63FYFN4BOR		2,293,000円	1,093	1,648×1,000×1,760	275	592	592	928	1,924
	MGC-82FKVN5BOR		2,918,000円	1,984	2,422×1,000×2,000	460	1,026	1,026	1,882	2,900
	MGC-82FYVN4BOR		2,918,000円	1,644	2,422×1,000×1,760	425	879	879	1,760	2,900


※MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。 ※防曇シート付仕様も対応可能。

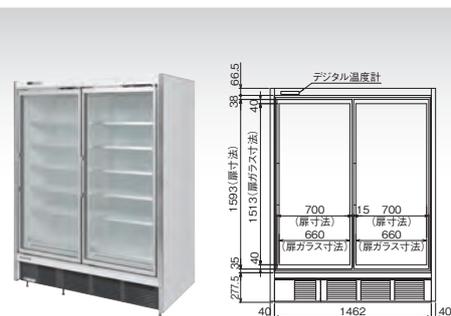

MGK-53FKFP5BOR



MGK-72FKVP5BOR

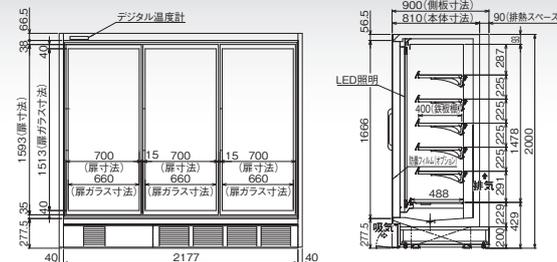

MGK-53FKFP5BOR  
MGK-72FKVP5BOR

## -20℃以下 冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品

奥行 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)			
							単相 200V		三相 200V	
							冷却時(W)	霜取時(W)	冷却時(W)	霜取時(W)
900	MGK-53FKFP5BOR	●+●	2,293,000円	1,040	1,542×900×2,000	290	664	664	1,015	1,916
	MGK-72FKVP5BOR		2,918,000円	1,557	2,257×900×2,000	430	979	979	1,868	2,882

※MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。 ※防曇シート付仕様も対応可能。

冷凍機別置型

野菜・果物  
精肉・鮮魚

日記

野菜

冷凍食品・  
アイスクリーム

ワン  
オプション

オーダー  
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/  
シヨウフリーザー

ペーカリー機器

関連機器  
バックヤード

サービス関連機器



リーチインショーケース

# MRS・MRF SERIES

美しく商品を魅せるように  
デザインを一新。売場の  
雰囲気を上品に演出します。



- DCC方式\*1を採用し、2基の圧縮機の容量制御によりインバーター制御を上回る\*2省エネ運転を実現  
\*1: DCC方式とは、Dual Comp Controlの略(幅600mm、1200mmの冷蔵タイプを除く) \*2: 当社比
- 排水皿を冷凍機下部に設備しているの、排水設備は不要  
(排水量が多い場合は、排水皿を外して排水を捨てる必要があります)
- 防露ヒーター付ガラス扉採用により、結露を抑制
- 静音化を実現 ● LED照明標準装備

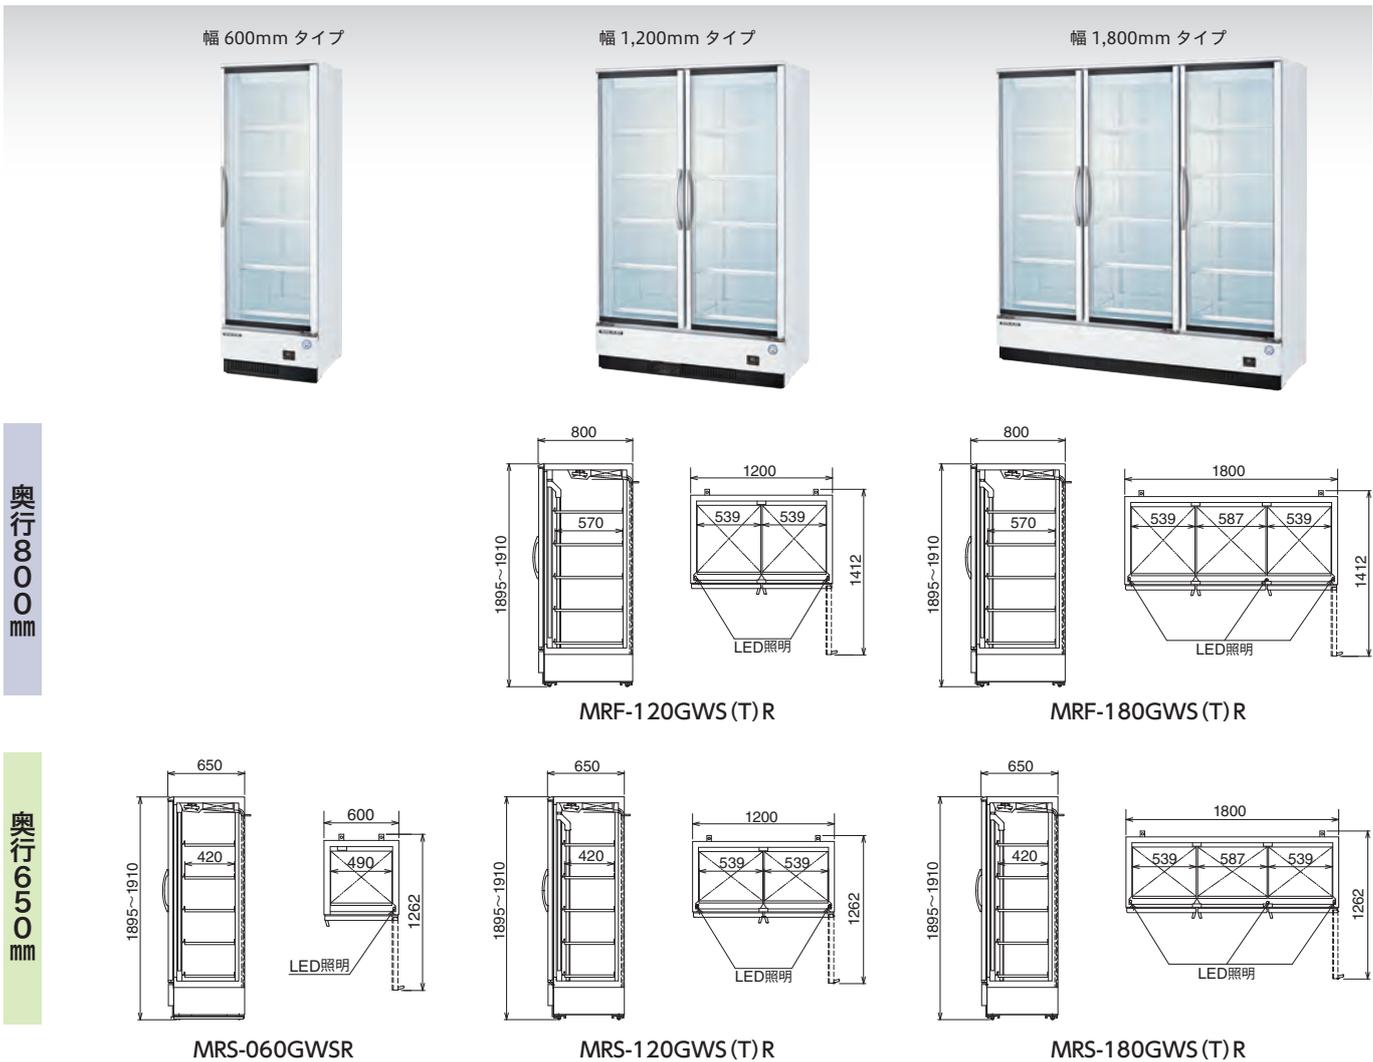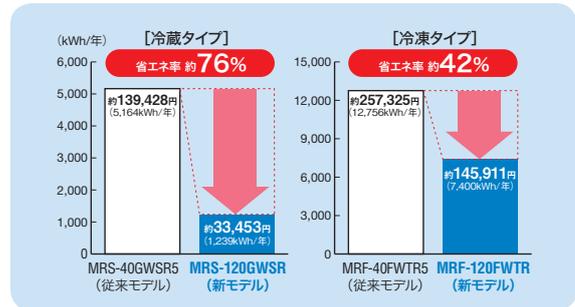

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)			
											単相 100V		三相 200V	
										冷却時(W)	霜取時(W)	冷却時(W)	霜取時(W)	
薄型 650	600	MRS-060GWSR	単	764,000円	297	398	116	915	600×650×1,900	110	460/460	185	-	-
厚型 800	1,200	MRF-120GWSR 受	単	1,267,000円	908	1,125	192	1,410	1,200×800×1,900	185	695/735	359	-	-
		MRF-120GWTR 受	単+③	1,267,000円			188	1,444			325/370		300/335	0
		MRS-120GWSR	単	1,150,000円	662	874	209	1,239			695/735	359	-	-
薄型 650		MRS-120GWTR	単+③	1,172,000円			178	1,448	1,200×650×1,900	165	325/370	359	300/335	0
厚型 800	1,800	MRF-180GWSR 受 DCC	単	1,652,000円	1,428	1,754	211	2,065	1,800×800×1,900	255	1,035/1,080	535	-	-
		MRF-180GWTR 受 DCC	単+③	1,652,000円			198	2,200			620/620		435/540	0
		MRS-180GWSR 受 DCC	単	1,469,000円	1,044	1,367	205	2,032			1,035/1,080	535	-	-
薄型 650		MRS-180GWTR DCC	単+③	1,469,000円			190	2,195	1,800×650×1,900	235	620/620	535	435/540	0

**高さ 1,900mm**

※ガラスクーラータイプ (-10~-15℃)も改造対応可能。

幅 600mm タイプ



幅 1,200mm タイプ



幅 1,800mm タイプ




**高さ 1,500mm**

幅 600mm タイプ




MRS・MRF 共通


奥行 800mm

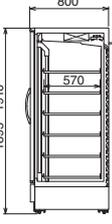


MRF-120FWTR

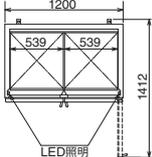


MRF-180FWTR

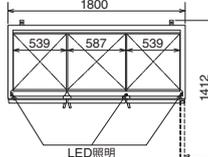


奥行 650mm

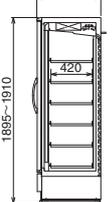


MRS-060FWS (T) R

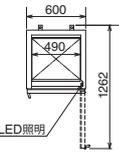


MRS-120FWTR

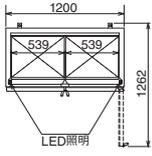

MRS-180FWTR

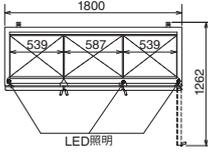

MRS-060FWSR-15

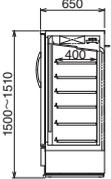




**-20℃以下** 冷凍タイプ 冷凍食品

奥行 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)			
												単相 100V		三相 200V	
				冷却時 (W)	霜取時 (W)	冷却時 (W)	霜取時 (W)								
薄型 650	1,900	600	MRS-060FWSR		886,000円	290	393	179	3,744	600×650×1,900	125	825/825	667	-	-
			MRS-060FWTR		886,000円	290	393	186	3,605	600×650×1,900	125	255/255	267	420/490	400
厚型 800	1,900	1,200	MRF-120FWTR		1,663,000円	879	1,095	132	7,400	1,200×800×1,900	250	470/480	537	1,070/1,060	900
			MRS-120FWTR		1,595,000円	646	859	127	7,576	1,200×650×1,900	220	470/480	537	1,070/1,060	900
厚型 800	1,900	1,800	MRF-180FWTR		2,188,000円	1,364	1,693	132	9,705	1,800×800×1,900	330	700/700	838	1,370/1,345	1,350
			MRS-180FWTR		2,103,000円	1,001	1,325	131	9,575	1,800×650×1,900	300	700/700	838	1,370/1,345	1,350
薄型 650	1,500	600	MRS-060FWSR-15		842,000円	205	280	205	3,048	600×650×1,500	110	605/645	636	-	-

※機械室パネル木目調仕様もオプション対応可能。

- ワインのラベルが見やすい傾斜棚仕様
- ワインにやさしい振動吸収機能付き

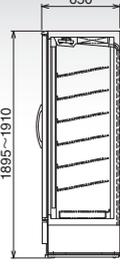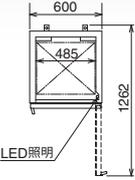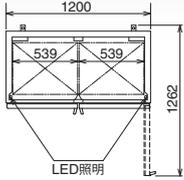

MWS-060GWSR MWS-120GWTR MWS 共通 MWS-060GWSR MWS-120GWTR

**5~20℃** ワイン専用リーチインショーケース ワイン

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				収容本数 (本)
								単相 100V		三相 200V		
				冷却時 (W)	霜取時 (W)	冷却時 (W)	霜取時 (W)					
薄型 650	600	MWS-060GWSR		890,000円	297	600×650×1,900	110	360/360	81	-	-	36
	1,200	MWS-120GWTR		1,327,000円	662	1,200×650×1,900	180	120/165	152	300/335	0	72

※輸入ワイン、高級ワインについてはラベル保護のためセロファンなどでラップして陳列されることをおすすめします。 ※棚は直径80mm以下のボトルに適するようになっています。

冷凍機別置型  
野菜・果物  
精肉・鮮魚  
日記  
惣菜  
冷凍食品・アイスクリーム  
オプション  
オーダー  
ショーケース  
冷凍機内蔵型  
プラスチックフリーザー  
ベーカーリ機器  
バックヤード  
関連機器  
サービス関連機器

ノンフロン冷凍プラグインショーケース

# PM SERIES

プラグインだから、  
自由度の高い店舗レイアウトが実現します。

## 省エネ

- ガラス扉つき
- インバータ圧縮機採用

## 環境配慮

- 自然冷媒 R290採用
- 自然冷媒補助金の活用が可能  
環境省「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」
- フロン排出抑制法に該当しない

## 省施工

- 冷媒配管、ドレン配管工事が不要
- プラグを挿すだけ
- 増設対応、レイアウト変更が容易

## 省メンテナンス

- 凝縮器フィルターの清掃不要
- ドレン配管の詰まりの心配不要
- 無風冷却方式採用により、蒸発器ファンモードがなく故障の心配なし
- 自動ホットガス除霜方式採用

## Mercury

プラグインの利便性を備えたベーシックモデル。

スライド  
扉



## Venus

ガラス面積が広く、商品が見やすいモデル。

スライド  
扉



## Mars

たっぷり陳列できる大容量モデル。

プッシュ  
バック  
扉



## Jupiter

両面から商品を取り出せる、  
大容量にしてガラス面積の広いモデル。

スライド  
扉




**-25~-18°C** 冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品


## Mercury



PMC-51FBENO  
PMC-71FBENO  
PMC-81FBENO

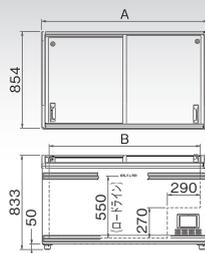

PMC-61FBENS

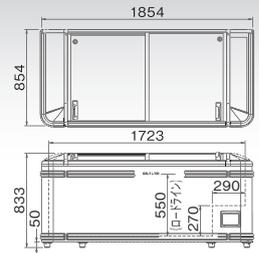


品番	A	B
PMC-51FBENO	1,457	1,328
PMC-71FBENO	2,102	1,973
PMC-81FBENO	2,502	2,373

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)	
									冷却時(W)	霜取時(W)
片面タイプ 854	1,457	PMC-51FBENO	⚡×2	1,906,000円	510	1,821	1,457×854×833	101	380	670
	2,102	PMC-71FBENO	⚡×2	2,143,000円	786	2,445	2,102×854×833	137	420	730
	2,502	PMC-81FBENO	⚡×2	2,502,000円	957	3,023	2,502×854×833	161	435	780
エンドタイプ 854	1,854	PMC-61FBENS	⚡×2	2,118,000円	679	2,150	1,854×854×833	119	405	690


Venus



PMC-51FGENO  
PMC-71FGENO  
PMC-81FGENO

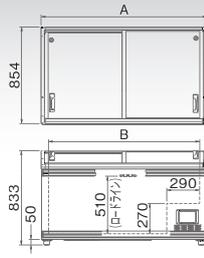

PMM-61FGENS

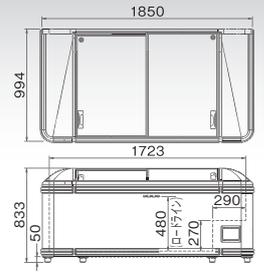


品番	A	B
PMC-51FGENO	1,457	1,328
PMC-71FGENO	2,102	1,973
PMC-81FGENO	2,502	2,373

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却内容積 (L)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	
									冷却時 (W)	霜取時 (W)
片面タイプ 854	1,457	PMC-51FGENO	⚡×2	2,054,000円	508	1,760	1,457×854×833	98	375	670
	2,102	PMC-71FGENO	⚡×2	2,311,000円	782	2,372	2,102×854×833	135	415	730
	2,502	PMC-81FGENO	⚡×2	2,698,000円	952	2,950	2,502×854×833	158	430	780
エンドタイプ 994	1,850	PMM-61FGENS	⚡×2	2,284,000円	750	2,150	1,850×994×833	131	405	700


Mars



PMC-51FPBNO  
PMC-71FPBNO  
PMC-81FPBNO

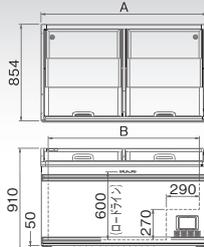

PMM-61FPBNS

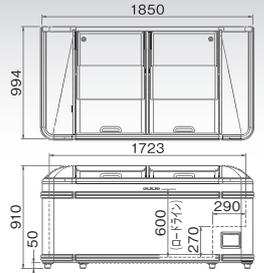

品番	A	B
PMC-51FPBNO	1,457	1,328
PMC-71FPBNO	2,102	1,973
PMC-81FPBNO	2,502	2,373


奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却内容積 (L)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	
									冷却時 (W)	霜取時 (W)
片面タイプ 854	1,457	PMC-51FPBNO	⚡×2	1,980,000円	581	1,855	1,457×854×910	106	385	670
	2,102	PMC-71FPBNO	⚡×2	2,226,000円	891	2,508	2,102×854×910	144	425	730
	2,502	PMC-81FPBNO	⚡×2	2,599,000円	1,084	3,125	2,502×854×910	167	440	780
エンドタイプ 994	1,850	PMM-61FPBNS	⚡×2	2,200,000円	854	2,231	1,850×994×910	136	415	700

Jupiter



PMM-61FLBNT  
PMM-71FLBNT

品番	A	B
PMM-61FLBNT	1,752	1,623
PMM-71FLBNT	2,102	1,973

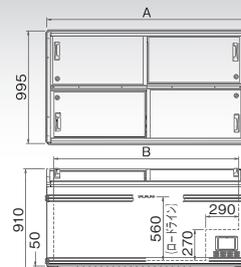

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却内容積 (L)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	
									冷却時 (W)	霜取時 (W)
両面タイプ 995	1,752	PMM-61FLBNT	⚡×2	2,406,000円	748	2,993	1,752×995×910	140	400	680
	2,102	PMM-71FLBNT	⚡×2	2,608,000円	972	3,176	2,102×995×910	160	430	700

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスリム

ワンフロン

オーダー ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー ショックフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード関連機器

サービス関連機器


## 惣菜厨房の時短・省人化の必需品!

ブラストチラーはアツアツの調理品の粗熱取りや急速冷却・凍結をするための機器です。

### ブラストチラーの特長

#### 吸込み循環方式による優れた冷却性能

吸込み循環型の冷却方式を採用している為、庫内の冷却ムラを抑制。部分凍結や食材の乾燥を抑えながら、すばやく冷やすことができます。  
庫内温度は、-40℃まで設定することが可能です。

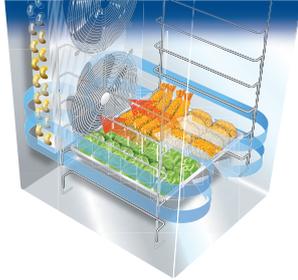

#### 3つの冷却モードと運転制御方式

3つの冷却モード「予冷」「チル」「ショックフリーズ」と運転制御の組み合わせで、あらゆる食品や料理の冷却に対応します。運転制御方式は「芯温運転」「タイマー運転」「冷風運転」に切り替え可能です。

##### 芯温運転

芯温が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。

##### タイマー運転

タイマーの設定時間だけ冷却し、その後保冷します。

##### 冷風運転

庫内温度が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。

#### 自動洗浄タイプもラインナップ

庫内清掃作業いらずの自動洗浄機能付タイプです。調理終了後、庫内に専用洗浄剤を投入し、クリーニングボタンを押すだけで、庫内はもちろん、冷却箱内の蒸発器も洗浄し、すすぎから乾燥までを自動で行います。乾燥工程では庫内を80℃まで昇温させます。しっかり乾燥させ、より衛生的な状態を保つことができます。

##### 1日あたりの清掃作業時間

### 1/6に短縮(当社比)

〔 手動洗浄作業：約30分  
自動洗浄の作業時間：約5分 〕

※当社調べ、12枚収納タイプの場合



#### 自動洗浄ブラストチラー用洗浄剤 付属(2Lボトル1個)

※洗浄剤は必ず専用のものをご使用ください。



### ブラストチラー/ショックフリーザー100V

1/1ホテルパン又はフランス天板5枚収納

#### QXF-005SFLT 単相100V

内装ステンレス鋼板  
外形寸法：W750×D750(810)×H850mm  
製品質量：120kg  
圧縮機公称出力：1,100W  
消費電力：(冷却時) 811W (50/60Hz)  
(霜取時) 520W (50/60Hz)  
有効内容積：111L  
※ホテルパン・フランス天板・芯温計はオプションです。

冷媒(R448A)



### ブラストチラー/ショックフリーザー12型

庫内自動洗浄機能付タイプ  
1/1ホテルパン12枚収納

受注生産

#### QXC-012SFLV2 三相200V

(ホテルパン縦差しタイプ)  
内装ステンレス鋼板  
外形寸法：W840×D880(932)×H2,062mm  
製品質量：250kg  
圧縮機公称出力：2,200W  
消費電力：(冷却時) 1,785/1,895W (50/60Hz)  
(霜取時) 1,272/1,272W (50/60Hz)

有効内容積：286L  
※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(1本)  
※専用洗浄剤(2Lボトル入り)1個付属  
※ホテルパンはオプションです。  
※給排水の設備が必要です。



### ブラストチラー/ショックフリーザー6型ヨコ

1/1ホテルパン6枚収納

奥行750mm

上部スチコン設置可能タイプ

#### QXF-006SFLT2 三相200V

内装ステンレス鋼板  
外形寸法：W1,200×D750(802)×H800mm  
製品質量：145kg  
圧縮機公称出力：1,100W  
消費電力：(冷却時) 925/975W (50/60Hz)  
(霜取時) 636/636W (50/60Hz)

有効内容積：147L  
※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(1本)  
※ホテルパンはオプションです。



### ブラストチラー/ショックフリーザー

冷凍機(インバーター)別置型

庫内自動洗浄機能付タイプ

受注生産

1/1ホテルパン40枚収納

#### QXC-040SFKS

内装ステンレス鋼板 カート仕様

受注生産

1/1ホテルパン20枚収納

#### QXC-020SFKS

内装ステンレス鋼板 ホテルパン横差し仕様  
外形寸法：W1,560×D940(1,061)×H2,250mm  
製品質量：340kg  
圧縮機公称出力：4.5kW(別置式)  
消費電力：(冷却時) 304W (50/60Hz)  
(霜取時) 2,456W (50/60Hz)

有効内容積：892L  
※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)  
※カート・ホテルパンはオプションです。  
※使用するカートにより寸法が異なります。



冷媒(R-410A)

# ベーカリーは今や生鮮品! 食品スーパーにおける必須コーナーです。

食品スーパーの生鮮品といえば、青果・精肉・鮮魚ですが、そこに惣菜・パンを加えて生鮮5品が常識化しています。生鮮品である以上、焼立てが大原則。

フクシマガリレイは最小限の投資とスペース、人員で運営できるベーカリーコーナーをご提案します。

## ミニマムベーカリーの機器設備例

日商 **4.5~6万円** タイプ



**受注生産**  
**QBD-208DCLS2** 単相100V  
小型ドゥコンディショナー  
(2室独立制御タイプ)  
外形寸法: W700×D800×H1,063mm  
性能: 温度-15℃~40℃、湿度60%~90%  
消費電力: (冷却時) 287/304W (50/60Hz) (加熱時) 680/734W (50/60Hz)  
収容能力: 6取天板(フランス天板) 65mmピッチ 4枚×2室  
**BDD-208LS** 近日発売



**LCC-120RM2** 単相100V  
ヨコ型冷蔵庫  
外形寸法: W1,200×D600×H800mm  
性能: -5℃~10℃  
有効内容積: 239L




**NWC-F** 三相200V  
デッキオープン  
外形寸法: W900×D750×H515mm  
消費電力: 2,700W (50/60Hz)  
収容能力: 6取天板 1枚差

**GRD-062FM** 単相100V  
タテ型冷凍庫  
外形寸法: W610×D800×H1,950mm  
性能: -20℃以下  
有効内容積: 503L



レイアウト例

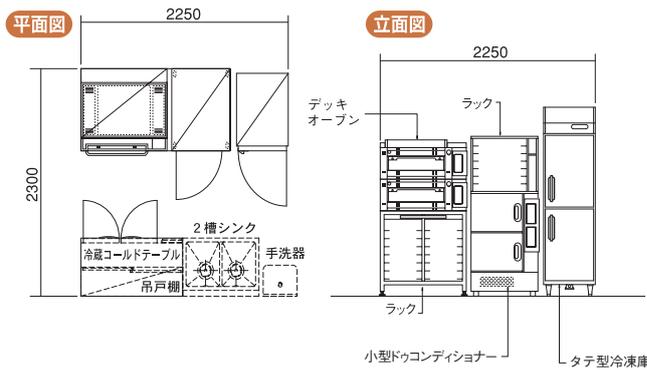

日商 **8~10万円** タイプ

**BDX-218LT** 三相200V  
ドゥコンディショナー  
(2室独立タイプ)  
外形寸法: W620×D950(1,014)×H1,904mm  
性能: 温度-15℃~40℃、湿度60%~90%  
収容能力: 6取天板(フランス天板) 75mmピッチ 9段 2室 上室9枚・下室9枚




**GRD-124FMD**  
タテ型冷凍庫  
外形寸法: W1,200×D800×H1,950mm  
性能: 温度-20℃以下  
有効内容積: 1,082L



**GQD-060WM1(改)** 単相100V  
高湿度リターダー (2室独立タイプ)  
外形寸法: W610×D800×H1,950mm  
性能: 温度0℃~15℃  
収容能力: 6取天板又はフランス天板9枚×2室

レイアウト例

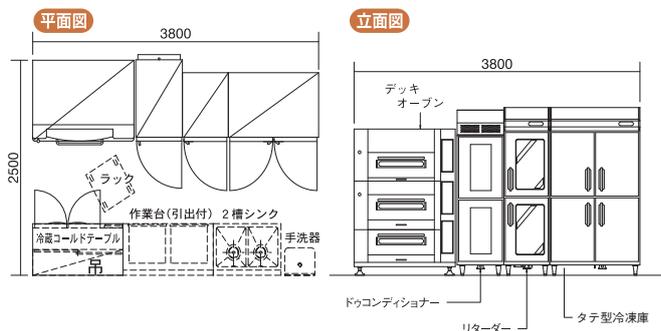

**MC-FIR4-3W** 三相200V  
デッキオープン  
外形寸法: W1,765×D1,240×H1,875mm  
消費電力: 21kW (50/60Hz)  
収容能力: 6取天板4枚差×3段 (計12枚)

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスクリーム

ワンフロン

オータマ

シューケース

冷凍機内蔵型

ワンフロン・ワンフロン・ワンフロン

ベーカリー機器

関連機器

サービス関連機器

## ステップ運転機能付解凍庫

### 食品の解凍を手間をかけずに高品質に

- 解凍庫に冷蔵室や粗熱取り機能を備えた便利なシリーズです。
- 解凍室は2ステップの設定ができ、解凍後は保冷库となります。
- 庫内ファンが防水仕様となっています。またトレイ受皿や棚柱も簡単に取り外す事ができ、すぐれた清掃性を実現。
- 壁面冷却方式を採用し、安定した解凍の品質を実現。

### 2ステップで高品質解凍

食材の品質劣化が発生しない温度までは高温で解凍ですばやく解凍を行い、表面温度が上昇した時点で低温で解凍に切替えて解凍することで品質劣化を防止し、短時間での解凍が可能です。解凍後は自動的に保冷モードに移行します。



解凍運転：0～25℃  
保冷運転：0～10℃  
冷凍運転：-20～-15℃

受注生産

#### QDD-08DDMDF 三相200V

(上下室 解凍&冷凍保管)  
外形寸法：W755×D800×H1,950mm  
製品質量：175kg  
消費電力：(冷却時)761/831W(50/60Hz)  
(昇温時)2,420W(50/60Hz)  
有効内容積：上室235L 下室232L  
※トレイ(W456×D657×H25mm)12枚付属



解凍運転：2～25℃  
保冷運転：0～10℃

受注生産

#### QDN-06DDM1 単相100V

(上下室 解凍)  
外形寸法：W610×D650×H1,950mm  
製品質量：115kg  
消費電力：(冷却時)425/390W(50/60Hz)  
(昇温時)1,180W(50/60Hz)  
有効内容積：上室161L 下室158L  
※ハーフトレイ(W452×D327×H27mm)12枚付属




#### QDW-09DMT1 単相100V


(横型タイプ)  
外形寸法：W900×D750×H800mm  
製品質量：80kg  
消費電力：(冷却時)155/161W(50/60Hz)  
(昇温時)1,068W(50/60Hz)  
※1/1 ホテルパン6枚付属

解凍運転：2～25℃ 保冷運転：0～10℃ 庫内乾燥モード：50℃

QDD-08DDMDF

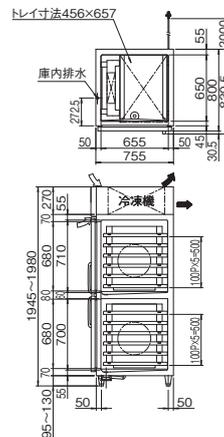


QDW-09DMT1

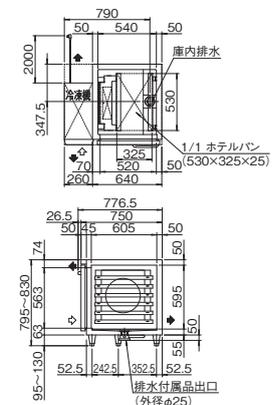

## 高湿度空気解凍 クリーン解凍機

2年間の無償保守点検契約付

### 大量の冷凍食材の高品質解凍を実現

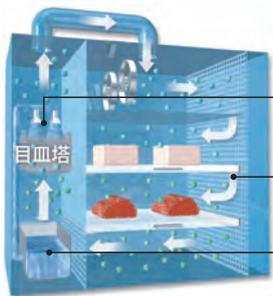

#### クリーン解凍機の構造

独自の目皿塔方式により、  
庫内空気を洗浄・加湿  
高湿度で低温、  
クリーンな空気が庫内に循環  
タンク内の水は運転毎に  
排水するのでいつも清潔

受注生産

#### QDM-130CM6 三相200V

外形寸法：W1,300×D798(848)×H1,920(2,060)mm  
庫内温度設定範囲：-15～30℃ 庫内湿度90%以上  
消費電力：(冷却時)761/817W(50/60Hz)  
(加熱時)3,270/3,340W(50/60Hz)  
製品質量：320kg  
1回当り処理量目安：100kg(1日最大300kg)  
※クリーン解凍機は、日本軽金属(株)との共同開発商品です。  
※給排水の設備が必要です。



## 低温乾燥庫

2年間の無償保守点検契約付

### 自家製干物などの食品の乾燥加工に！！

スーパーマーケット・水産加工場・居酒屋・惣菜店 などに

光触媒脱臭装置の  
標準装備で  
臭い移り防止



#### 低温乾燥庫とは

鮮魚等の食材を低温に保ち、  
庫内の食材を均一に早く乾燥  
加工を行う専用の加工機。冷  
蔵状態で庫内の食材を乾燥さ  
せるため、菌の増殖を抑制し均  
一に乾燥します。

簡単！

店内  
手作り！

タイマー  
運転可能！

受注生産

#### QLD-080DM 単相100V

外形寸法：W770×D800×H890mm  
使用温度帯：乾燥運転3～10℃  
保冷運転3℃固定  
消費電力：(冷却時)905/918W(50/60Hz)  
(霜取時)527/630W(50/60Hz)  
収容能力：棚網(W468×D454mm)7段  
製品質量：95kg



# FEクリーン水で安全、安心 電解次亜水が高い殺菌・除菌効果を発揮

FEクリーン水とは、食塩水を無隔膜で電気分解することによって得られる次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする弱アルカリ性の水溶液です。厚生労働省より、食品添加物である「次亜塩素酸ナトリウム」の希釈液と同等であるとの通達も出ており、食品の殺菌・洗浄に使用できます。

## 強力な除菌効果

野菜や肉・魚などの殺菌、調理器具や加工機械に付着した細菌を洗浄・除菌します。流水で使用します。



## 食材を傷めない

pHがほぼ中性(弱アルカリ性)で食材への影響が少なく、殺菌後のすすぎが簡単です。



## 人と環境に優しい

低濃度での使用時は手荒れの心配も少なく、原料は水と食塩なので、環境にも優しい殺菌水です。



## 汚れやニオイも除去

ニオイのもととなる汚れや雑菌を除去することで、消臭効果を発揮、ホースを付けて床・排水溝などにも使用すると効果的です。



## 電解次亜水生成装置 (FE クリーン水)

### 簡易設置タイプ

- ▼設置イメージ
- (左) 切替コック
- (中) 本体
- (右) 食塩水タンク



#### FES-08S 単相100V

外形寸法：本体 W250×D110×H335 (310) mm  
食塩水タンク W160×D160×H244mm  
※ ( ) は壁取付時  
製品質量：本体 約5.0kg  
食塩水タンク 約0.5kg (空質量)  
消費電力：75/75W (50/60Hz)  
生成水：pH7.5以上

	有効塩素濃度	生成量
生成水	40ppm	8L/min
	50ppm	6L/min
	100ppm	2.4L/min
	200ppm	1.2L/min

### 配管工事が不要

水道蛇口に取り付けるだけなので、お客様でも容易に取付けや移設ができます。

### 水道水／電解水の切替え可能

切替コック(電解水、水道水)付属のため、1つの水栓ですすぎ工程まで行うことができます。普段はそのまま水道水を使用できるため、既存の設備に導入しやすい製品です。

### 据置タイプ




#### FES-12L 単相100V

外形寸法：本体 W250×D210×H320mm  
食塩水タンク W160×D160×H244mm  
製品質量：本体 約10kg  
食塩水タンク 約0.7kg (空質量)  
消費電力：250/260W (50/60Hz)  
生成水：pH7.5以上

	有効塩素濃度	最大生成量
生成水	40ppm	12.5L/min
	80ppm	6.3L/min
	100ppm	5.0L/min
	200ppm	2.5L/min

### 複数の蛇口が取付可能

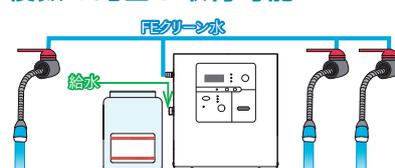

### 便利な専用手動水栓 (オプション)

オプションで専用手動水栓をご用意しています。



### オールインワンタイプ



受注生産

#### FE-1U-10000 単相100V

外形寸法：W1,000×D600×H1,790mm  
製品質量：150kg (空質量)  
満水時 約300kg  
消費電力：500/500W (50/60Hz)

	塩素濃度	日産生成量
生成水	40ppm	10,000L
	80ppm	5,000L
	100ppm	4,000L
	200ppm	2,000L

### 貯水タンク不要！ 省スペースで大量の殺菌水が生成可能！

40～200ppmを調整可能。  
40ppmで1日約10トンの供給！

最大生成量 **10,000L/日**

## 逆浸透膜ろ過システム (ROシステム) とは？

超微細な孔を無数にもった人工の半透膜によって、様々な物質が溶け込んでいる水溶液の中から、水の分子を選択して透過させる最先端の浄化システム。その孔はバクテリアやウイルスよりも小さく、私たちの体に優しい「より安全な水」を生み出します。

## RO水は、食材の味を活かす調理水に最適です！

### RO水のメリット

#### RO水だからいつも安心


私たちの体によくない不純物などはもちろん、発ガン性物質といわれるトリハロメタンも最大限に除去。薬を飲む時、赤ちゃんのミルクや離乳食にも安心して使用できます。

種類	逆浸透膜 (RO水)	アルカリイオン水	電子水	天然石水
技術	マイクロフィルター・高純度活性炭・逆浸透膜	不織布フィルター・一般活性炭・その他	炭・その他	マイクロフィルター・布フィルター・活性炭・天然石
除去項目				
塩素・カルキ臭	○	○	△	○
カビ臭	○	○	△	○
細菌・ウイルス	○	△	×	△
鉄粉・鉛	○	△	×	△
トリハロメタン	○	△	×	△
環境ホルモン	○	×	×	×
水銀・カドミウム	○	×	×	×
ダイオキシン類	○	×	×	×
硝酸性窒素	○	×	×	×


#### RO水でもっと美味しく

素材本来の味を引き出してくれるRO水は、調理にもぴったり。ダシやご飯、煮炊き物もおいしく仕上がりに、ビタミンや栄養素もそのまま健康的です。また、コーヒーや紅茶、ウィスキーや焼酎を割る水としても重宝します。

#### 白飯食べ比べアンケート結果

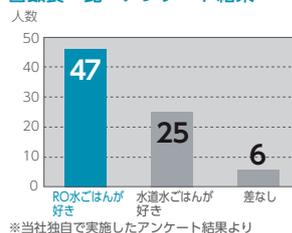

#### かつお節だしのアミノ酸量の比較

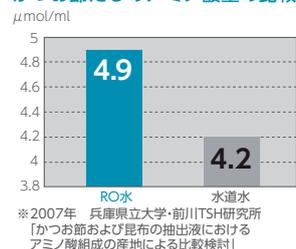

ご飯がふっくら  
炊きあがります

素材の美味しさを  
引き出します！

味と香りが  
違います

## 業務用RO水生成装置

### 小型タイプ

選定の目安  
100L/日  
供給タイプ



受注生産  
**ROKS-01** 単相100V  
外形寸法: W322 × D354 × H366mm  
製品質量: 20kg (貯水時28kg)  
消費電力: 42/45W (50/60Hz)  
RO水造水能力: 毎分0.6L (25℃時)  
ROタンク容量: 約4L

選定の目安  
100L/日  
供給タイプ



受注生産  
**ROKL-01**  
外形寸法: W420 × D600 × H800mm  
製品質量: 50kg (貯水時80kg)  
RO水造水能力: 毎分0.6L (25℃時)  
ROタンク容量: 約30L  
※標準では電源が不要。原水圧が低い場合、加圧ポンプ(オプション)が必要です。

選定の目安  
750L/日  
供給タイプ



受注生産  
**ROKL-03** 単相100V  
外形寸法: W300 × D600 × H800mm  
製品質量: 80kg  
消費電力: 540/680W (50/60Hz)  
RO水造水能力: 毎分2.5/2.7L (25℃時 50/60Hz)

### 縦型タイプ

選定の目安  
1,500L/日  
供給タイプ



受注生産  
**ROKH-08T** 単相100V  
外形寸法: W600 × D600 × H1,800mm  
製品質量: 145kg (貯水時180kg)  
消費電力: 待機時20W  
浄水時900W  
RO水造水能力: 毎分6L (25℃時)  
ROタンク容量: 約30L

選定の目安  
3,000L/日  
供給タイプ



受注生産  
**ROKH-16** 単相100V  
外形寸法: W600 × D600 × H1,800mm  
製品質量: 300kg  
消費電力: 待機時85W  
浄水時720W  
RO水造水能力: 毎分10L (25℃時)

### 独自のしっかりサポート 水質安全保証契約

毎月の水質検査、4ヶ月に一度の細菌検査に加え、毎年公的機関による検査を行い、内容や結果をデータで管理。定期的にフィルターを交換し、安全と安心をサポートします。いつも「安全な水」をお届けするためには、この契約を結ぶことが必要です。(一部機種除く)

### S ネット24

オプション

#### S ネット24対応でより安心

遠隔監視サービスネットシステム「S ネット24」に対応。機器の異常を電話やE-mail、FAXで通知したり、状況に合わせてリアルタイムでメンテナンスを行うなど、24時間安心をお届けします。(一部機種除く)



## お客さま満足のサービス

### RO水自動販売機

RO水自動販売機は、人を集め、お客様との新しいつながりを生み出します。



スリム型  
1口給水  
タイプ



ROVM-08SFR

受注生産

ROVM-08SFR 単相100V  
(無料タイプ)

ROVM-08SCD 単相100V  
(カードタイプ)

外形寸法：W600×D600×  
H1,790mm  
製品質量：250kg  
RO水造水能力：毎分6L (25℃時)  
給水時消費電力：845/845W  
(50/60Hz)



2口給水  
タイプ



ROVM-16WFR

受注生産

ROVM-16WFR 単相100V  
(無料タイプ)

ROVM-16WCD 単相100V  
(カードタイプ)

外形寸法：W1,000×D600×  
H1,790mm  
製品質量：400kg  
RO水造水能力：毎分5L×2 (25℃時)  
給水時消費電力：1,050/1,050W  
(50/60Hz)

### 冷凍・冷蔵品受け取りロッカー 電子錠タイプ(宅配便・ネットスーパー)

- 冷凍・冷蔵品に対応
- 使用状況を遠隔管理
- ユニット式で組み合わせ自由



受注生産

HSN-544SETT 単相100V  
コールドロッカー (写真左)

近日発売

HSN-543SETG 単相100V  
コールドロッカー (制御部付・写真右)

庫内温度：-20～15℃  
外形寸法：W540×D630×  
H1,875mm  
有効内容積：287L

### 冷蔵コールドロッカー(コイン式)

光プラズマ脱臭装置標準装備

### リターン式・ガラス扉



受注生産

HPM-8RR9-G 単相100V  
コールドロッカー (100円硬貨使用)

HPM-8RR9-G5 単相100V  
コールドロッカー (500円硬貨使用)

庫内温度：2～12℃  
外形寸法：W1,000×D544 (569)  
×H1,815mm  
有効内容積：36L×8室 (合計 288L)

※他にもコイン式 (有料型)、キー式  
もございます。

### 製氷機

当社独自の噴射部構造により、きれいに水を循環させ不純物の少ない氷が出来上がります。

#### チップアイス・アンダーカウンタータイプ



受注生産

FIC-A100CT 単相100V  
製氷 100kgタイプ  
外形寸法：W600×D600×H800mm

製氷能力：約90/100kg/日  
(室温20℃、水温15℃)  
約75/82kg/日  
(室温30℃、水温25℃)

貯氷量：約34kg (自然落下時約28kg)  
製品質量：61kg  
消費電力：424/451W (50/60Hz)  
消費水量：約0.10/0.11m<sup>3</sup>/日  
(室温20℃、水温15℃)  
約0.08/0.09m<sup>3</sup>/日  
(室温30℃、水温25℃)  
(50/60Hz)

#### フレイクアイス・アンダーカウンタータイプ



受注生産

FIC-A120FTL 単相100V

製氷 120kgタイプ  
外形寸法：W900×D600×H800mm  
製氷能力：約108/118kg/日  
(室温20℃、水温15℃)  
約87/96kg/日  
(室温30℃、水温25℃)

貯氷量：約46kg (自然落下時約26kg)  
製品質量：70kg  
消費電力：401/428W (50/60Hz)  
消費水量：約0.11/0.12m<sup>3</sup>/日  
(室温20℃、水温15℃)  
約0.09/0.10m<sup>3</sup>/日  
(室温30℃、水温25℃)  
(50/60Hz)

### 車載コールドボックス



T0056/FDH AuO



T0082/FDH AuO

#### 食品の運搬や輸送に。

- AuO シリーズ (56/82L) はバッテリー (AC100V) 内蔵仕様。バッテリー運転時の保冷継続時間は最大約7時間。(外気温30℃の際に設定温度-24℃にて測定)
- 庫内設定温度-24℃～+38℃

DC電源仕様(シガーソケット対応)


型番	外形寸法	庫内容積
T0022/FDH	W375×D585×H480mm	22L
T0032/FDH	W390×D670×H480mm	32L

バッテリー内蔵AC100V電源仕様


型番	外形寸法	庫内容積
T0056/FDH AuO	W800×D495×H500mm	56L
T0082/FDH AuO	W940×D560×H551mm	82L

# 冷凍機別置型ショーケース架台廻り図


## 多段・セミ多段・平型ショーケース

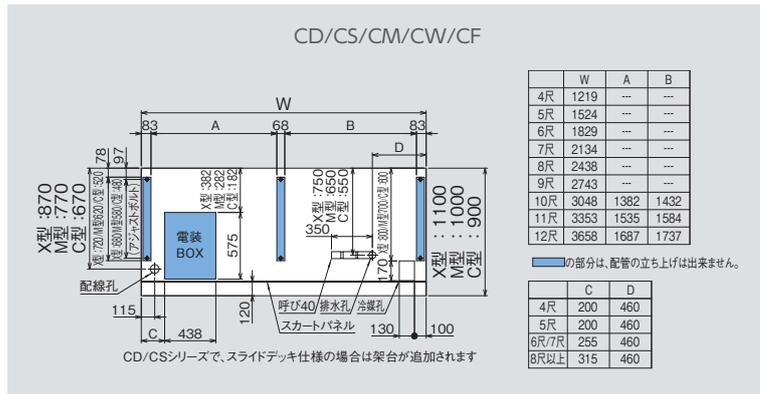


## ボリューム青果ケース

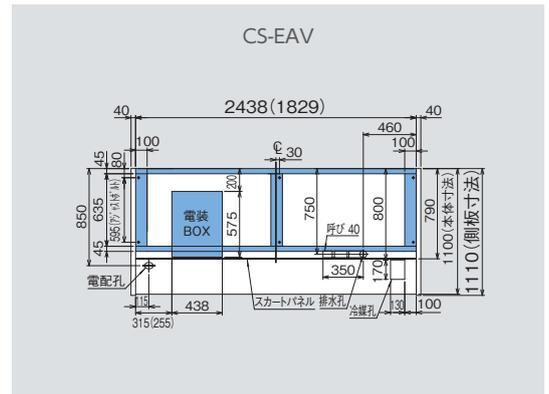


## 多段・セミ多段・平型 片ラウンドショーケース

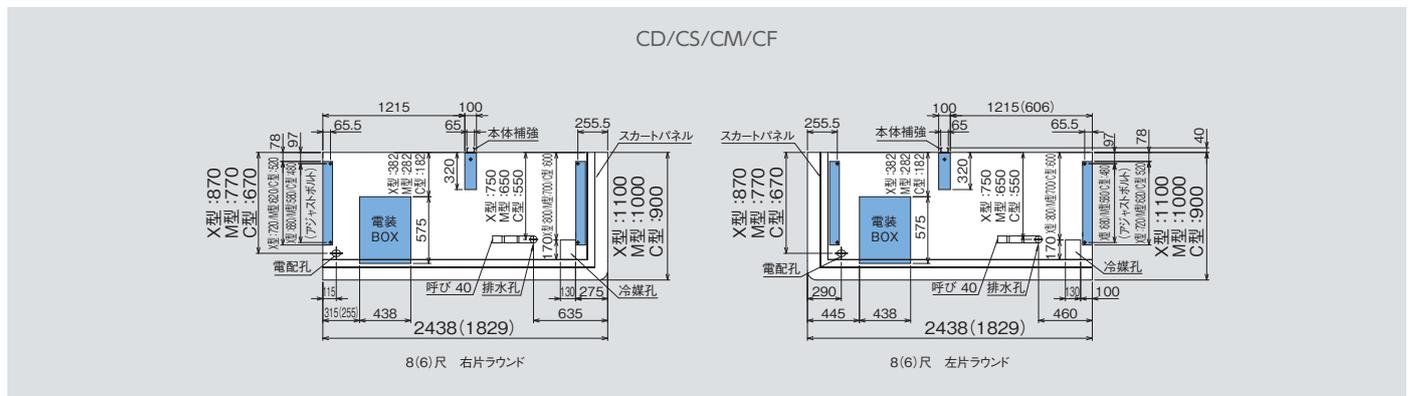


## 多段・セミ多段型 両ラウンドショーケース

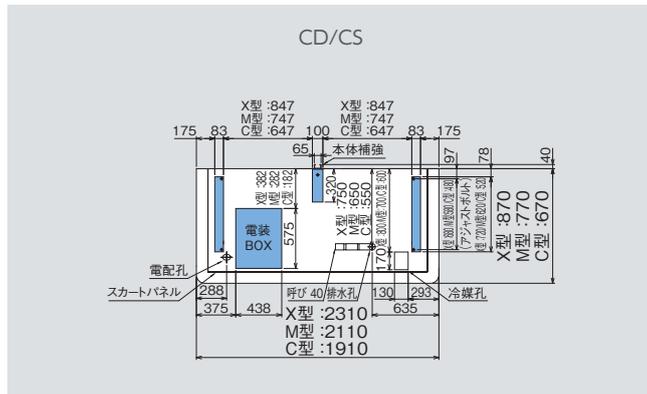

## スーパーローデッキ

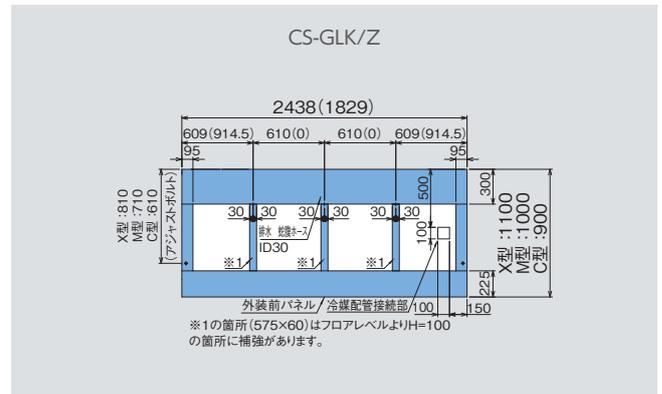

## デュアル型ケース

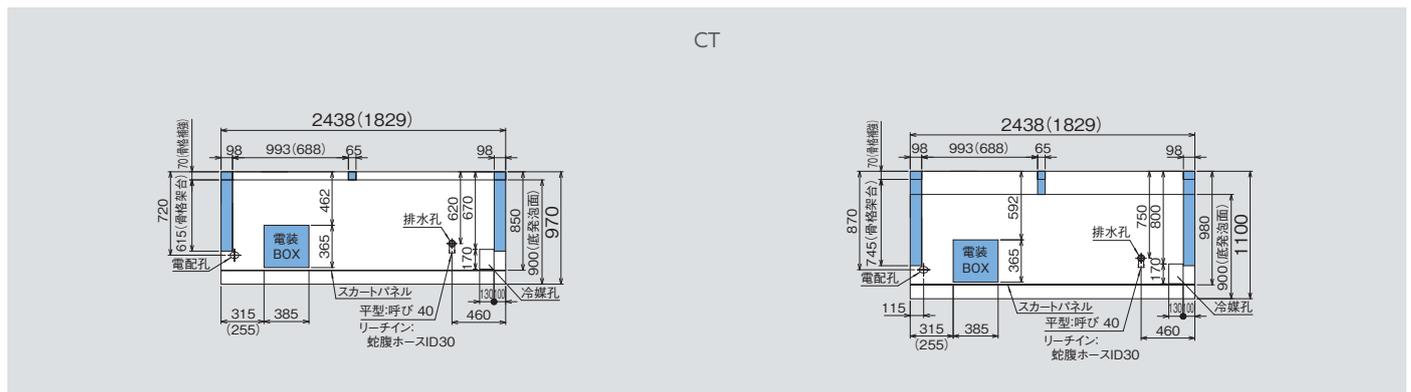


※ の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※ ( )内は6尺寸法です。


※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。

# アイランド型ショーケース


CI/CB-P

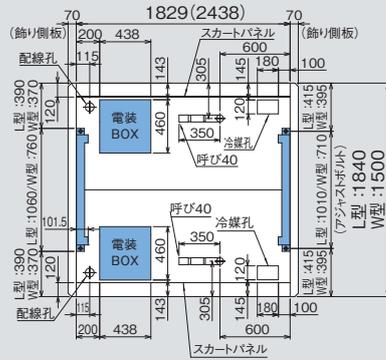


CI-F

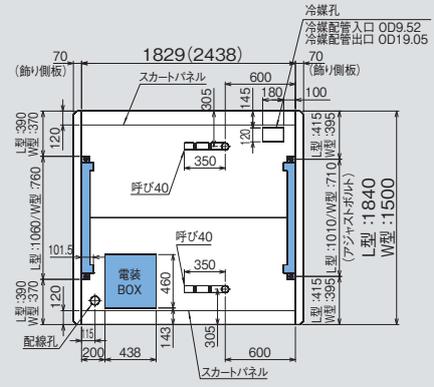


CB-D/R

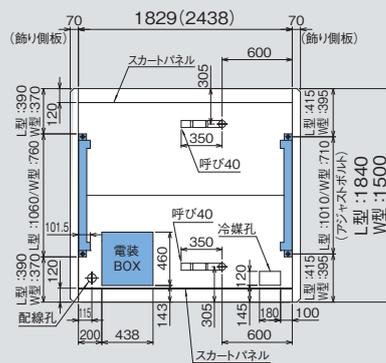


CIE-E/L/W

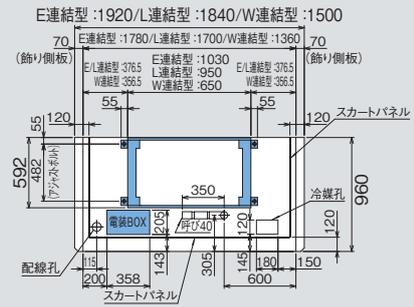

CIE-6/8

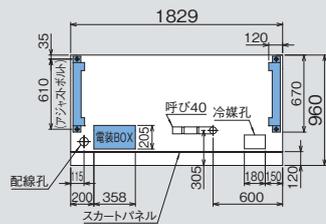

CBE-L/W

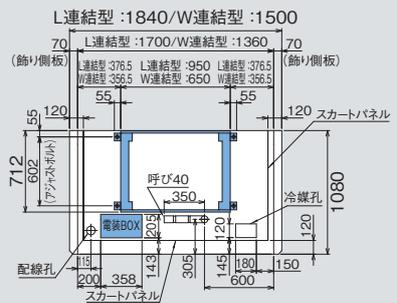


※    の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※ ( )内は8尺寸法です。  
 ※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。


# 冷凍機別置型ショーケース架台廻り図

## コンビニエンスストア・小型店舗用ショーケース


SCB-53GUKO6L

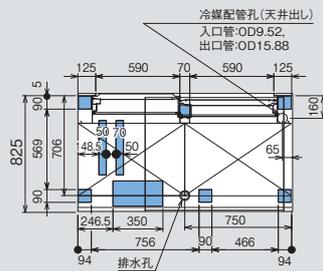


SCB-73GUKO6L

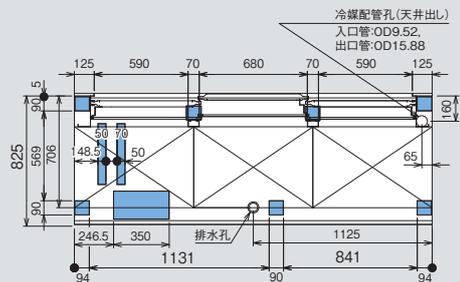


SRK-57[47]G

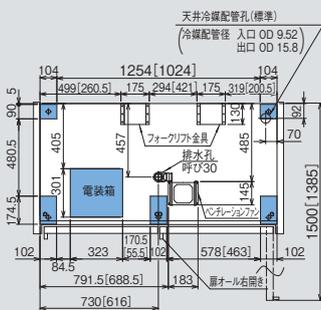


SRK-77[67]G

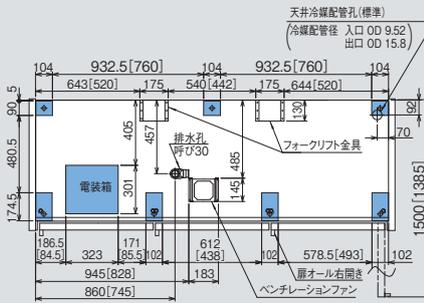


SRK-56[46]GAB

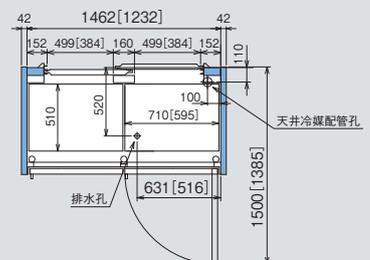


SRK-76[66]GAB

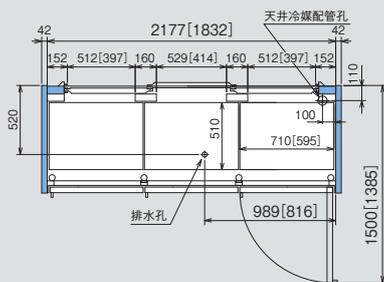


SRK-57[47]FK

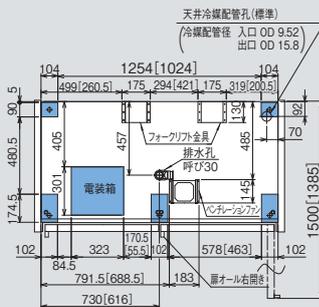


SRK-77[67]FK

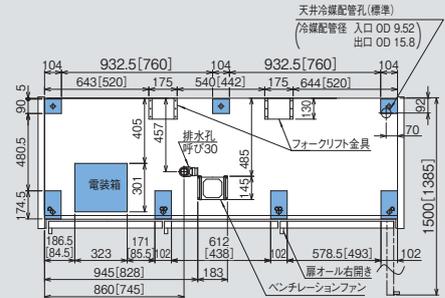

SGC-63FKV5R

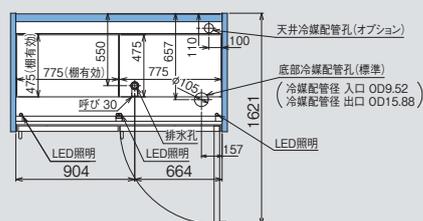


SGC-83FKV5R

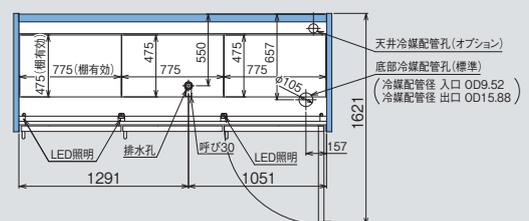


※ [ ]の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※ [ ]内は4寸法です。  
 ※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。


CVK-34GUKO6G

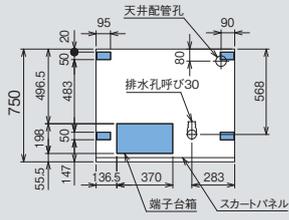


CVK-44GUKO6G

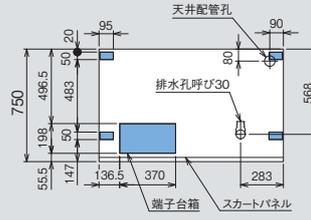


CVK-54GUKO6G

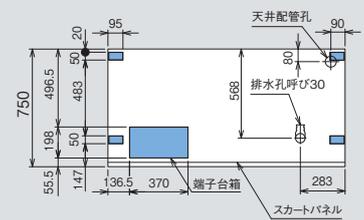


CVK-64GUKO6G

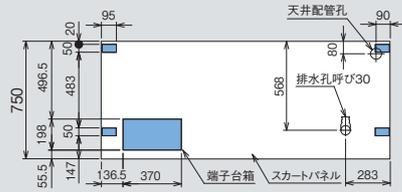


CVK-84GUKO6G

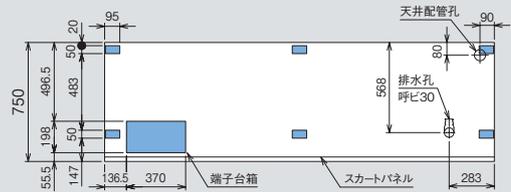


CVU-34GUKO6G

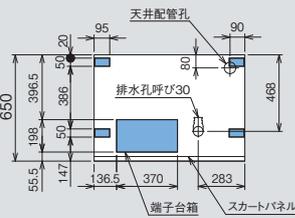


CVU-44GUKO6G

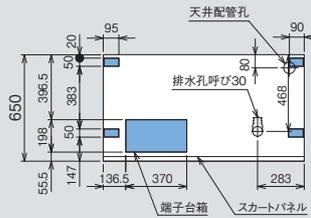


CVU-54GUKO6G

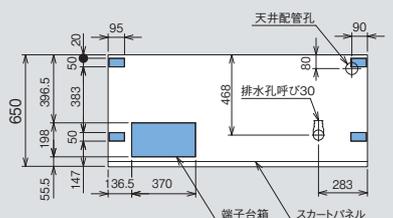

CVU-64GUKO6G

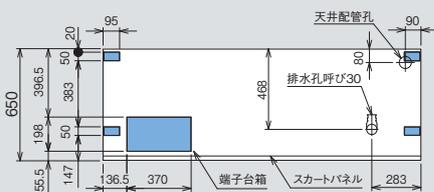

CVU-84GUKO6G

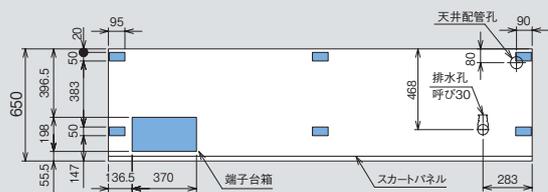

※  の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。

# ショーケース機種名の見方

## 冷凍機別置多段・セミ多段・平型ショーケース



- ① ② ケース仕様**  
CD: 多段二重吹出し  
CS: 多段・セミ多段一重吹出し  
CM: セミ多段(薄型キャノピー)  
CW: フレッシュシリーズ  
CF: 平型  
CT: デュアルタイプ
- ③ ケース底奥行**  
X: 1,100mm(厚型)  
M: 1,000mm  
C: 900mm(薄型)
- ④ ケース間口(4~C/D/R)**  
4: 4尺(1,219mm)  
5: 5尺(1,524mm)  
6: 6尺(1,829mm)  
7: 7尺(2,134mm)  
8: 8尺(2,438mm)  
9: 9尺(2,743mm)  
A: 10尺(3,048mm)  
B: 11尺(3,353mm)  
C: 12尺(3,658mm) [棚4尺割]  
D: 12尺(3,658mm) [棚3尺割]  
R: 両ラウンド  
X: Xコーナー  
Y: Yコーナー  
E: 2,050mm(たまごケース)
- ⑤ モデル・チェンジNo.**  
CD/CS/CM/CW/CF/CA: 1  
CT: 2
- ⑥ 使用温度帯**  
V: 精肉・鮮魚(-3~-1℃)  
R: 精肉・鮮魚(-2~2℃)  
E: 野菜・果物  
G: 日配・乳製品  
F: 冷凍食品・アイスクリーム  
T: たまご  
A: 非冷
- ⑦ 手すり高さ**※1  
E: 800mm A: 750mm  
O: 650mm S: 550mm  
T: 450mm U: 350mm  
L: 350mm未満  
C: カートケース  
W: はね上げ有り(たまごケースのみ)  
X: はね上げ無し(たまごケースのみ)
- ⑧ 本体高さ / 本体形状**  
G: 2,000mm以上 K: 1,940mm  
Z: 1,800mm Y: 1,700mm  
E: 1,650mm H: 1,550mm  
U: 1,350mm L: 1,250mm  
V: ポリウムケース(青果のみ)
- ⑨ CFタイプ仕様**  
B: 890mm  
P: 890mm  
I: 890mm(内装SUS)  
S: 990mm(内装SUS)
- ⑩ ミラー有無表示**  
M: 有り  
O: 無し
- ⑪ CTタイプ下部扉仕様**  
T: 前後スライド扉仕様
- ⑫ 棚段数**  
1: 棚1段 5: 棚5段  
2: 棚2段 6: 棚6段  
3: 棚3段 X: 棚なし  
4: 棚4段
- ⑬ ケース庫外天照表示等**  
S: 外天1灯  
W: 外天2灯
- ⑭ CS/CMタイプ仕様**  
B: セミキャノピー
- ⑮ CFタイプ仕様**  
C: 外天照明なし  
G: 本体高+100mm  
H: 天奥行280mm. 照明有, ミラー有  
I: 本体高+100mm  
J: 天奥行220mm. 照明有, ミラー有  
K: 本体高+250mm(⑧B/I)  
L: 本体高+150mm(⑧P/S)  
M: 天奥行280mm. 照明有, ミラー有  
N: 本体高890mmまたは990mm  
O: 天奥行190mm. 照明無, ミラー無
- ⑯ ナイトカバーの有無でミラー寸法が異なります。**
- ⑰ 冷媒仕様**  
V: R410A(Axia-Eco)  
A: R404A  
E: R404A(Axia-Eco)  
B: R448A  
F: R448A(Axia-Eco)  
P: R463A-J  
Y: R463A-J(Axia-Eco)  
C: R744A(Axia-Eco CO2冷媒)
- ⑱ その他**  
R: 標準寸法(右切り)  
L: 標準寸法(左切り)  
B: 別寸(右切り)  
C: 別寸(左切り)  
S: 右片ラウンド  
T: 右片ラウンド別寸  
M: 左片ラウンド  
N: 左片ラウンド別寸
- ⑲ CTタイプ上部扉開き仕様**  
R: 扉開き標準仕様(全て右開き)  
A: 扉開き仕様左/右/右(右)

※1 手すり立ちガラス仕様のガラス高さは手すり高さに含まれていません。

## 冷凍機別置アイランド型ショーケース



- ① ② ケース仕様**  
CI: 4面ガラス仕様アイランド  
CB: 4面シングル  
ガラス仕様アイランド  
CO: ガラスなし仕様アイランド
- ③ ケース底奥行**  
L: 超ワイド型(両面アイランド)  
(CI / CBタイプ)  
W: ワイド型(両面アイランド)  
(CI / CBタイプ)  
E: レギュラー型(片面アイランド)  
S: アイランドタイプ(COタイプ)  
R: ラウンドタイプ(CBタイプ)
- ④ ケース間口**  
6: 6尺(1,829mm)  
8: 8尺(2,438mm)  
L: CI 連結用エンドケース  
W: CIW 連結用エンドケース  
E: CIE 背中合わせ連結用  
エンドケース
- ⑤ モデル・チェンジNo.**  
CI/CB/CO: 1
- ⑥ 使用温度帯**  
G: 日配・乳製品  
R: 精肉・鮮魚(-2~2℃)  
F: 冷凍食品・アイスクリーム  
(CI / COタイプ)  
N: 日配・非冷切替  
(CI / CBタイプ片面毎)  
P: 冷凍・冷蔵切替  
(CI / CBタイプ片面毎)  
D: 冷凍・冷蔵切替  
(CBタイプ両面同時切替)
- ⑦ 手すり高さ**※2  
トータル800mm(CI / CBタイプ)
- ⑧ トリプルガラス高さ(CIタイプ)**  
E: 250mm D: 200mm
- ⑨ シングルガラス高さ**  
G: 100mm
- ⑩ トータル860mm(COタイプ)**  
H: ガラスなし
- ⑪ 本体高さ / 本体形状**  
B: 900mm以下  
I: 900mm以下内装SUS仕様  
P: 900mm超え
- ⑫ 上部POPレール有無**  
P: 有り  
O: 無し
- ⑬ 非冷棚段数**  
X: 非冷棚なし  
1: 非冷棚1段
- ⑭ 上部カバー仕様**  
O: 標準(カバーなし)  
T: 上下スライド扉付き  
(例: ⑨=「P」、⑩=「T」で扉上POP)  
N: ナイトカバー付き
- ⑮ 冷媒仕様**  
V: R410A(Axia-Eco)  
A: R404A  
E: R404A(Axia-Eco)  
B: R448A  
F: R448A(Axia-Eco)  
P: R463A-J  
Y: R463A-J(Axia-Eco)  
C: R744A(Axia-Eco CO2冷媒)
- ⑯ その他**  
R: 標準寸法  
B: 別寸

※2 アイランド仕様のガラス高さは手すり高さに含まれます。

## 冷凍機別置小型店舗用ショーケース



- ① ケース仕様**  
CV: CVS用ショーケース  
(背面傾斜)  
SC: CVS用ショーケース
- ② ケース底奥行**  
U: 650mm  
K: 750mm  
B: 825mm(SCバック補充型)
- ③ ケース間口**  
8: 2,438mm  
7: 2,250mm(SCBシリーズ)  
6: 1,829mm  
5: 1,500mm  
4: 1,219mm  
3: 900mm(CVKは915mm)
- ④ モデル・チェンジNo.**  
CV: 4  
SCB: 3
- ⑤ 使用温度帯**  
G: 乳加工・日配・弁当  
R: 精肉・鮮魚  
T: HOT&COLD  
W: 弁当&チルド
- ⑥ 手すり高**  
J: 500mm(SCK/SCUシリーズ)  
U: 350mm(CV/SCBシリーズ)  
L: 300mm(CBシリーズ)
- ⑦ 本体高さ**  
K: 1,900mm
- ⑧ ミラー有・無の表示**  
M: 有  
O: 無
- ⑨ 棚段数**
- ⑩ 棚仕様**  
G: ガラス棚(照明なし)  
L: 鉄板棚(照明なし)  
F: 鉄板棚(照明付き)  
S: スライド棚(照明なし)
- ⑪ 冷媒仕様**  
V: R410A(Axia-Eco)  
A: R404A  
E: R404A(Axia-Eco)  
B: R448A  
F: R448A(Axia-Eco)

## 冷凍機別置リーチインショーケース・SRシリーズ



- ① ケース仕様**  
SR: 冷凍機別置リーチインショーケース
- ② 本体奥行**  
K: 810mm  
B: 背面補充用扉有り
- ③ 尺数**  
3: 3尺(747mm)  
4: 4尺(1,232mm)  
5: 5尺(1,462mm)  
6: 6尺(1,832mm)  
7: 7尺(2,177mm)
- ④ モデル・チェンジNo.**  
SR-G: 6/7  
SR-F: 7
- ⑤ 温度帯**  
F: アイスクリーム・冷凍食品  
G: 日配
- ⑥ 本体高さ**  
K: 1,900mm
- ⑦ 冷媒仕様**  
V: R410A(Axia-Eco)  
A: R404A  
E: R404A(Axia-Eco)  
B: R448A  
F: R448A(Axia-Eco)  
Y: R463A-J(Axia-Eco)  
C: R744A(Axia-Eco CO2冷媒)
- ⑧ 棚段数**  
5: 棚5段(標準)
- ⑨ 棚仕様**  
W: 棚受け仕様(網棚)  
L: 棚受け仕様(鉄板棚)  
B: プラケット(鉄板棚)
- ⑩ 扉開き仕様**  
R: 扉右開き R(R)  
取手左側  
標準仕様  
L: 扉左開き L(L)  
取手右側  
A: 観音開き L R ※5尺のみ
- ⑪ 扉フィルム有無**  
O: フィルム有  
F: フィルム有

## 冷凍機別置リーチインショーケース・SGシリーズ



- ① ケース仕様**  
SG: 冷凍機別置リーチインショーケース
- ② ケース底奥行**  
C: 900mm
- ③ ケース間口**  
8: 2,342mm  
6: 1,568mm
- ④ モデル・チェンジNo.**  
SG: 3
- ⑤ 使用温度帯**  
F: 冷凍食品・アイスクリーム  
(-20±2℃)
- ⑥ 本体高さ**  
K: 1,940mm  
Y: 1,700mm  
Z: 1,800mm
- ⑦ 冷媒仕様**  
V: R410A(Axia-Eco)  
A: R404A  
E: R404A(Axia-Eco)  
B: R448A  
F: R448A(Axia-Eco)  
Y: R463A-J(Axia-Eco)  
C: R744A(Axia-Eco CO2冷媒)
- ⑧ 棚段数**  
4: 棚4段(本体高さY/Z標準)  
5: 棚5段(本体高さK標準)  
6: 棚6段
- ⑨ 扉開き仕様**  
R: 扉右開き R(R)  
取手左側  
標準仕様  
L: 扉左開き L(L)  
取手右側  
A: 観音開き L(R)  
※( )は8尺仕様の場合。

## 使用上のご注意

設置の前に・設置の時に

### 排熱及び、設置場所(条件)について

- 壁面に設置される場合は、背面に排熱スペースをとってください。
- 背中合わせの場合は、より広く排熱スペースをとるか排熱の仕切りを設けてください。
- 台数を多く設置する場合は、別置型をおすすめします。
- 冷暖房のダクト付近、出入口付近など風のあたる所や直射日光のあたる所などへの設置は避けください。
- 屋外への設置は避けください。
- 製品により設置条件が異なる場合がありますのでご注意ください。



### 電気工事について

- 製品の電源仕様を必ずご確認ください。  
・単相100V仕様・三相200V仕様  
・単相200V仕様・両電源仕様(単相100V/三相200V)
- 必ず専用回路を設けてください。

### 排水について

- 冷凍機別置型ショーケースおよびAD・ASシリーズは、あらかじめ排水工事をしてください。
- 内部の電気装置や配線はさわらないでください。感電などが危険です。また、冷凍機のそばに手や細い棒などを入れないでください。
- 製品に直接水をかけないでください。電気絶縁を悪くしたり、感電する恐れがあります。
- お客様ご自身での修理はおやめください。危険ですから、サービスマンを呼んでください。
- 製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。

- 床は丈夫で平らな所に据え付けてください。床が傾斜していたり、不安定ですと、転倒や故障の原因になります。
- 必ずアース工事をしてください。感電事故を防ぎます。据付場所によっては漏電遮断器も取り付けてください。
- お使いになる前や使用中には電源コードを点検してください。接続がゆるんだり、傷んだまま使いますとやけど、感電、火災などの原因になります。
- 雨水のかかる所や直射日光の当たる場所でのご使用は避けください。

冷凍機内蔵多段・セミ多段型オープンショーケース・AD・ASシリーズ



- ① ケース仕様  
AD: 多段2重エア  
AS: セミ多段
- ② ケース底奥行  
X: 厚型1,100mm  
C: 薄型900mm
- ③ ケース間口  
8: 8尺(2,438mm)  
6: 6尺(1,829mm)  
5: 5尺(1,524mm)  
4: 4尺(1,219mm)
- ④ モデル・チェンジNo.  
AD: 1  
AS: 1
- ⑤ 使用温度帯  
R: 精肉・鮮魚・日配・青果 (-2~12℃)  
G: 乳加工・日配・青果(3~12℃)
- ⑥ 凝縮方式  
R: 空冷 蒸発装置仕様 三相200V  
T: 空冷 三相200V  
W: 水冷 三相200V
- ⑦ 本体高さ  
K: 1,940mm  
Y: 1,700mm  
E: 1,650mm  
H: 1,550mm  
U: 1,350mm  
L: 1,250mm
- ⑧ ミラー有・無の表示  
M: 有  
O: 無
- ⑨ 棚段数の表示  
1: 棚1段  
2: 棚2段  
3: 棚3段  
4: 棚4段
- ⑩ ケース庫外天照明仕様  
S: 外天1灯  
W: 外天2灯
- ⑪  
R: 標準寸法  
B: 別寸

冷凍機内蔵平型ショーケース・MRシリーズ



- ① ケース仕様  
MR: 兼用ショーケース
- ② ケース底奥行  
N: 900mm
- ③ ケース間口  
6: 6尺(1,790mm): 側板含む  
5: 5尺(1,490mm): 側板含む  
4: 4尺(1,190mm): 側板含む  
(本ケースは両側板一体型です)
- ④ モデル・チェンジNo.  
MRN-R: 2  
MRN-Q: 3
- ⑤ 使用温度帯  
Q: アイス・冷食・精肉/鮮魚・日配・惣菜  
P: 冷食・精肉/鮮魚・日配・惣菜  
R: 精肉/鮮魚・日配・デザート・弁当
- ⑥ 手すり形状  
W: 立ちガラス 150mm  
G: 立ちガラス 90mm
- ⑦ 本体高さ  
B: 890mm
- ⑧ 冷凍機及び電源仕様  
S: 空冷 単相100V  
T: 空冷 三相200V
- ⑨ 排水処理方式  
P: ポリタンク式
- ⑩ キャノピー仕様  
S: 巻取り式ナイトカバー無し  
N: 巻取り式ナイトカバー有り

冷凍機内蔵多段型オープンスポットショーケース・MEシリーズ



- ① ケース仕様  
ME: 多段
- ② ケース底奥行き  
H: 485mm  
T: 550mm  
U: 600mm  
K: 750mm  
※MEU-33WKSAG6GSのみ650mm
- ③ ケース間口  
6: 6尺(1,755mm) (側板含む)  
5: 5尺(1,545mm) (側板含む)  
4: 4尺(1,200mm) (側板含む)  
3: 3尺(900mm) (側板含む)
- ④ モデル・チェンジNo.  
ME: 3  
※MEHのみ2
- ⑤ 使用温度帯  
G: 乳加工品・日配・惣菜 (3~20℃)  
W: 2温度式
- ⑥ 本体高/本体形状  
K: 1,900mm  
H: 1,500mm
- ⑦ 冷凍機の種類  
P: 空冷 両電源  
S: 空冷 単相100V  
T: 空冷 三相200V
- ⑧ 排水処理方式  
A: 排水蒸発装置式  
N: 直接排水式
- ⑨ 棚段数  
3: 棚3段  
4: 棚4段  
5: 棚5段  
6: 棚6段  
7: 棚7段
- ⑩ 棚仕様  
L: 鉄板棚仕様(照明なし)  
F: 鉄板棚仕様(照明付)  
G: ガラス棚仕様(照明なし)  
S: スライド棚仕様(照明なし)  
I: すべるスライド棚仕様(照明なし)

冷凍機内蔵型アイランドショーケース・IMシリーズ



- ① ケース仕様  
IM: アイランドショーケース
- ② ケース奥行  
X: 厚型1,100mm  
C: 薄型900mm
- ③ ケース間口  
8: 2,400mm  
6: 1,800mm  
5: 1,500mm  
4: 1,200mm
- ④ モデル・チェンジNo.  
IMX/C-Q/P: 6  
IMX/C-R: 5
- ⑤ 使用温度帯  
Q: アイス・冷食/冷蔵切替 (アイス・冷食・チルド・精肉・鮮魚・日配・惣菜)  
P: 冷蔵/冷蔵切替 (冷食・チルド・精肉・鮮魚・日配)  
R: 冷蔵(精肉・鮮魚・日配・惣菜)
- ⑥ 手すり形状  
G: 立ちガラス100mm  
D: 立ちガラス50mm  
W: 立ちガラス200mm  
L: 立ちガラス200mm (スーパーワイドレンジタイプ)
- ⑦ 本体高さ  
F: 850mm  
B: 800mm
- ⑧ 冷凍機及び電源仕様  
T: 空冷 三相200V  
S: 空冷 単相100V  
W: 水冷 三相200V  
C: ケーシング200V
- ⑨ 排水処理方式  
A: 排水自動蒸発装置式  
N: 直接排水式
- ⑩ キャノピー仕様  
X: キャノピー無し
- ⑪  
R: 標準寸法

冷凍機内蔵平型オープンショーケース・AFシリーズ



- ① ケース仕様  
AF: 平型ケース
- ② ケース底奥行  
X: 厚型1,100mm  
C: 薄型900mm
- ③ ケース間口  
8: 2,438mm  
6: 1,829mm  
5: 1,524mm  
4: 1,219mm
- ④ モデル・チェンジNo.  
AF: 1
- ⑤ 使用温度帯  
R: 精肉・鮮魚・日配・惣菜・弁当 (-2~20℃)  
P: 冷凍食品・精肉・鮮魚・日配・惣菜 (-20~15℃)
- ⑥ 手すり形状  
A: 立ちガラスなし750mm  
O: 立ちガラス100mm+650mm  
E: 立ちガラス250mm+550mm
- ⑦ 本体高さ/庫内内装仕様  
B: 890mm  
I: 890mm(内装SUS)  
P: 990mm  
S: 990mm(内装SUS)
- ⑧ 電源仕様  
T: 空冷 三相200V  
S: 空冷 単相100V  
W: 水冷 三相200V
- ⑨ 棚段数  
I: 棚1段  
X: 棚なし
- ⑩ ケース外装天キャノピー仕様  
S: 照明有(天奥行250mm)  
N: 照明無(天奥行250mm)
- ⑪  
R: 標準寸法  
B: 別寸

冷凍機内蔵型アイランドショーケース・AI・ABシリーズ



- ① ケース仕様  
AI: ガラス仕様  
アイランドショーケース  
AB: シングルガラス仕様  
アイランドショーケース
- ② 本体厚み  
L: 1,840mm(超ワイド型)  
W: 1,500mm(ワイド型)  
E: 960mm(エンド)
- ③ ケース間口(両側板含む)  
8: 8尺(2,578mm)  
6: 6尺(1,969mm)  
W: AIWエンド(1,500mm)  
L: AILエンド(1,840mm)
- ④ モデル・チェンジNo.  
AI・AB: 1
- ⑤ 使用温度帯  
AI: アイス仕様  
Q: アイス・冷食・精肉・鮮魚・日配・惣菜
- ⑥ 手すり高さ・手すり形状  
AI: E: 800mm(標準仕様)  
F: 850mm  
AB: G: 立ちガラス100mm
- ⑦ 本体高さ  
B: 900mm以下  
I: 900mm以下(内装SUS)
- ⑧ 冷凍機及び電源仕様  
T: 空冷 三相200V
- ⑨ 非冷棚段数  
X: 標準仕様(非冷棚なし)  
1: 非冷棚1段仕様
- ⑩ 上部カバー仕様  
O: 標準仕様(カバーなし)  
T: 上下スライド扉付き  
N: ナイトカバー付き
- ⑪ 上部POPレール有無  
P: あり  
O: なし
- ⑫  
R: 標準寸法  
B: 別寸

年間消費電力量について

- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。
- 年間消費電力量は、JIS B8631-2 (2011年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 年間消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。付加機能(オプション)を追加した製品は、年間消費電力量が増加する場合があります。
- 使用時の年間消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量

区分名※3	JIS B8631-2 (2011年版)年間消費電力量測定方法												
	クローズドタイプ						オープンタイプ						
	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	2B	2C	2D	2E	2F
庫内温度(℃)	8	8	8	8	-18	-18	-18	8	15	4	8	-18	-15
扉開閉回数	各扉ごと、10分ごとに1回、36回/6時間						扉無し						
周囲温度	25℃												
周囲湿度	60%												
空気流動	0.2±0.1m/s												
年間消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)(1日当りの消費電力量365日分)												

※3 区分名は、経済産業省告示第三十号(平成29年度2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」に示された区分名による。

省エネ性マークについて



- 省エネ性能を表し、国が定める目標値の達成率100%以上の機種は緑色、100%未満の機種はオレンジ色のマークになります。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。

冷凍機内蔵型ショーケースの冷却内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、日本産業規格(JIS B 8631-2(2011年版))に基づき、庫内部屋のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「冷却内容積」は、「食品陳列スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用、保管ください。●ご使用前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。●据え付け工事、電気工事、給排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●食品の一時保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。●梅雨どきなど湿度が高い時は、外面や給排水管の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。●使用周囲温度・湿度条件の範囲でお使いください。0℃以下になると製品の給水管が凍結により破損することがあります。



### フクシマガリレイ株式会社

<https://www.galilei.co.jp>

本社 〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18  
TEL. 06-6477-2011(代)

東日本支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4  
TEL. 03-5835-2181(代)

滋賀(水口)工場 〒528-0062 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘26  
TEL. 0748-63-7500(代)

岡山工場 〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台34-1  
TEL. 0868-38-5555(代)

東日本支社(東京)

- 東京営業一部・二部・三部 TEL. 03-5835-2183
- 東京営業四部・五部 TEL. 03-3663-3052
- 東京営業六部・七部 TEL. 03-3663-3053
- FMS事業部 TEL. 03-6361-1956
- エンジニアリング事業部 TEL. 03-6361-0899

関西支店(大阪本社)

- 大阪営業一部・二部 TEL. 06-6477-2052
- 大阪営業三部・四部 TEL. 06-6477-2062
- FMS事業部 TEL. 06-6477-2121
- アジア事業部 TEL. 06-6477-2051
- エンジニアリング事業部 TEL. 06-6477-2123

北海道支店(札幌営業所) TEL. 011-833-1211 〒003-0013  
函館営業所 TEL. 0138-45-7030 〒040-0077  
旭川営業所 TEL. 0166-47-4366 〒079-8412  
帯広営業所 TEL. 0155-41-0611 〒080-0026  
北東北支店(盛岡営業所) TEL. 019-631-2205 〒020-0866  
青森営業所 TEL. 017-721-3066 〒030-0802  
秋田営業所 TEL. 018-869-7744 〒010-0802  
南東北支店(仙台営業所) TEL. 022-259-1671 〒983-0013  
山形営業所 TEL. 023-634-0270 〒990-0061  
郡山営業所 TEL. 024-924-7011 〒963-8071  
信越支店(新潟営業所) TEL. 025-285-0930 〒950-0943  
長野営業所 TEL. 026-254-5163 〒381-0033  
松本営業所 TEL. 0263-28-0565 〒399-0007  
さいたま支店 TEL. 048-654-0761 〒331-0804  
高崎営業所 TEL. 027-350-7045 〒370-0852  
北関東支店(宇都宮営業所) TEL. 028-610-9907 〒321-0953  
水戸営業所 TEL. 029-244-5571 〒310-0912  
つくば営業所 TEL. 029-839-3350 〒305-0074  
千葉支店 TEL. 043-266-0855 〒260-0844  
横浜支店 TEL. 045-444-6140 〒221-0052  
西東京営業所 TEL. 042-548-0112 〒190-0013  
甲府営業所 TEL. 055-275-0781 〒409-3866  
静岡支店 TEL. 054-654-3155 〒422-8032  
浜松営業所 TEL. 053-468-1501 〒433-8122  
沼津営業所 TEL. 055-929-0880 〒410-0058  
中部支店(名古屋) TEL. 052-559-2940 〒460-0022  
豊橋営業所 TEL. 0532-32-5546 〒441-8016  
岐阜営業所 TEL. 058-251-1350 〒501-0115  
三重営業所 TEL. 059-213-7374 〒514-0004  
北陸支店(富山営業所) TEL. 076-492-6630 〒939-8205  
金沢営業所 TEL. 076-292-1560 〒921-8002  
福井営業所 TEL. 0776-27-2345 〒918-8238  
京都支店 TEL. 075-643-9390 〒612-8412  
滋賀営業所 TEL. 077-551-5207 〒520-3033  
南大阪支店 TEL. 072-230-1808 〒599-8233  
奈良営業所 TEL. 0742-32-2006 〒630-8113  
和歌山営業所 TEL. 073-472-9111 〒640-8341  
神戸支店 TEL. 078-578-9222 〒653-0015  
姫路営業所 TEL. 079-223-2482 〒670-0965  
岡山支店 TEL. 086-245-0551 〒700-0964  
鳥取営業所 TEL. 0857-21-4592 〒680-0801  
広島支店 TEL. 082-231-1231 〒730-0847  
松江営業所 TEL. 0852-21-9012 〒690-0011  
福山営業所 TEL. 084-963-1827 〒720-2116  
山口営業所 TEL. 083-932-0725 〒753-0872  
四国支店(高松営業所) TEL. 087-885-3393 〒761-8081  
徳島営業所 TEL. 088-602-0340 〒770-0944  
松山営業所 TEL. 089-956-2940 〒790-0922  
高知営業所 TEL. 088-834-4100 〒780-8032  
西日本支社(福岡) TEL. 092-474-5881 〒812-0016  
北九州営業所 TEL. 093-964-9539 〒802-0979  
久留米営業所 TEL. 0942-44-9400 〒839-0812  
佐賀営業所 TEL. 0952-53-9151 〒842-0032  
東九州支店(宮崎営業所) TEL. 0985-48-1310 〒880-2103  
大分営業所 TEL. 097-569-9161 〒870-0951  
都城営業所 TEL. 0986-21-2101 〒885-0094  
西九州支店(長崎営業所) TEL. 095-881-1800 〒851-2106  
佐世保営業所 TEL. 0956-34-8605 〒857-1164  
南九州支店(熊本営業所) TEL. 096-389-2292 〒861-8035  
鹿児島営業所 TEL. 099-266-1310 〒891-0115  
沖縄支店 TEL. 098-942-2788 〒901-2225  
石垣営業所 TEL. 0980-83-2940 〒907-0003  
宮古島営業所 TEL. 0980-73-7333 〒906-0013

北海道札幌市白石区中央三条1-1-15  
北海道函館市吉川町6-4  
北海道旭川市永山2条20-10-2  
北海道帯広市西16条南1-18-5 オフィスフリーダム161 A-4号室  
岩手県盛岡市本宮5-13-13  
青森県青森市本町4-9-1  
秋田県秋田市外旭川字三後田171-1  
宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4  
山形県山形市五十鈴3-1-15  
福島県郡山市富久山町久保伊賀河原98-1  
新潟県新潟市中央区女池神明3-12-9  
長野県長野市南高田2-1-21  
長野県松本市石芝3-5-6  
埼玉県さいたま市北区土呂町2-45-1  
群馬県高崎市中居町4-4-1  
栃木県宇都宮市東郷郷3-5-22  
茨城県水戸市見川12-153-3  
茨城県つくば市高野台2-3-7  
千葉県千葉市中央区千葉寺町579-1  
神奈川県横浜市神奈川区栄町3-12 パシフィックマークス横浜イースト1F  
東京都立川市富士見町2-32-20  
山梨県中巨摩郡昭和町西条2533-1  
静岡県静岡市駿河区有東1-8-6  
静岡県浜松市中区上島4-4-16  
静岡県沼津市沼北町2-19-4  
愛知県名古屋市中区金山5-13-24  
愛知県豊橋市新栄町字南小向41  
岐阜県岐阜市鏡島南1-6-50  
三重県津市栄町2-364 サニーハイイツ102  
富山県富山市新根塚町1-4-39  
石川県金沢市玉鉾3-9  
福井県福井市和田2-1905 ツタエビル1F  
京都府京都市伏見区竹田中川原町356  
滋賀県東栗原市笠川125  
大阪府堺市中央区大野芝町187-11  
奈良県奈良市法蓮町157-1  
和歌山県和歌山市黒田34-1  
兵庫県神戸市長田区菅原通4-202-4  
兵庫県姫路市東延未4-54-102  
岡山県岡山市北区中仙道1-1-11  
鳥取県鳥取市松並町2-239-2  
広島県広島市中区舟入南1-2-16  
島根県松江市東津田町1205-5 イースト1205 1F  
広島県福山市神辺町平野330  
山口県山口市朝田流通センター601-13 新英産業ビル1F  
香川県高松市成合町16-18  
徳島県徳島市南昭和町16-18  
愛媛県松山市星岡1-12-23  
高知県高知市小石木町193-1  
福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27  
福岡県北九州市小倉南区徳力新町1-10-8-102  
福岡県久留米市山川安居野3-12-56 オフィス/レア久留米I A-1号室  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野500-12  
宮崎県宮崎市大字生目伊勢丸4526-2  
大分県大分市大字下都3462-1 オフィス/レア下都1号室  
宮崎県都城都都原町7399-2  
長崎県西彼杵郡時津町左底郷79-1  
長崎県佐世保市白岳町126 1F  
熊本県熊本市東区御領8-12-31  
鹿児島県鹿児島市東開町3-121  
沖縄県宜野湾市字大謝名237-2  
沖縄県石垣市平得47  
沖縄県宮古島市平良下里2154-14 M-Stay103号室

福島国際(香港)有限公司  
TEL. 852-2885-5679  
Unit 903, 9/F, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

フクシマガリレイシンガポール株式会社  
TEL. 65-6271-0460  
1003 Bukit Merah Central #02-06 Singapore 159836

フクシマガリレイマレーシア株式会社  
TEL. 60-3-2181-1034  
Lot 6, 01, 6th Floor Wisma Central, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

フクシマガリレイタイランド株式会社  
TEL. 66-2-258-3690  
16 Asoke Court 2nd Fl., Room 2G, Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

福久島貿易(上海)有限公司  
TEL. 86-21-6248-1512  
上海市静安区新闻路831号丽都新贵8层D室

台湾福島国際股份有限公司  
TEL. 886-2-2521-9810  
10449台北市中山區中山北路二段112號12樓5室

フクシマガリレイインドネシア株式会社  
TEL. 62-21-2709-5619  
Ruko Wisteria 1 Lt.2 Jl. Panglima Polim No .7A, Melawai Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

フクシマガリレイベトナム有限公司  
TEL. 84-28-3933-3628  
Floor 9, PVC Sai Gon, 11Bis Nguyen Gia Thieu, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

フクシマガリレイベトナム有限公司(ハノイ支店)  
TEL. 84-24-3755-6000  
8F TID Centre Building, 4 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

フクシマガリレイミャンマー株式会社  
#805, 8F, Sakura Tower, 339, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Township, Yangon, Myanmar

フクシマガリレイカンボジア株式会社  
TEL. 855-77-778-610  
Executive Room#2-E6, The iCON Professional Building, 216 Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Galilei (タイランド) 株式会社  
TEL. 66-38-020-112  
60/105 Moo 3, Mabyangporn Sub-District, Pluakdaeng District, Rayong 21140 Thailand

フクシマガリレイフィリピン株式会社  
TEL. 63-2-864-4141  
26TH Floor Twenty-Four Seven, Mckinley Bldg., 24TH ST. COR. 7TH Ave. Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila

### 機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは

○ 関東サービスセンター  
**TEL.047-419-6491**  
〒273-0028 千葉県船橋市海神町東1-1014-3

○ 関西サービスセンター  
**TEL.06-6477-2863**  
〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

### FUKUSHIMA GALILEI CO. LTD.

2-6-18, Takeshima, Nishi Yodogawa-ku, Osaka, Japan 555-0011  
TEL. 81-6-6477-2011  
FAX. 06-6477-0755

ISO 9001:2015 認証取得

滋賀(水口)工場・岡山工場  
関西技術部・S B 事業部  
東京技術部・東京工事部  
中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2015 認証取得

本社・東京  
名古屋・福岡  
滋賀(水口)工場・岡山工場

フクシマガリレイ製品についてのお問い合わせ、ご注文は下記へ



このカタログはFSC®認証紙に印刷しています。

お手軽で便利な  
リース&  
クレジット

- 月々わずかな料金で、最新のフクシマガリレイ製品がお使いいただけるリース。
- 製品はすぐにお手元に、お支払いは後からゆっくりのクレジット。
- ※くわしくは、担当セールスマンにご相談ください。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本カタログに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複写は固くお断りします。

本カタログの記載内容は2022年5月現在のものです。  
(2205-10)D

カタログNo.

SC K-71