






電源コンセント形状

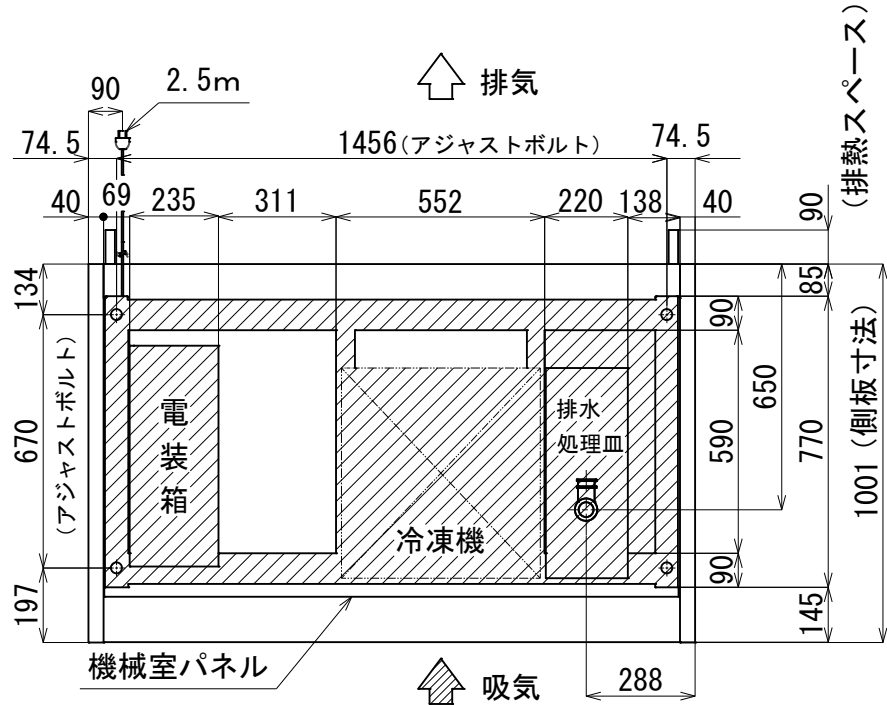

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 底板許容最大積載質量 (kg) |         |
| 底板1枚当たり         | 180/120 |

※許容電源電圧  
停止時の電圧 90V~110V  
運転時の電圧 90V~110V  
※電源は単独回路にて供給してください (電線径は5.5mm<sup>2</sup> 推奨)  
※試運転時に電源インピーダンスを確認してください  
電源インピーダンス = (V0 - V1) ÷ 負荷電流  
V0: コンセントにショーケースの電源プラグを接続する前の電圧  
V1: 運転中の電圧  
電源インピーダンスの目安: 0.2~0.5Ω  
0.5Ωを超える場合: 供給電源の線長が長い、電線径サイズの不適切などが考えられます。

の部分は、配管の立ち上げはできません。

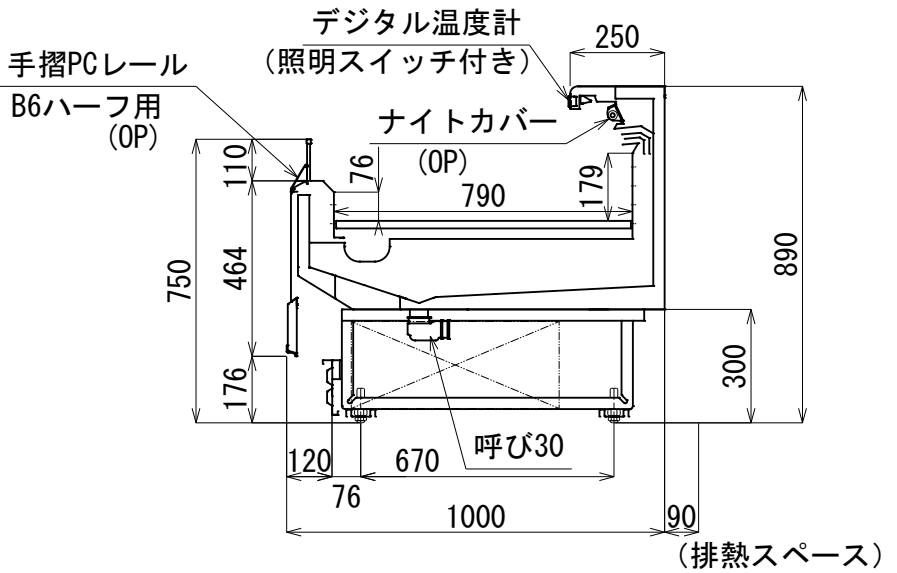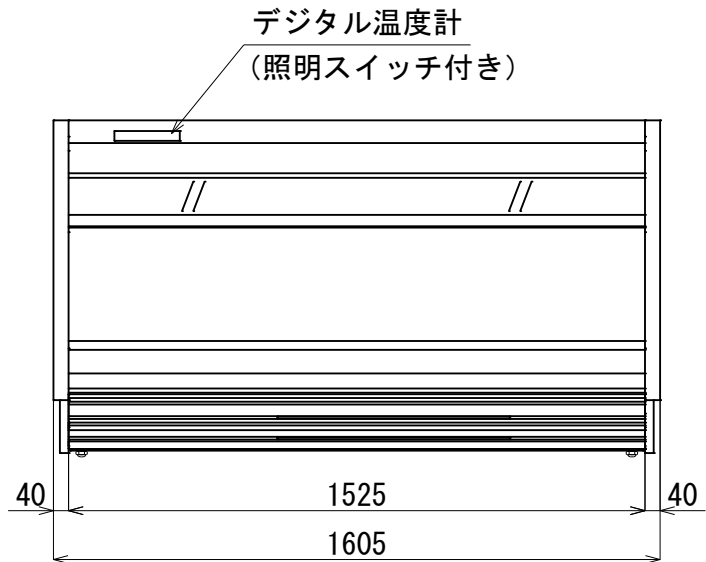

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下  
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換してください。
- ※3 年間消費電力量は、JIS B8631-2 (2011年版) で決められた  
測定方法において得られた値を表示しております。  
消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品で測定しています。  
付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が変わる場合があります。
- ※4 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

|                        |                   |                                 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 使用温度帯 (℃)              | -2 ~ +20          |                                 |
| 商品区分                   | 精肉、鮮魚、日配、惣菜、弁当    |                                 |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ)         | 1605 × 1000 × 890 |                                 |
| 内形寸法 (幅×奥行×高さ)         | 1525 × 790 × 179  |                                 |
| 有効内容積 (L)              | 154               |                                 |
| 棚 (奥行×段数)              | ---               |                                 |
| 陳列面積 (m <sup>2</sup> ) | 1.18              |                                 |
| 製品質量 (kg)              | 202               |                                 |
| 材質                     | 外装                | 樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品、ガラス              |
|                        | 内装                | 樹脂焼付塗装鋼板、カラー鋼板                  |
|                        | 断熱材               | 硬質ポリウレタン (HF0)                  |
| 冷却装置                   | 圧縮機               | 全密閉型 DCインバータスクロール<br>公称出力: 750W |
|                        | 冷却器               | フィンチューブ冷気強制循環式                  |
|                        | 冷媒制御              | 電子膨張弁                           |
|                        | 凝縮器               | フィンチューブ強制空冷式                    |
|                        | 冷媒                | R448A                           |
|                        | 温度制御              | マイコン制御 デジタル温度表示                 |
|                        | 霜取方式              | マイコン制御 ヒーターデフロスト                |
| 電源                     | 電源                | 単相 100V                         |
|                        | 適用コンセント形式         | 接地形 2極 15A 125V                 |
|                        | 適用ブレーカー容量         | 15A                             |
| 電気特性                   | 周波数               | Hz 50 / 60                      |
|                        | 消費電力              | 冷却時 W 383                       |
|                        |                   | 霜取時 W 936                       |
|                        | 電流                | 冷却時 A 4.75                      |
|                        |                   | 霜取時 A 9.36                      |
|                        | 最大電流              | A 9.36                          |
|                        | 運転時力率             | - 0.81                          |
| 照明                     | LED 照明            | 32W+20W                         |
|                        | 消費電力              | W 23                            |
|                        | 電流                | A 0.23                          |
| 放熱量                    | W                 | 784                             |
| トップランナー制度区分            | ---               |                                 |
| 冷却内容積                  | L                 | ---                             |
| 年間消費電力量                | kWh/年             | ---- (ナイトカバー付: ----)            |
| その他                    | ---               |                                 |
| 付属品                    | 排水蒸発装置            |                                 |
|                        |                   |                                 |
|                        |                   |                                 |

|              |        |             |              |         |
|--------------|--------|-------------|--------------|---------|
| model name   | CLIENT | No.         | DATE         | SCALE   |
| AFM-51R0BSXS |        | TS3-50689-0 | 2025. 11. 27 | S=1: 20 |