

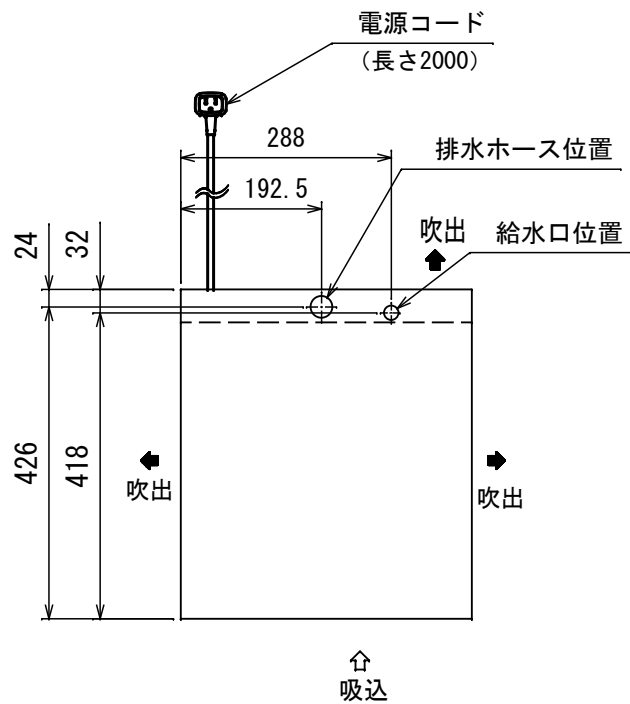
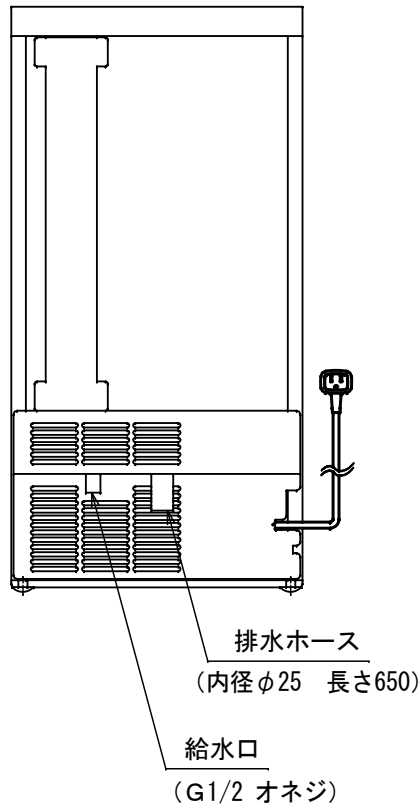


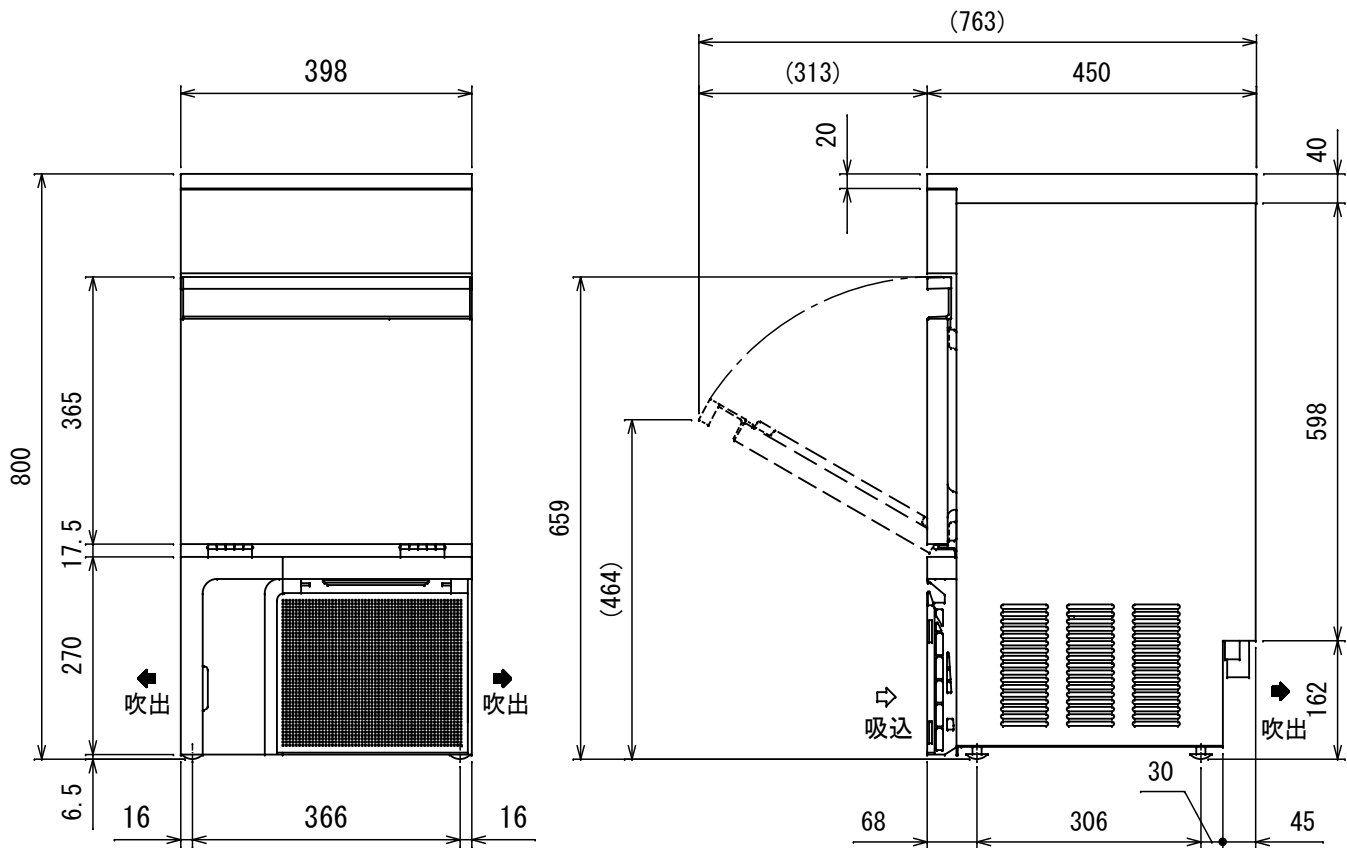

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

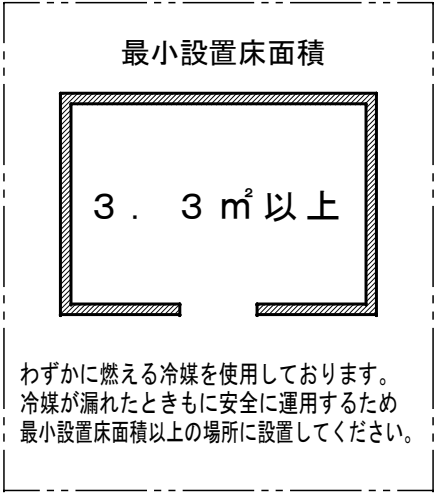


<設置・使用上のご注意とお願い>

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。
7. 浄水器は使用しないでください。

品名		製氷機	
機種名		FIC-25KTX1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	398×450×800	
製品質量 (kg)		35	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
		樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	100W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R1234yf	
	製氷制御	マイコン制御	
電源	離氷方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/2.1
		始動電流 (A)	12.1/11.8
		消費電力 (W)	155/170
力 率 (%)		82/81	
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力 (50/60Hz)		約26/27kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約22/24kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状		キューブアイス 約28×28×32 (mm)	
1回の製氷量		約0.59kg/24個	
貯水量		約13.5kg (自然落下時 約8.5kg)	
消費水量 (50/60Hz)		約0.05/0.05m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.05/0.05m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1/2	
排水方式		毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25	
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)		245/275W	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター	
オプション		アジャスト脚、ストレーナー、庫内灯 (LED)	

コンセント形状

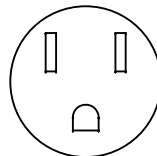

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

殿		整理No.
日付 2025・04・07	1/10	図面番号