

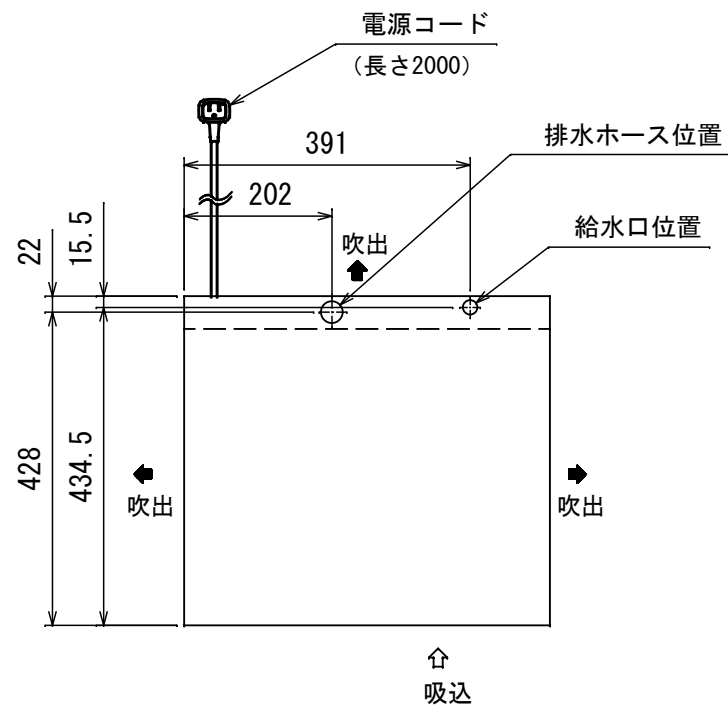
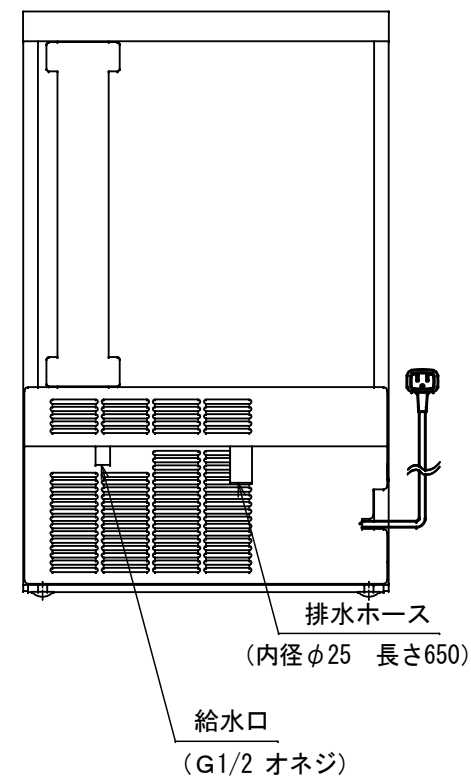


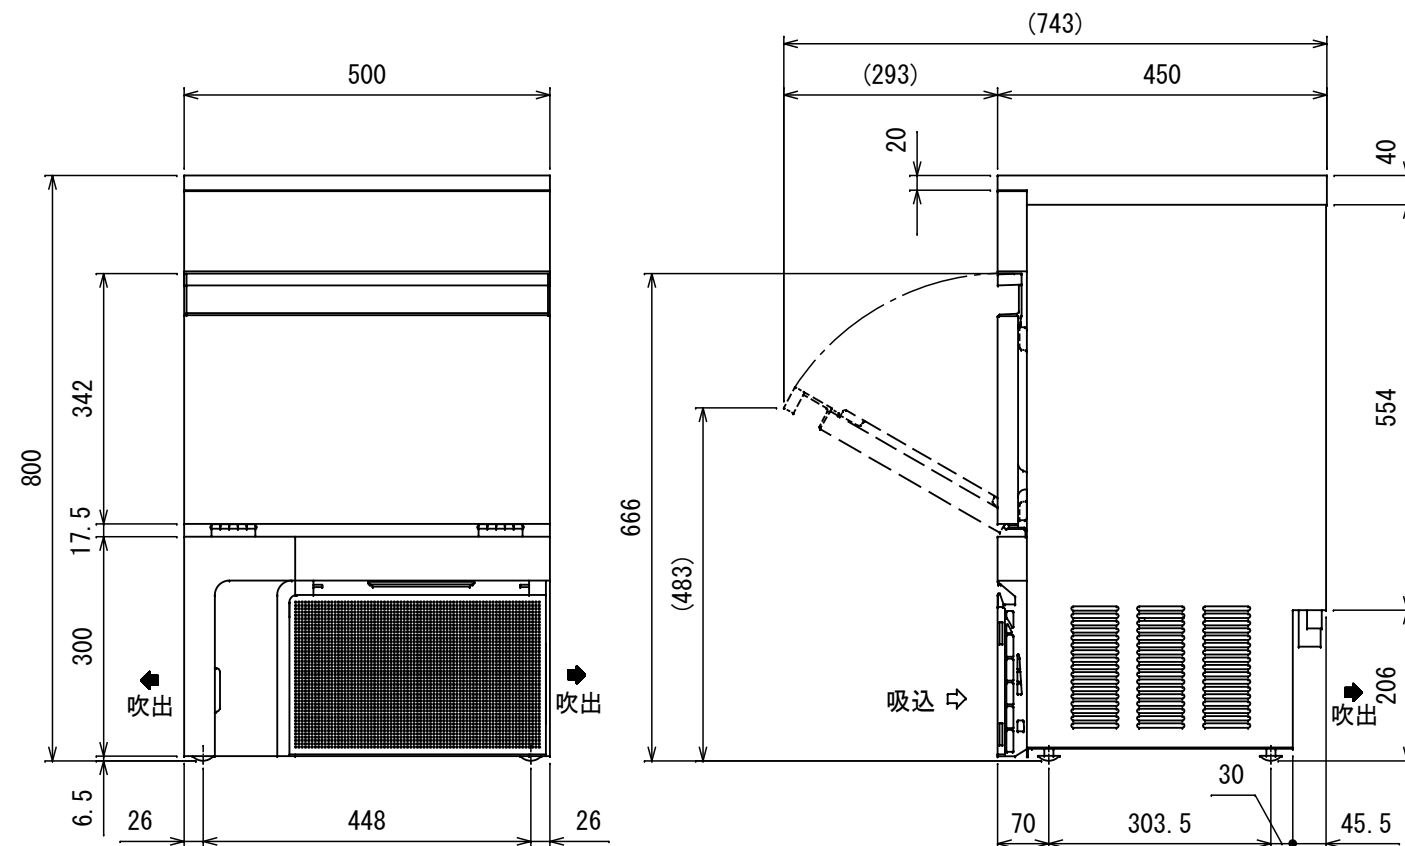


- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

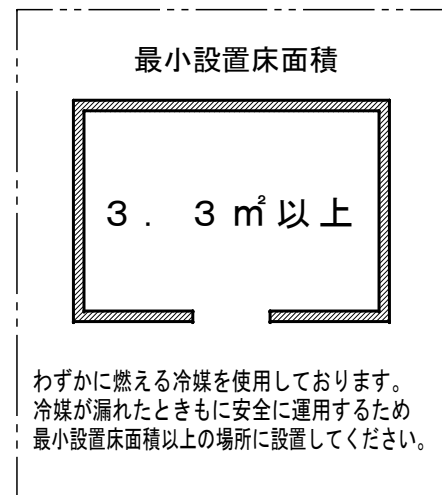

- ＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
 6. 必ずストレーナーを取り付けてください。
 7. 浄水器は使用しないでください。

品名	製氷機		
機種名	F1C-35KTX1		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450×800	
製品質量	(kg)	39	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
		内装 樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブラーディング	
	冷媒	R1234yf	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90～110	
		運転電流 (A)	2.1/2.5
		始動電流 (A)	15.9/16.2
		消費電力 (W)	205/240
		力率 (%)	98/96
電気回路保護	漏電遮断器		
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止		
製氷能力 (50/60Hz)	約32/36kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約28/31kg/日 (室温30℃ 水温25℃)		
氷の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)		
1回の製氷量	約0.77kg/30個		
貯氷量	約17.0kg (自然落下時 約9.0kg)		
消費水量 (50/60Hz)	約0.06/0.07m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.05/0.06m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)		
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	水道直結方式 G1/2		
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25		
使用条件	周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa		
	放熱量 (50/60Hz)	295/350W	
付属品	スコップ、凝縮器フィルター		
オプション	アジャスト脚、ストレーナー、庫内灯 (LED)		

コンセント形状

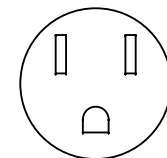

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2025・04・07	1 — 10	図面番号