



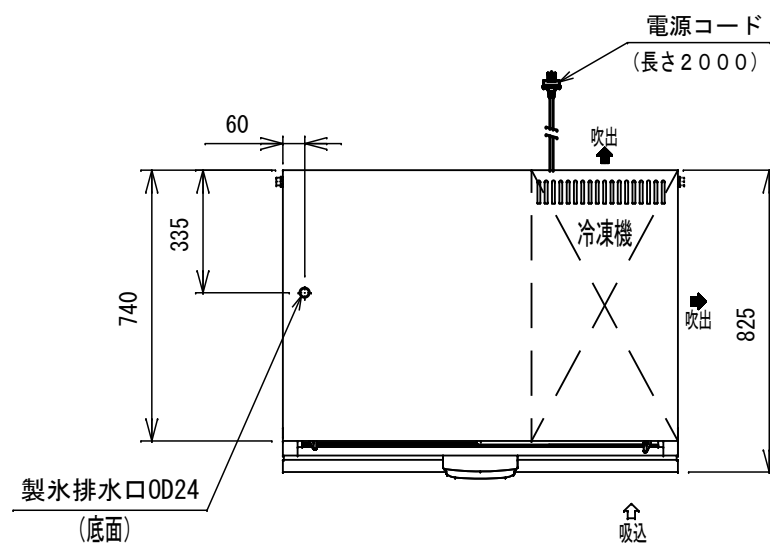

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 筐体は10cm以上あけて据え付けてください。

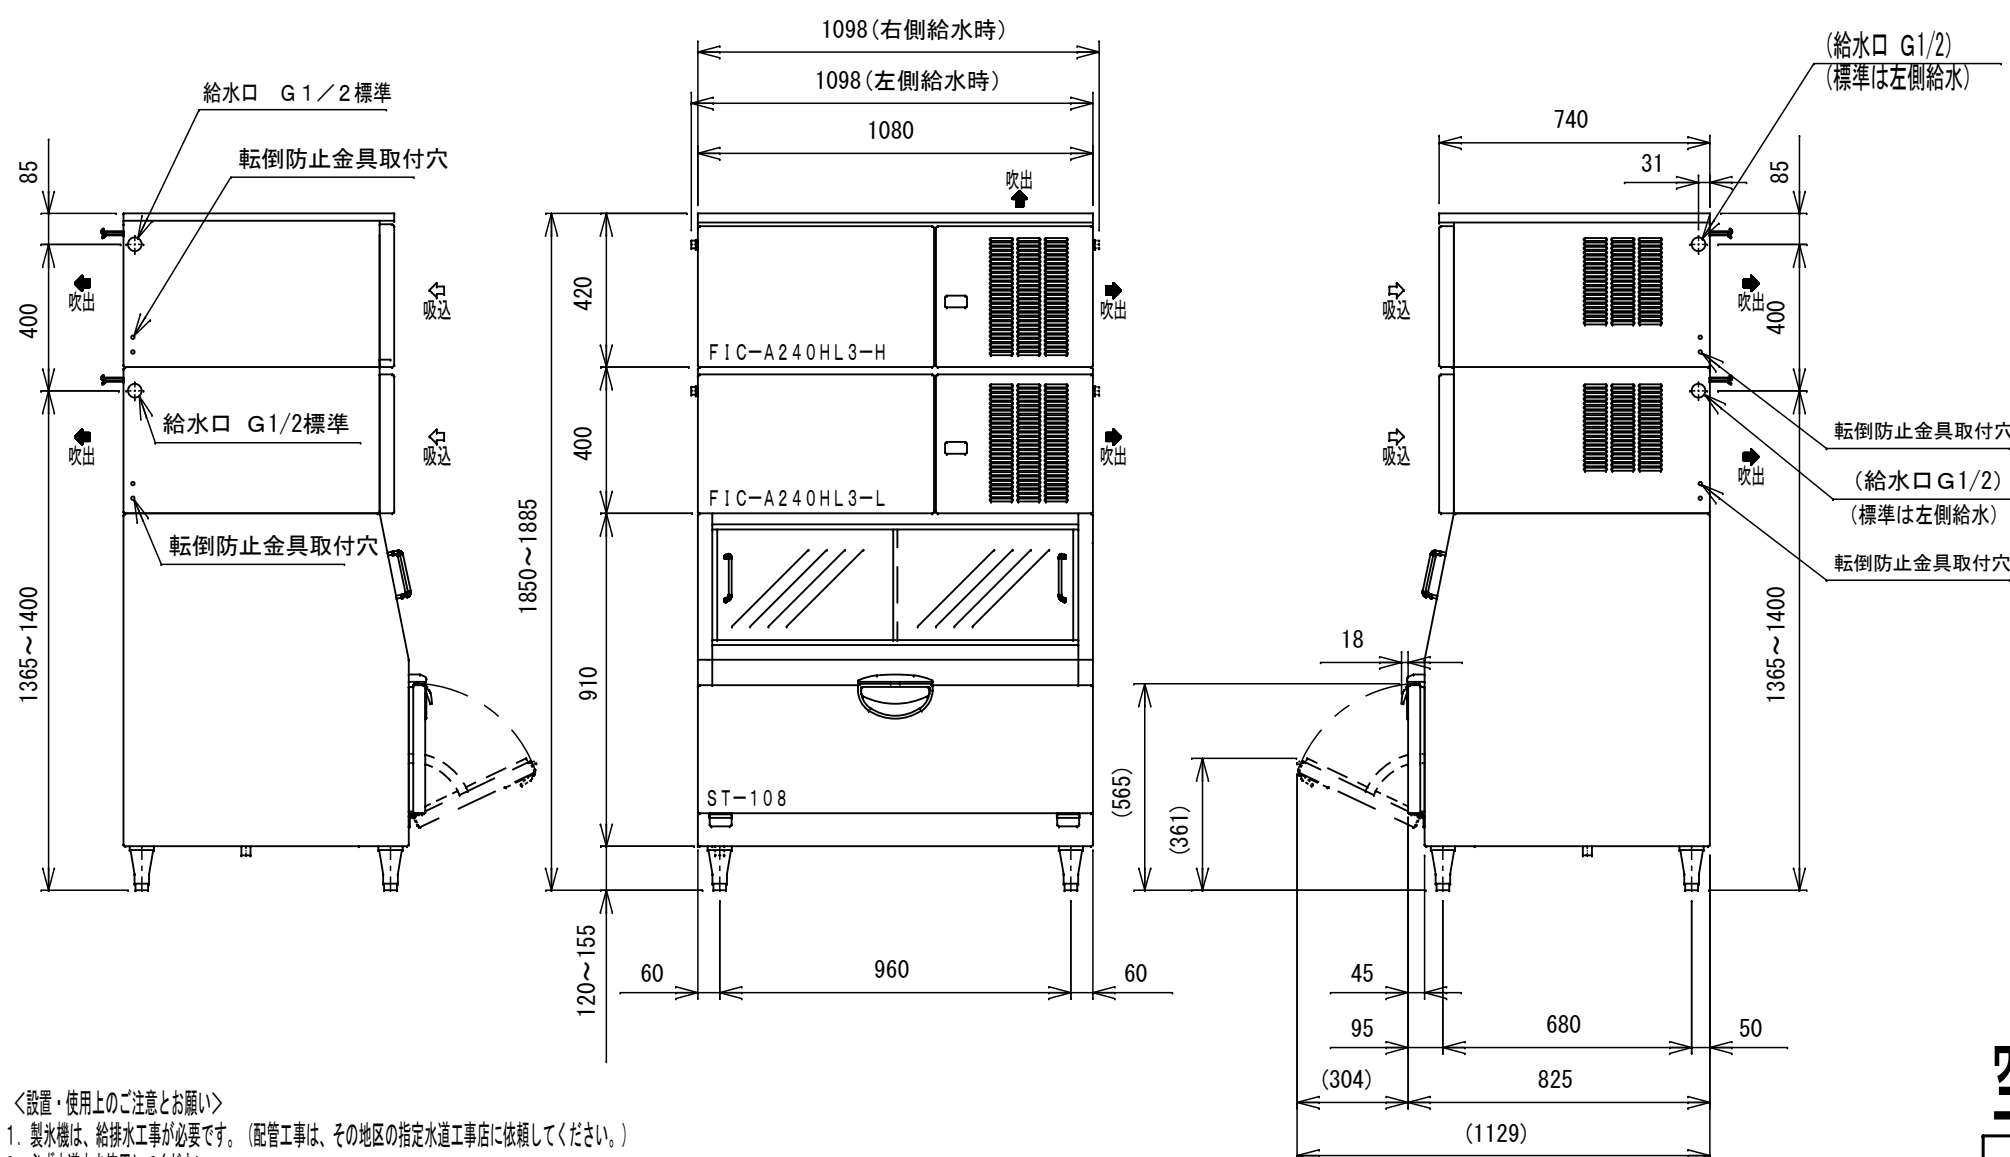

- ＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1. 製氷機は、給排水工が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工が必要です。電気工事店に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝結器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝結器・リモートコンデンスは除く）
 6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

品名		製氷機	
機種名		FIC-A480HL3ST	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1080 (1098) × 825 × 1850	
製品質量 (kg)		217	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		天板 側面 ステンレス鋼板	
		背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
裏面 樹脂成形品			
断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1200W (×2)	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R-448A	
	製氷制御	マイコン制御	
	融氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz (×2)	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V (×2)	
	許容電圧範囲 (V)	180～220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.7/4.7 (×2)
		始動電流 (A)	17.9/20.6 (×2)
		消費電力 (W)	1230/1400 (×2)
		力率 (%)	75.5/86.0 (×2)
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)	
製氷能力 (50/60Hz)		約420/440kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約340/360kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状		角氷 約14×21×21 (mm)	
1回の製氷量		約2.0kg/338個 (×2)	
貯氷量		約230kg (自然落下時 約180kg)	
消費水量 (50/60Hz)		約1.06/1.12m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.90/0.92m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1/2 (左右選択可能) (×2)	
排水方式		製氷排水口 (毎回希釈廃棄) OD24	
		庫内排水口 OD24	
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)		2670/3190W (×2)	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター、シュートサイクル防止板 排水トラップ、排水ホース (φ25)	
オプション		ストレーナー、転倒防止金具	
日水協認証登録番号		—	

空冷仕様標準式

		殿	整理No.
日付	・	1 / 20	図面番号

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。