
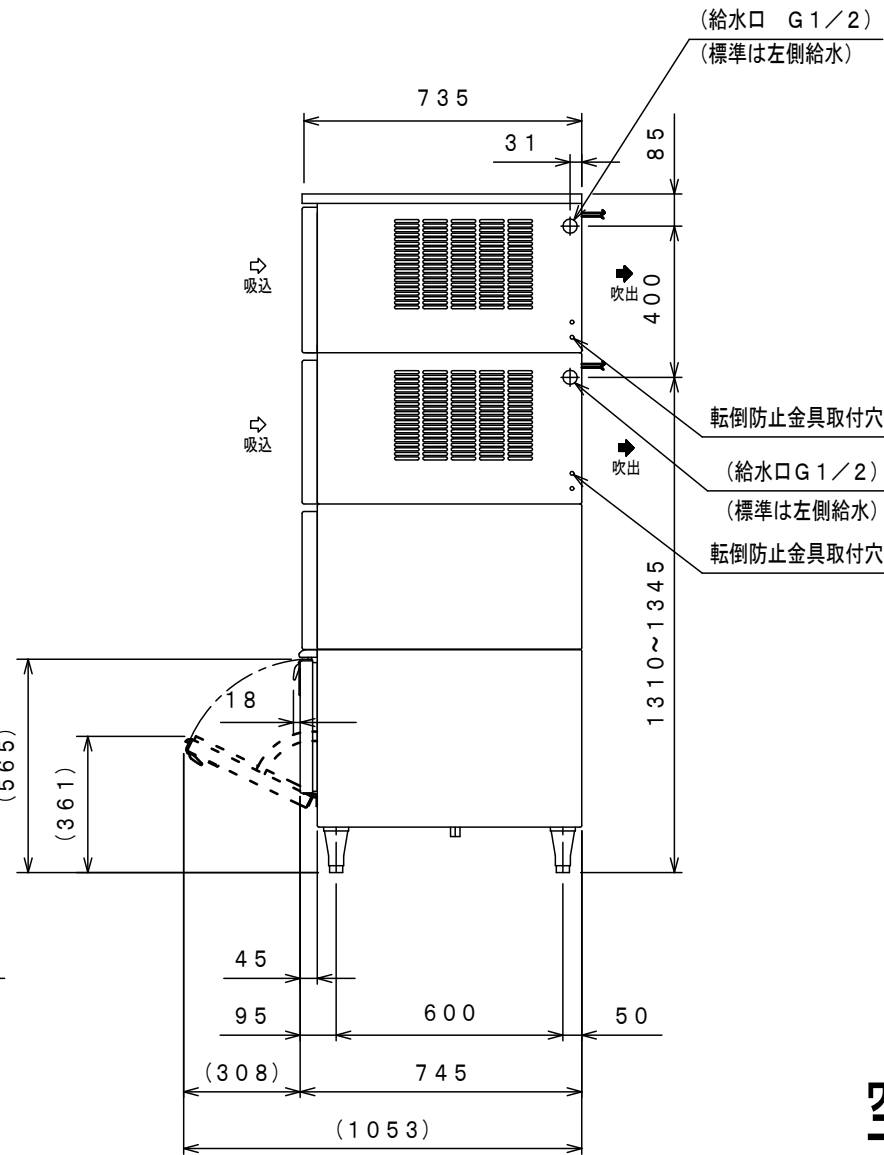


- 仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製水能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

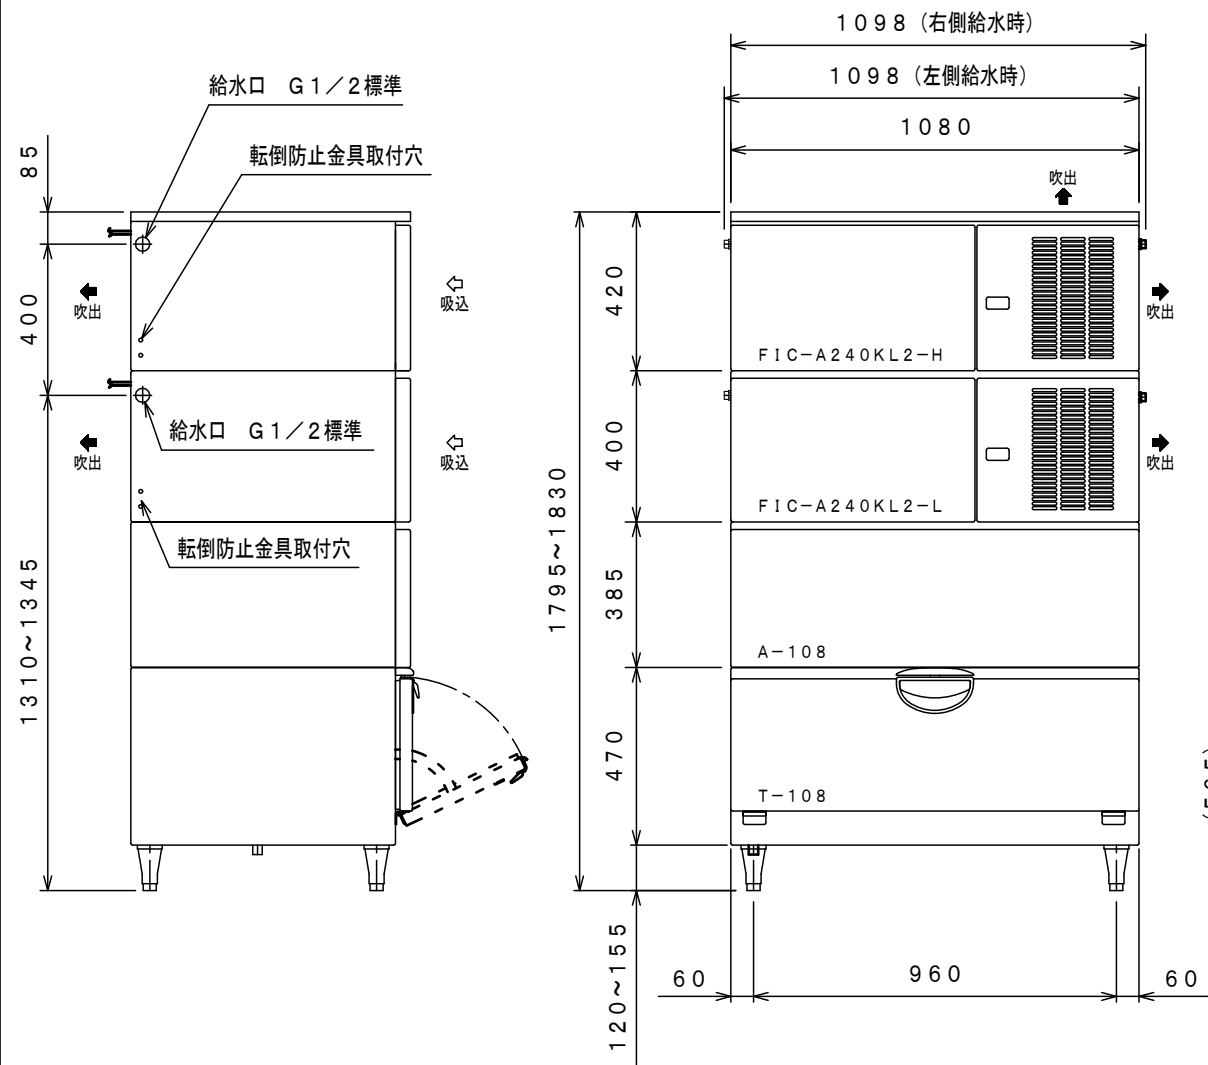

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製水機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

品名	製水機		
機種名	FIC-A480KL2AT		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1080 (1098) × 745 × 1795	
製品質量	(kg)	231	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	900W (×2)	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	アルミプレージング	
	冷媒	R-404A	
	製水制御	マイコン制御	
電源	離水方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz (×2)	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V (×2)	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	180~220	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.8/4.1 (×2)
		始動電流 (A)	15.9/18.0 (×2)
		消費電力 (W)	1080/1240 (×2)
力率 (%)	82.1/87.4 (×2)		
電気回路保護	漏電遮断器		
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)		
製水能力 (50/60Hz)	約440/480kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約380/400kg/日 (室温30℃ 水温25℃)		
水の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)		
1回の製水量	約3.5kg/140個 (×2)		
貯水量	約205kg (自然落下時 約165kg)		
消費水量 (50/60Hz)	約0.68/0.76m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.60/0.62m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)		
製水方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	水道直結方式 G1/2 (左右選択可能) (×2)		
排水方式	製水排水口 (毎回希釈廃棄) OD24 庫内排水口 OD24		
使用条件	周囲温度5~35℃ 水温5~30℃ 給水圧0.05~0.78MPa		
放熱量 (50/60Hz)	2240/2460W (×2)		
付属品	スコップ、凝縮器フィルター 排水トラップ、排水ホース (φ25)		
オプション	ストレーナー、転倒防止金具		
日水協認証登録番号	-		

空冷仕様標準式

日付 2020.02.18	1/20	整理No.
		図面番号

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。