


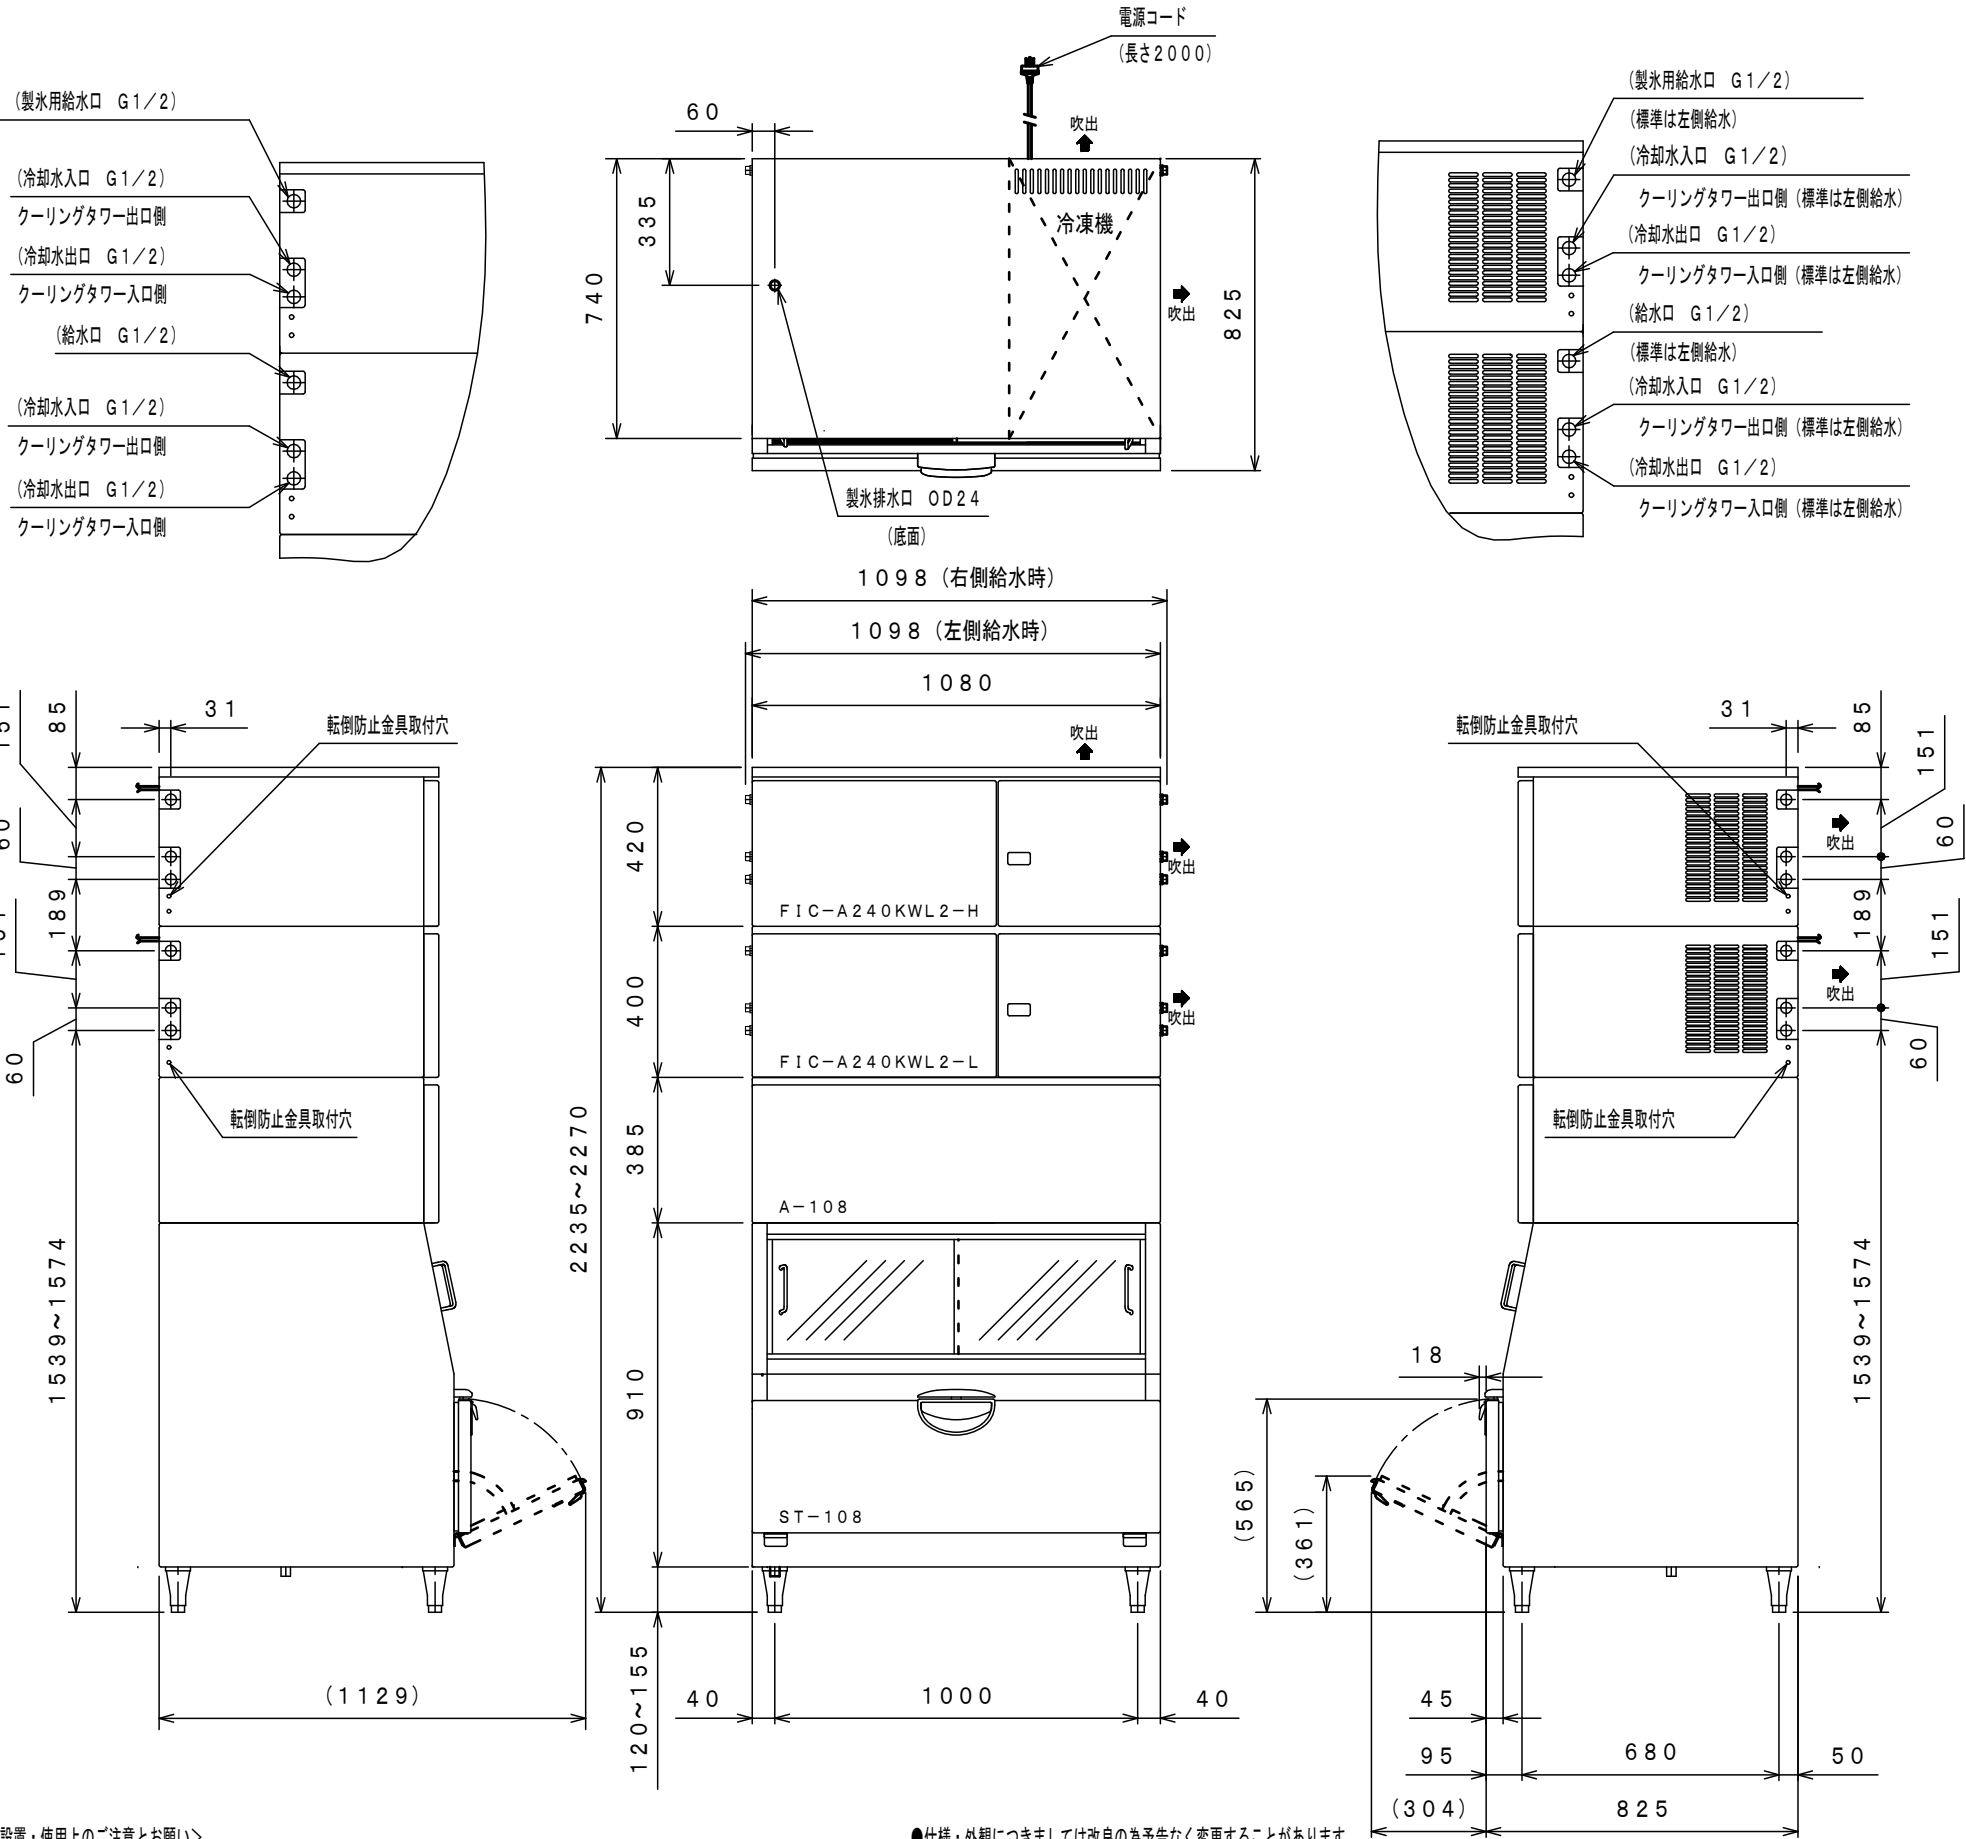

|                           |                          |                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品名                        |                          | 製氷機                                                                                                |                                                                                                    |  |
| 機種名                       |                          | F I C - A 4 8 0 K W L 2 A S T                                                                      |                                                                                                    |  |
| 寸法                        | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)     | 1 0 8 0 ( 1 0 9 8 ) × 8 2 5 × 2 2 3 5                                                              |                                                                                                    |  |
| 製品質量 (k g)                |                          | 2 5 1                                                                                              |                                                                                                    |  |
| 材質                        | 外装                       | 正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>天板 側面 ステンレス鋼板<br>背面 底面 亜鉛鉄板                                                |                                                                                                    |  |
|                           |                          | 内装 ステンレス鋼板 クリアコーティング                                                                               |                                                                                                    |  |
|                           |                          | 扉 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品                                                                 |                                                                                                    |  |
|                           | 断熱材                      | 硬質発泡ポリウレタン                                                                                         |                                                                                                    |  |
|                           | 冷却装置                     | 圧縮機公称出力                                                                                            | 9 0 0 W ( × 2 )                                                                                    |  |
| 冷媒制御方法                    |                          | 膨張弁                                                                                                |                                                                                                    |  |
| 凝縮器                       |                          | 二重管凝縮器水冷式 制水弁付                                                                                     |                                                                                                    |  |
| 冷却器                       |                          | アルミブレージング                                                                                          |                                                                                                    |  |
| 冷媒                        |                          | R - 4 0 4 A                                                                                        |                                                                                                    |  |
| 製氷制御                      |                          | マイコン制御                                                                                             |                                                                                                    |  |
| 電源                        | 離氷方式                     | ホットガス方式                                                                                            |                                                                                                    |  |
|                           | 適用ブレーカー容量                | 三相 2 0 0 V 1 5 A 5 0 / 6 0 H z ( × 2 )                                                             |                                                                                                    |  |
|                           | 適用コンセント形式                | 接地形 3 極 2 0 A 2 5 0 V ( × 2 )                                                                      |                                                                                                    |  |
|                           | 許容電圧範囲 ( V )             | 1 8 0 ~ 2 2 0                                                                                      |                                                                                                    |  |
| 電気特性                      | 冷却時<br>( 5 0 / 6 0 H z ) | 運転電流 ( A )                                                                                         | 3 . 6 / 3 . 8 ( × 2 )                                                                              |  |
|                           |                          | 始動電流 ( A )                                                                                         | 1 8 . 2 / 2 0 . 5 ( × 2 )                                                                          |  |
|                           |                          | 消費電力 ( W )                                                                                         | 1 0 3 5 / 1 2 0 0 ( × 2 )                                                                          |  |
|                           |                          | 力 率 ( % )                                                                                          | 8 3 . 0 / 9 1 . 2 ( × 2 )                                                                          |  |
| 電気回路保護                    |                          | 漏電遮断器                                                                                              |                                                                                                    |  |
| 冷媒回路保護                    |                          | モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)                                                                          |                                                                                                    |  |
| 製氷能力 ( 5 0 / 6 0 H z )    |                          | 約 4 4 0 / 4 8 0 k g / 日 (室温 2 0 ℃ 水温 1 5 ℃)<br>約 4 1 0 / 4 4 0 k g / 日 (室温 3 0 ℃ 水温 2 5 ℃)         |                                                                                                    |  |
| 水の形状                      |                          | キューブアイス<br>約 2 8 × 2 8 × 3 2 ( mm )                                                                |                                                                                                    |  |
| 1 回の製水量                   |                          | 約 3 . 5 k g / 1 4 0 個 ( × 2 )                                                                      |                                                                                                    |  |
| 貯水量                       |                          | 約 3 4 5 k g (自然落下時 約 2 9 0 k g)                                                                    |                                                                                                    |  |
| 消費水量<br>( 5 0 / 6 0 H z ) | 製氷用                      | 約 0 . 7 2 / 0 . 8 2 m ³ / 日 (室温 2 0 ℃ 水温 1 5 ℃)<br>約 0 . 7 0 / 0 . 7 4 m ³ / 日 (室温 3 0 ℃ 水温 2 5 ℃) |                                                                                                    |  |
|                           |                          | 凝縮器用                                                                                               | 約 2 . 5 6 / 2 . 8 6 m ³ / 日 (室温 2 0 ℃ 水温 1 5 ℃)<br>約 4 . 5 0 / 5 . 0 6 m ³ / 日 (室温 3 0 ℃ 水温 2 5 ℃) |  |
|                           | 製氷方式                     |                                                                                                    | セル方式 ジェットスプレー式                                                                                     |  |
|                           | 給水方式                     |                                                                                                    | 製氷水 水道直結方式 G 1 / 2 (左右選択可能)<br>冷却水 水道直結方式 G 1 / 2 (左右選択可能)                                         |  |
| 排水方式                      |                          | 製氷排水口 (毎回希釈廃棄) O D 2 4<br>庫内排水口 O D 2 4<br>冷却排水口 G 1 / 2 (左右選択可能)                                  |                                                                                                    |  |
| 使用条件                      |                          | 周囲温度 5 ~ 3 5 ℃<br>水温 5 ~ 3 0 ℃ 給水圧 0 . 0 5 ~ 0 . 7 8 M P a                                         |                                                                                                    |  |
| 付属品                       |                          | スコップ、排水トラップ、排水ホース ( φ 2 5 )                                                                        |                                                                                                    |  |
| オプション                     |                          | ストレーナー、転倒防止金具                                                                                      |                                                                                                    |  |
| 日水協認証登録番号                 |                          | -                                                                                                  |                                                                                                    |  |

水冷仕様標準式

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| 殿                      |         | 整理 No. |
| 日付 2 0 2 0 . 0 2 . 1 8 | 1 / 2 0 | 図面番号   |

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。
- クーリングタワーを使用して凝縮器を冷却する場合は  
冷却水入口・出口に配管接続を行ってください。

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。