

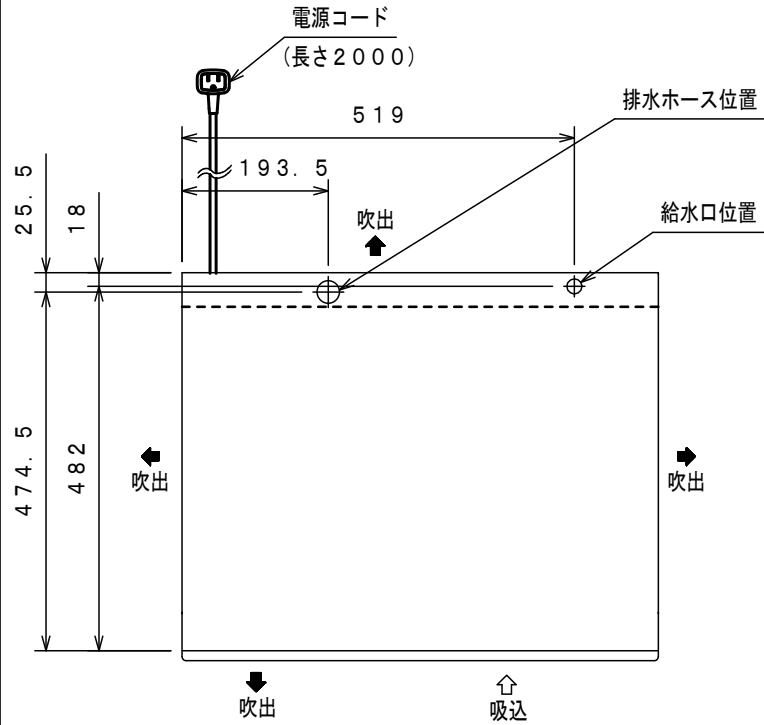


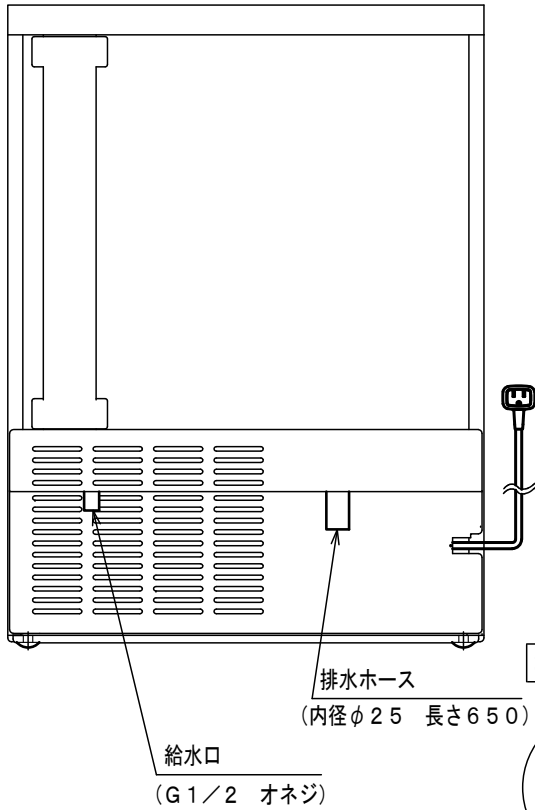


- 仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

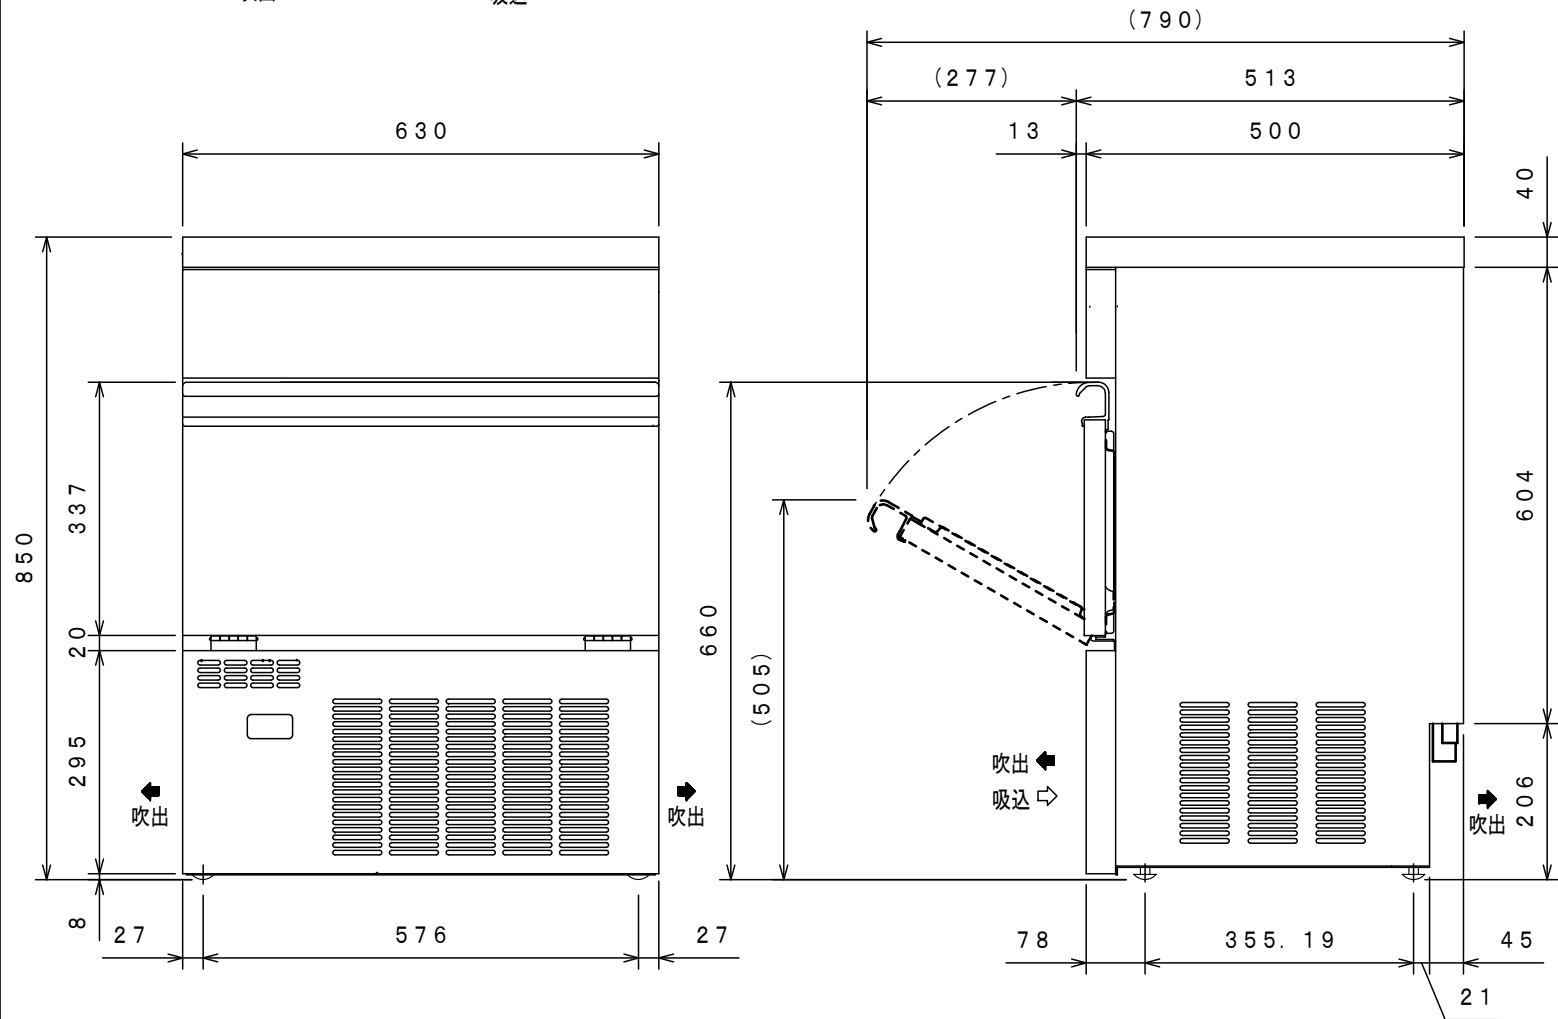

品名	製氷機		
機種名	F I C - A 6 5 K V 3		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	630×500×850	
製品質量	(kg)	51	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	250W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレーシング	
	冷媒	R-404A	
	製氷制御	マイコン制御	
電源	離氷方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.9/3.5
		始動電流 (A)	15.5/14.8
		消費電力 (W)	270/340
		力率 (%)	93/97
電気回路保護	漏電遮断器		
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止		
製氷能力 (50/60Hz)	59/64kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 49/54kg/日 (室温30℃ 水温25℃)		
氷の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)		
1回の製氷量	約1.10kg/42個		
貯水量	約30.3kg (自然落下時 約16.3kg)		
消費水量 (50/60Hz)	0.11/0.12m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 0.09/0.10m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)		
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	水道直結方式 G1/2		
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25		
使用条件	周囲温度5~35℃ 水温5~30℃ 給水圧0.05~0.78MPa		
放熱量 (50/60Hz)	615/745W		
付属品	スコップ、凝縮器フィルター		
オプション	アジャスト脚 ストレーナー 庫内灯 (LED)		
日水協認証登録番号	B-127		

コンセント形状

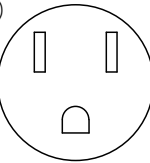

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。）
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要です。電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

日付 2021.08.16		1/10	図面番号
---------------	--	------	------