



- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

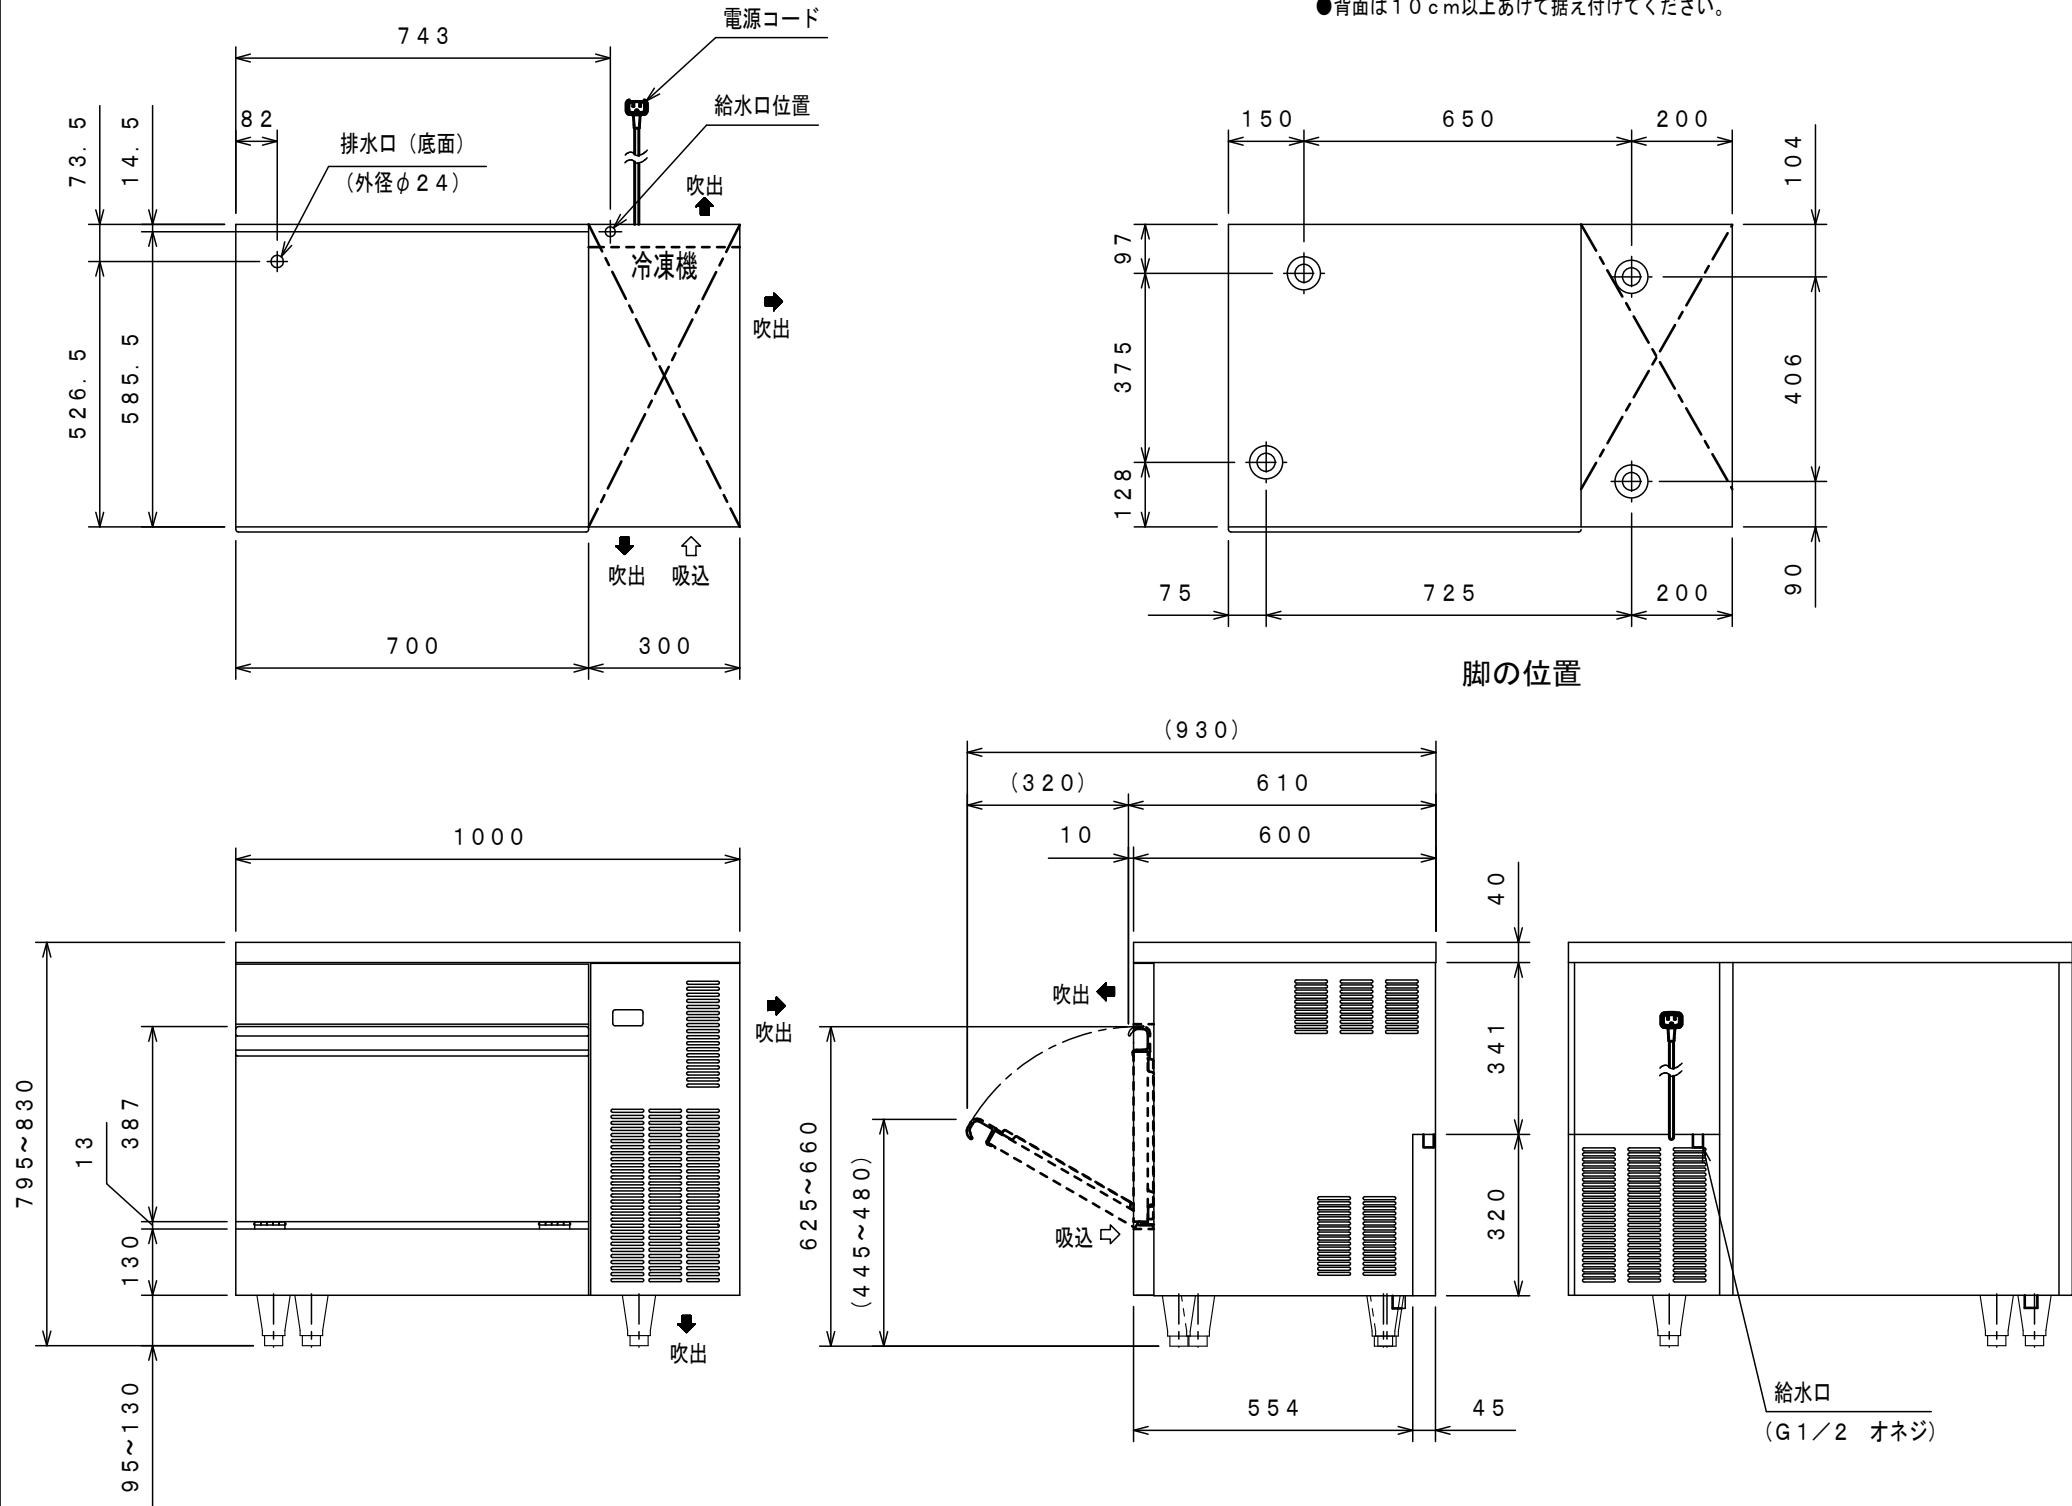

- <設置・使用上のご注意とお願い>
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。）
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要です。電気工事に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
 6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

品名		製氷機	
機種名		F I C－A 7 5 K T 3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1 0 0 0×6 0 0×8 0 0	
製品質量 (k g)		6 7	
材 質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力	2 5 0 W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレーシング	
	冷媒	R－4 0 4 A	
	製氷制御	マイコン制御	
電 源	離氷方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50／60Hz	
	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電 気 特 性	冷却時 (50／60Hz)	運転電流 (A)	2. 8／3. 7
		始動電流 (A)	16. 4／15. 8
		消費電力 (W)	275／355
		力 率 (%)	98／96
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力 (50／60Hz)		74／83kg／日 (室温20℃ 水温15℃) 61／69kg／日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状		キューブアイス 約28×28×32 (mm)	
1回の製氷量		約2. 07kg／80個	
貯氷量		約45. 9kg (自然落下時 約22. 2kg)	
消費水量 (50／60Hz)		0. 11／0. 12m ³ ／日 (室温20℃ 水温15℃) 0. 09／0. 10m ³ ／日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1／2	
排水方式		毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25	
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0. 05～0. 78MPa	
放熱量 (50／60Hz)		585／760W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		スコップ、排水トラップ、排水ホース (内径φ25) 凝縮器フィルター	
オプション		ストレーナー 庫内灯 (LED)	
日水協認証登録番号		B－127	

コンセント形状

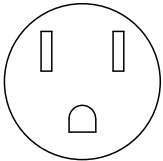

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

殿		整理No.
日付 2021. 08. 16	1 / 15	図面番号