


品名	業務用冷凍冷蔵庫	
機種名	GRD-151PX-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1490×800×1950
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 655×650×710 冷蔵庫 655×650×1470+730×650×700
定格内容積 (L)	冷凍室310 冷蔵庫993	
製品質量 (kg)	165	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	冷凍室 -20℃以下 冷蔵庫 -5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室 180W 冷蔵庫 140W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	冷凍室R1234yf 冷蔵庫R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)
始動電流 (A)		25.1/23.2
消費電力 (W)		360/365
力率 (%)		88/91
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.1
	消費電力 (W)	513
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量	805/865W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網6枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	


●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

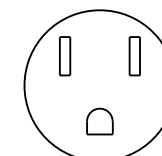

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

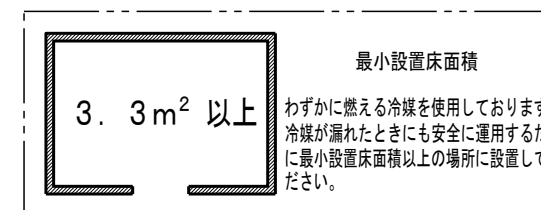

最小設置床面積

3.3m<sup>2</sup> 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

<b>殿</b>		整理No.
日付 2023.05.22	1/20	図面番号