


品名	業務用冷蔵庫		
機種名	GRD-180RX-F		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1790×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1690×650×1470	
定格内容積 (L)	1674		
製品質量 (kg)	165		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.2/3.2
		消費電力 (W)	285/285
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	89/89
運転電流 (A)		3.3	
消費電力 (W)	333		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	670W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		


●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

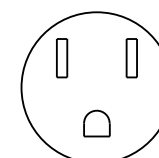

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

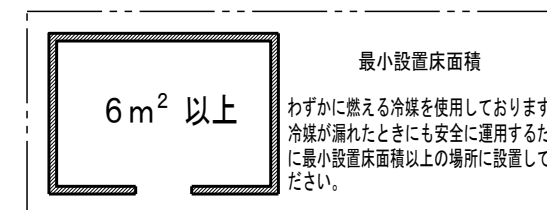

最小設置床面積

6m² 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理No.
日付 2023. 11. 06	1/20	図面番号