


品名	業務用冷凍冷蔵庫		
機種名	GRD-184PDX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1790×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 1100×650×1470 冷蔵室 510×650×1470	
定格内容積 (L)	冷凍室1082 冷蔵室503		
製品質量 (kg)	205		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室インバータ側220W/一定速側180W 冷蔵室180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室R1234yf 冷蔵室R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.3
		始動電流 (A)	6.9/6.5
		消費電力 (W)	555/575
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	73/72
消費電力 (W)		767	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	1330/1480W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網12枚、排水配管キット式		
その他	凝縮器フィルター		

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状

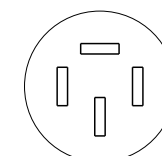

殿		整理No.
日付 2025. 12. 16	1/20	図面番号