
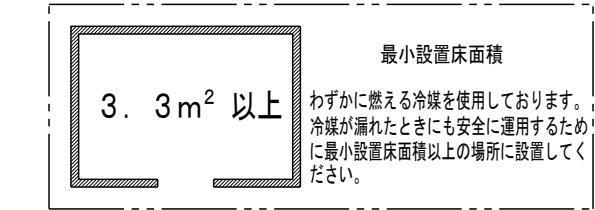


品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GRN-081PX1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	755×650×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 655×500×710 冷蔵室 655×500×700	
定格内容積 (L)		冷凍室247 冷蔵室224	
製品質量 (kg)		95	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室 180W 冷蔵室 100W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室R1234yf 冷蔵室R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.1/3.3
		始動電流 (A)	12.6/12.2
		消費電力 (W)	280/290
		力 率 (%)	90/88
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.9
		消費電力 (W)	594
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		685/725W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状

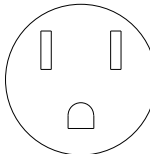

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2025. 10. 07	1/20	図面番号