

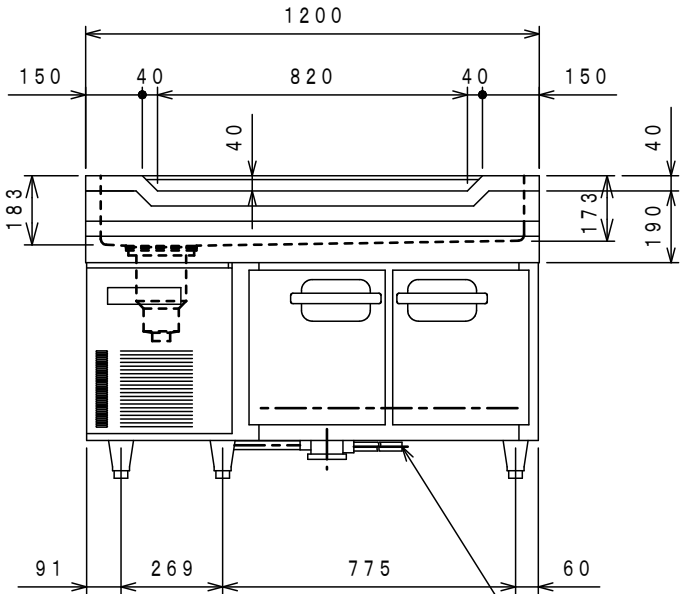
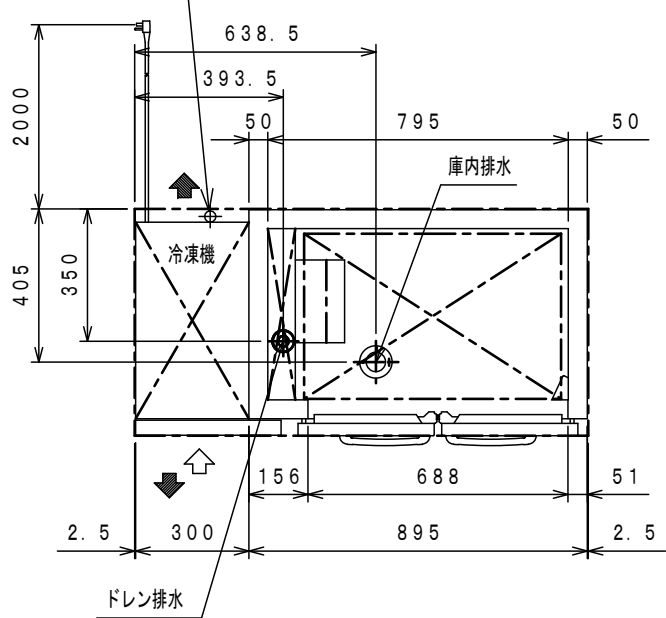


シンク用排水ホース（４０Ａ用）
（外形φ３５ 長さ１０００）

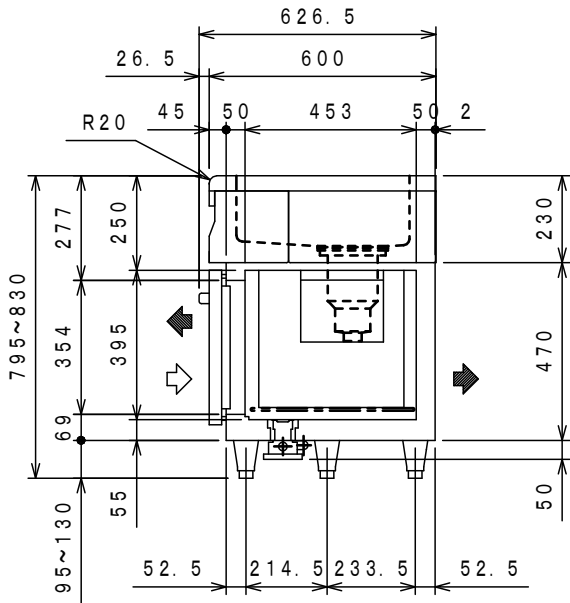


ジャバラホース
（内径φ２５ 長さ１０００）

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ（４０Ａ）

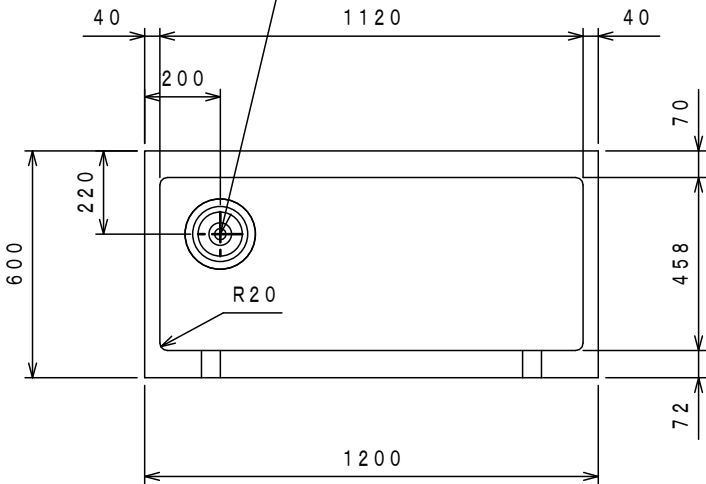

最小設置床面積

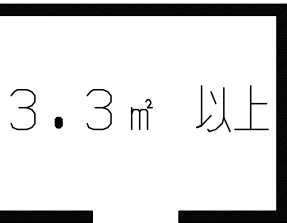


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		舟形シンク付き低コールドテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名		LNC-120RX-SC	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1200×600×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	795×453×395	
有効内容積（L）		135	
製品質量（kg）		85	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		内装 ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
		自在棚 鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	極接2P 15A 125V	
許容電圧範囲（V）		90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	1.4/1.4
		始動電流（A）	12.9/12.4
		消費電力（W）	120/130
		力率（%）	86/93
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.1/2.1
		消費電力（W）	203/203
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		278/329W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網1枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

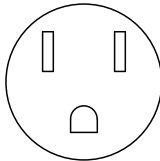

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付2024・10・23

1/20

図面番号