

最小設置床面積

6 m<sup>2</sup> 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。  
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために  
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)	
機種名	LPL-180RX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×900×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1440×710×595
定格内容積 (L)	667	
製品質量 (kg)	145	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	200W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.3/3.0 始動電流 (A) 21.1/20.9 消費電力 (W) 285/295 力率 (%) 86/98
使用周囲温度 (°C)	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.2/3.2 消費電力 (W) 319/319
	放熱量 50/60Hz	590/680W
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網6枚、排水配管キット式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

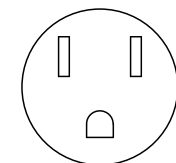

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号