


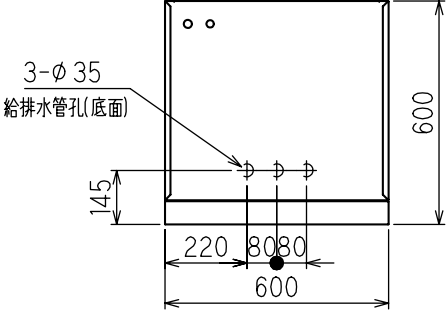


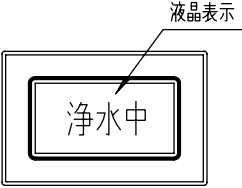

液晶表示部詳細図

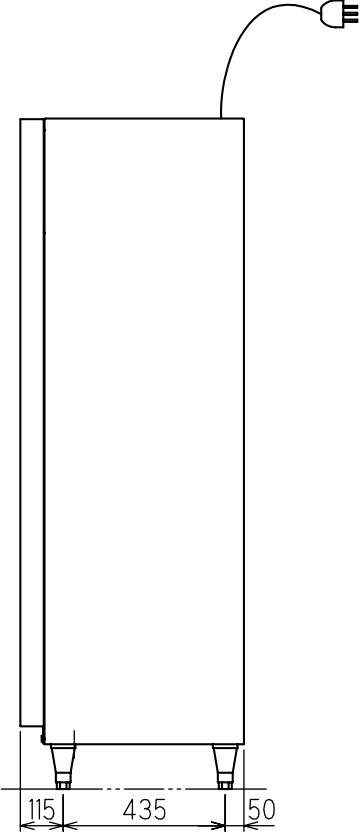

(S=1/3)

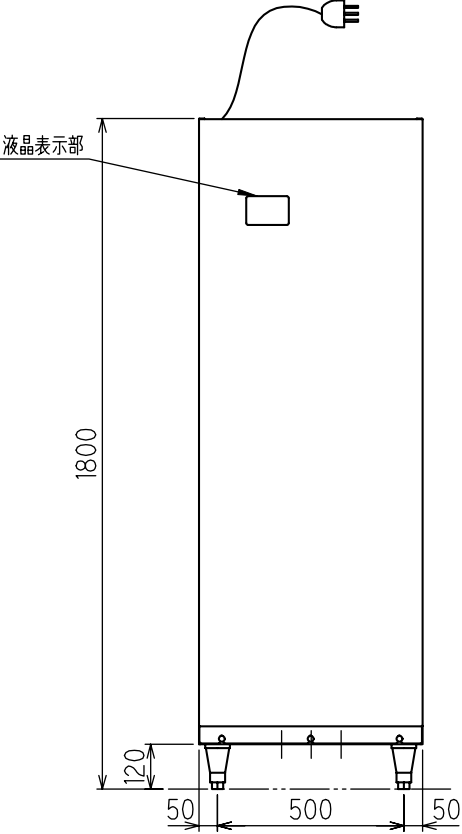

品名	RO式浄水機
機種名	ROKH-16
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	600X600X1800
製品質量 (kg)	300
外装	ステンレス
RO水造水能力 ※1	10L/分
用途	飲料水・調理水
適用ブレーカー容量	単相 100V15A 50/60Hz
電源コード*	2極接地極プラグ 機外長2000mm
消費電力	待機時85W 浄水時720W
供給水(原水) ※2	水道水
原水接続管径 ※3	G3/4
RO水接続管径 ※4	G1/2
使用可能水圧 (MPa)	0.2~0.5
使用可能水温 (℃)	5~30
排水	ジャバラホース(ID30X1000)
使用周囲温度 (℃)	5~35

※1 原水水圧0.5MPa (動水圧) 水温25℃時。
RO水造水能力は原水の
水圧、水温、水質等により変化します。
カランまでの距離が長くなると造水能力も
低下しますので製品の近くにカランを
取付けてください。

※2 供給水は必ず飲用可能な水道水を使用してください。
地下水等を使用するとプレフィルター、
RO膜の寿命が極端に短くなる場合が
あります。

※3 供給水の配管径は20A以上を使用し
30L/分以上の供給量を確保してください。

※4 RO水供給配管は、水質維持のため
ステンレス配管を使用してください。

※仕様及び外観については改良のため予告なく
変更することがあります。

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

ROKH-16

整理No.

ケース番号

殿

日付

・

・

S=1/15

図面番号

TS3-47622-0