




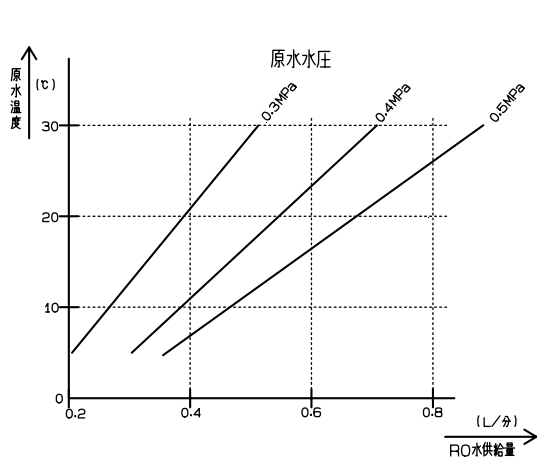


RO造水能力(※1)

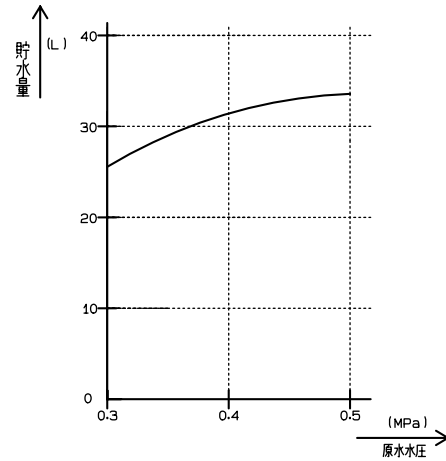


ROタンク貯水量(※2)

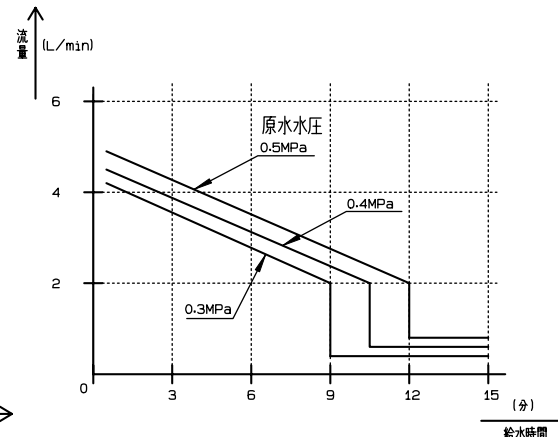

タンクからの供給性能(※3)

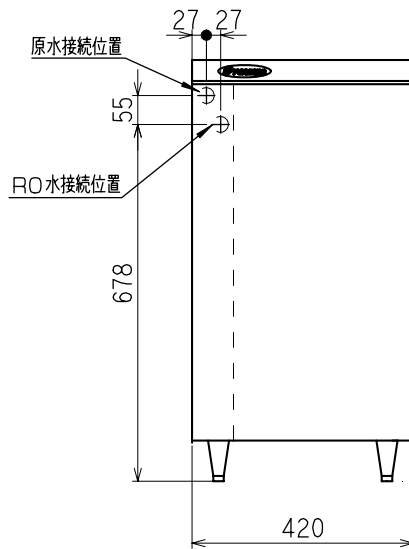

(前面)

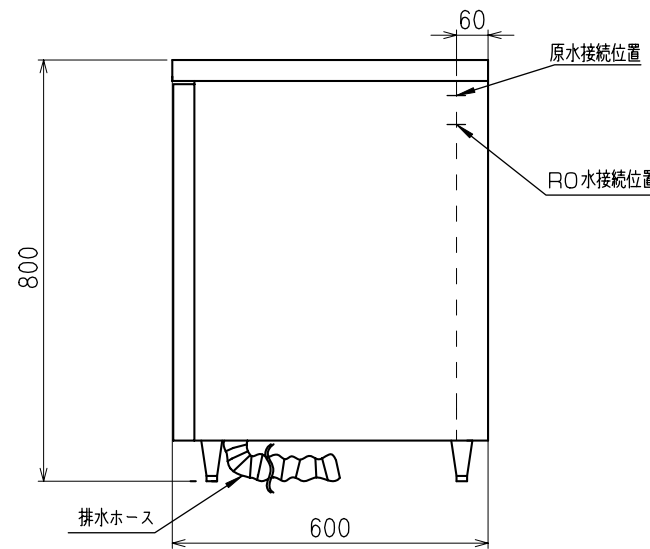

品名	RO式浄水機
機種名	ROKL-01
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	420X600X800
製品質量(kg)	50(貯水時 80)
外装	ステンレス
用途	飲料水・調理水
RO造水能力※1	0.6L/分
ROタンク容積※2	約30L
供給水(原水)※4	水道水
原水接続管径※5	G1/2
RO水接続管径※6	G1/2
使用可能水圧(MPa)※7	0.3~0.5
使用可能水温(℃)	5~30
排水	シャバ'ラホース(ID30X1000)
使用周囲温度(℃)	5~35

- ※1 原水圧0.4MPa水温25℃時の造水能力です。
RO造水能力は原水の水圧、水温、水質等により変化します。
カランまでの距離が長くなると送水能力が低下しますので製品の近くにカランを取り付けてください。
- ※2 ROタンクへの貯水量は原水圧によって変化します。
- ※3 タンク満水時からの供給性能です。
カランまでの距離、原水の水圧やタンク貯水量により供給流量、持続時間は変化します。
- ※4 供給水は必ず飲用可能な水道水を使用してください。
地下水等を使用するとプレフィルター、RO膜の寿命が極端に短くなる場合があります。
- ※5 供給水の配管径は13A以上を使用して下さい。
- ※6 RO水供給配管は、水質維持のためステンレス配管を使用してください。
- ※7 原水圧が高い場合は減圧弁、低い場合は加圧ポンプの取付が必要です。

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更することがあります。

整理No.

ROKL-01	殿		ケース番号
	日付	S=1/10	図面番号