
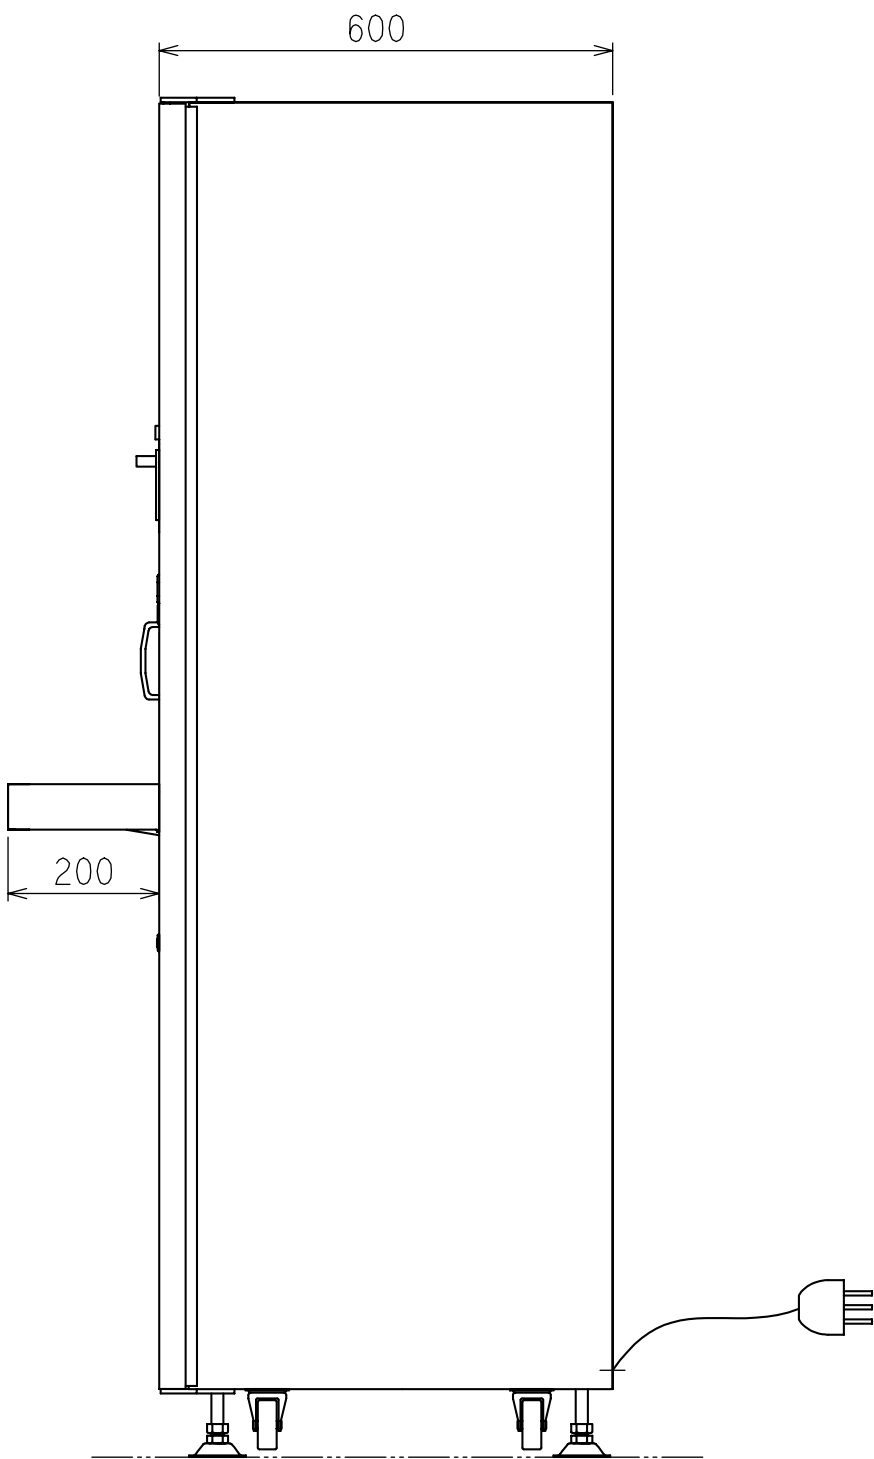


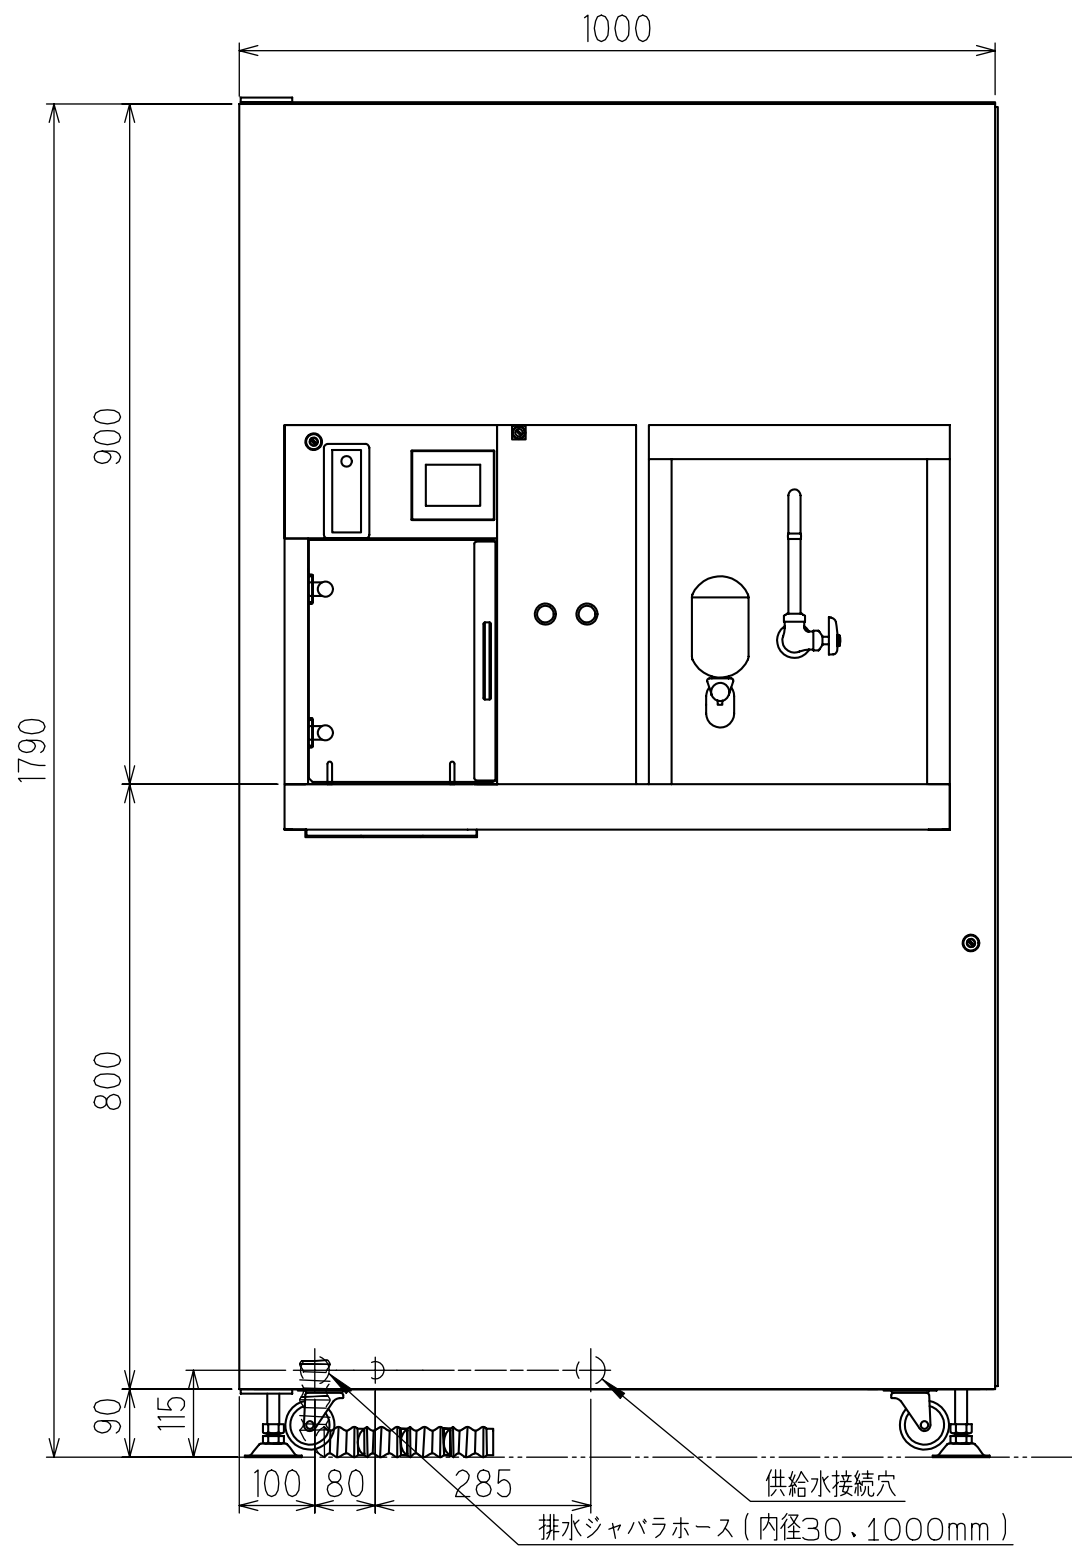

品名	RO式浄水機
機種名	ROVM-08HFR
外形寸法（mm） （幅×奥行×高さ）	1000X600X1790
製品質量（kg）	350
RO水造水能力※1	6L／分（25℃時）
用途※2	飲料水，調理水
専用ボトル※3	4L／2L用2種類
購入方法	無料
適用ブレーカー容量	単相100V20A 50Hz／60Hz
給水時消費電力	845／845W
適用コンセント形状	2極接地極付
供給水※4	水道水
電源コード	2極接地極付プラグ 機外長2000mm
許容電圧範囲（V）	90～110
給水口※5	G3／4
使用可能水圧（MPa）	0.2～0.5
使用可能水温（℃）	5～30
排水※6	内径φ30ジャバラホース1000mm
使用周囲温度（℃）	5～35

- ※1 造水能力は水温，水圧等により大きく変化します。また，プレフィルター，RO膜の目詰まりにより造水能力は低下します。
- 浄水性能を維持するために定期的なメンテナンスが必要となります。御購入時には必ずメンテナンス契約をご依頼ください。
- ※2 水道水中の不純物を除去した安全な水ですが，殺菌効果はありませんので，早目にご使用ください。
- また，使用ボトルは「純水」専用とし常に衛生的に保つようになしてください。
- ※3 専用ボトルは別販売となります。
- ※4 供給水は必ず飲用可能な水道水を使用してください。地下水等を使用するとプレフィルター，RO膜の寿命が，極端に短くなる場合があります。
- ※5 供給水の配管径は20A以上を使用し，必ず30L／分以上の供給量を確保してください。
- ※6 多量の排水が出ますので，必ず排水工事を行ってください。
- ※7 手洗い用の水は水道水が出ます。

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更することがあります。

電源コンセント形状

 2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので，必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

ROVM-08HFR

殿

整理No.

ケース番号

日付

・

・

S=1/10

図面番号

TS3-46679-0