
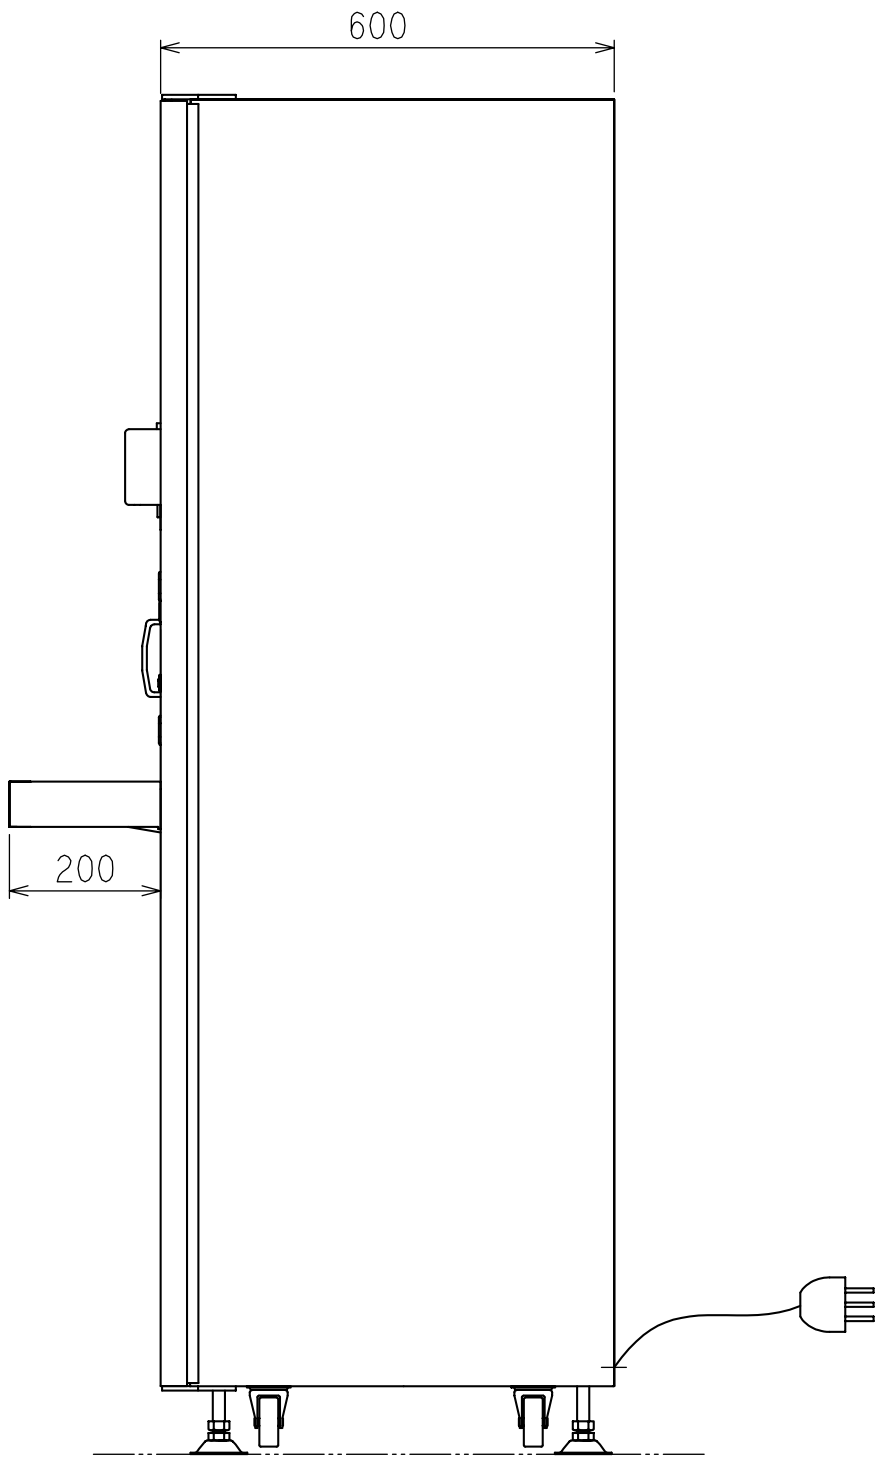


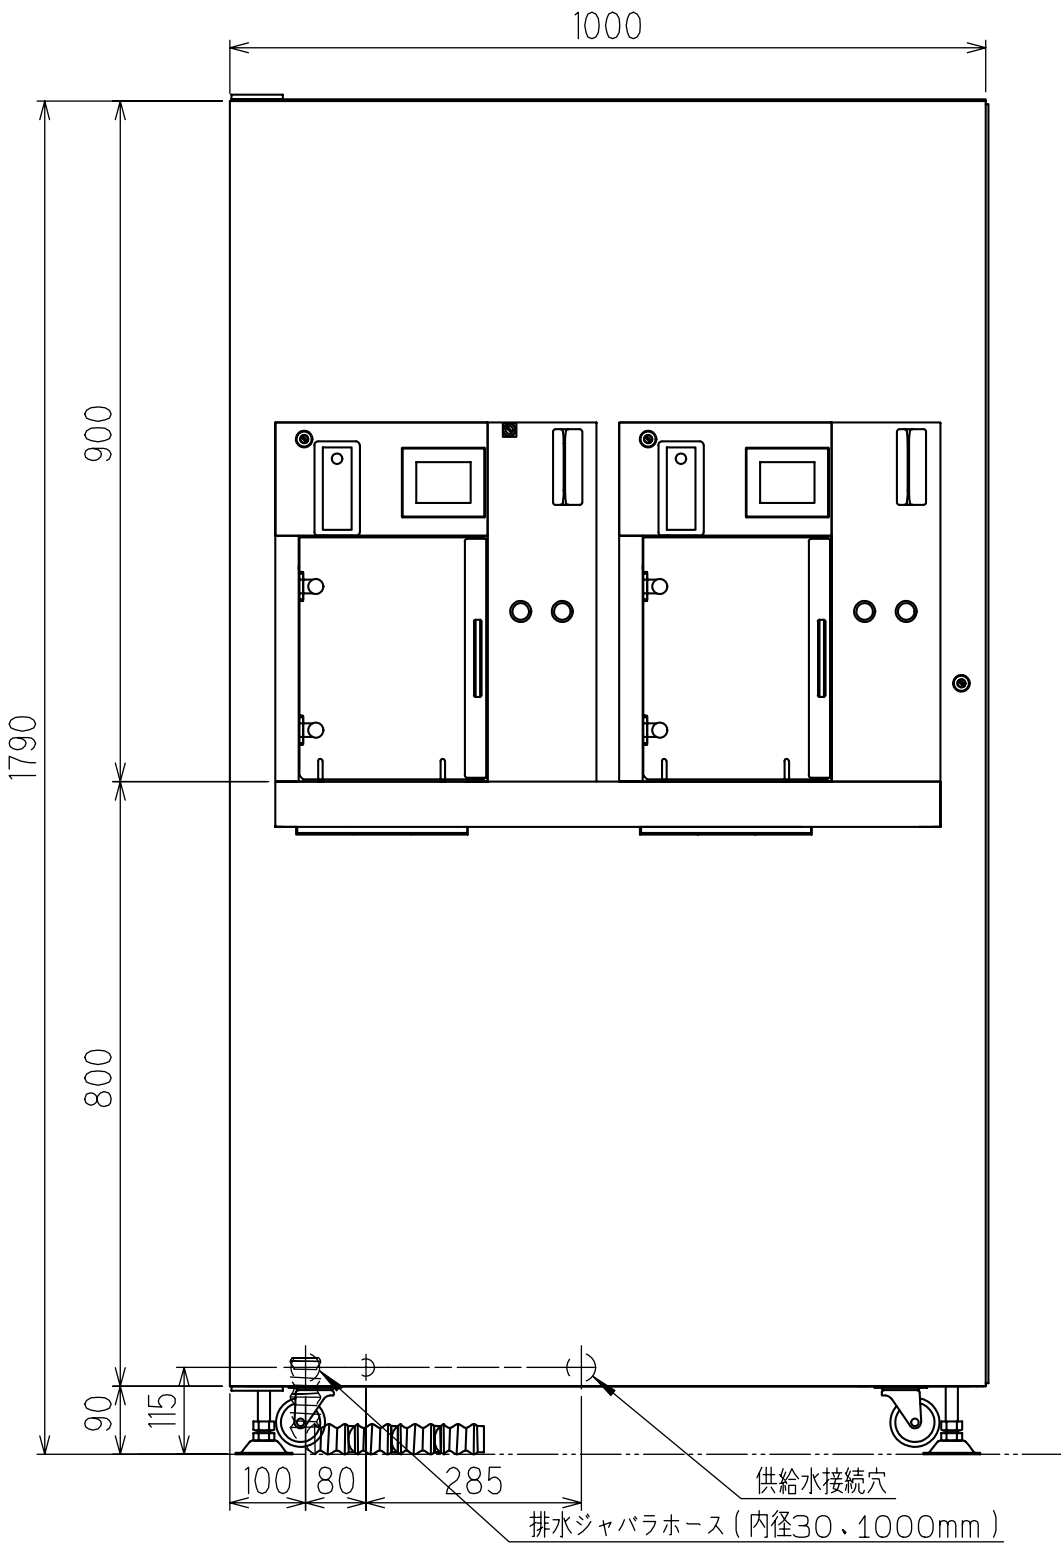

品名	RO式浄水機
機種名	ROVM-16WCD
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	1000X600X1790
製品質量 (kg)	400
RO水造水能力※1	5L/分×2 (25℃時)
用途※2	飲料水, 調理水
専用ボトル※3	4L/2L用の2種類
購入方法	専用カード (JIS2型)
適用ブレーカー容量	単相100V20A 50Hz/60Hz
給水時消費電力	1050/1050W
適用コンセント形状	2極接地極付
供給水※4	水道水
電源コード	2極接地極付プラグ 機外長2000mm
許容電圧範囲 (V)	90~110
給水口※5	G3/4
使用可能水圧 (MPa)	0.2~0.5
使用可能水温 (℃)	5~30
排水※6	内径φ30ジャバラホース1000mm
使用周囲温度 (℃)	5~35

- ※1 造水能力は水温、水圧等により大きく変化します。また、プレフィルタ、RO膜の目詰まりにより造水能力は低下します。
- ※2 水道水中の不純物を除去した安全な水ですが、殺菌効果はありませんので、早目にご使用ください。
- ※3 専用ボトルは別販売となります。
- ※4 供給水は必ず飲用可能な水道水を使用してください。地下水等を使用するとプレフィルタ、RO膜の寿命が、極端に短くなる場合があります。
- ※5 供給水の配管径は20A以上を使用し、必ず30L/分以上の供給量を確保してください。
- ※6 多量の排水が出ますので、必ず排水工事を行ってください。

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更することがあります。

電源コンセント形状

 2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

ROVM-16WCD

整理No.		ケース番号	
日付		図面番号	
S=1/10		TS3-46684-0	