

小型薬用保冷库 MediFridge

機能はそのままでよりコンパクトに!

少量の冷蔵薬品の適正管理におすすめ。



マイコン制御
デジタル表示

警報機能付

HC(High Control)モード 3~5℃

EC(Eco Control)モード 2~25℃



- 環境にやさしいノンフロン断熱材採用
- 安定した庫内温度
- 外気低温時の保温機能。薬品の凍結を防止
- 庫内温度はデジタル表示。(2~25℃)
- 万が一の際の警報機能付(高温・低温警報、ドア警報、機械異常etc...)
- 鍵を標準装備(キーNo.有で個体別管理可能)

オプション

サーモレコーダー

外部警報接点出し

右開き扉

小分け収納ケース

識別用帯シール

鍵取セット

FMS-054GM

標準価格:163,000円(税抜)

新マイコン採用で運転の最適化を図り、精度と省エネを両立した MediFridgeシリーズ



奥まで有効活用できるバスケット2個付属



オプション

紙式記録計、ペーパーレス記録計(データロガー)の取付も可能!



オプション

毒・劇薬の管理に



鍵付収納セット使用例(詳細は裏面に記載)

オプション

アンプルなどの収納に



小分け収納ケース使用例(詳細は裏面に記載)




識別用帯シール 1セット(2枚)
¥1,400

小型薬用保冷庫

寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ)	500×452(482)×690
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	420×335×297
	有効内容積(L)	42
	製品質量(kg)	27
材質	外装	塗装鋼板
	内装	ABS樹脂 塗装鋼板
	扉	表面:塗装鋼板 裏面:ABS樹脂 マグネット式:1枚
	断熱材	シクロペンタン発泡
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)	冷却性能	2~2.5℃
	圧縮機公称出力	60W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	ワイヤーチューブ型
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型
	冷媒	R-134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
霜取り方式	サイクルデフロスト	


電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90~110	
電機特性	冷却時(50/60Hz)	運転電流(A)	1.6/1.5
		始動電流(A)	12/12
		消費電力(W)	105/106
	加温時(外気低温時)(50/60Hz)	力率(%)	66/66
		運転電流(A)	4.5/4.5
		消費電力(W)	45/45
使用周囲温度(℃)		-5~35℃	
放射量	50/60Hz	200/200W	
付属品		バスケット(2個)、鍵 オプション 自記録温度計、識別帯シール(4色)	

*1)仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
*2)外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

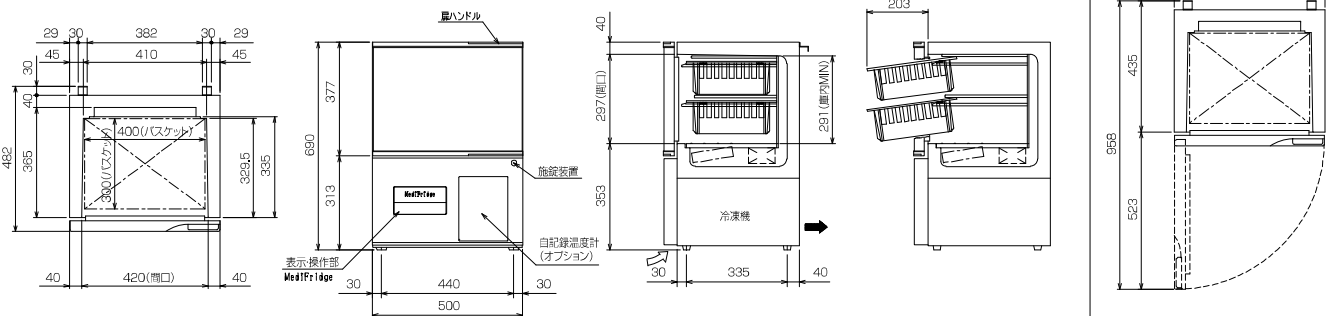

小分け収納ケース

[収納例]

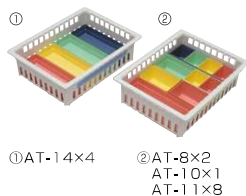

①AT-14×4
②AT-8×2
AT-10×1
AT-11×8

AT-8

カラー	価格	
クリアホワイト	¥240	
ライトグリーン		
ライトイエロー		
ピンク		
	ライトブルー	

【トレー内寸】 W113×D73×H58mm
材質 PP樹脂

AT-10

カラー	価格	
クリアホワイト	¥530	
ライトグリーン		
ライトイエロー		
ピンク		
	ライトブルー	

【トレー内寸】 W240×D73×H58mm
材質 PP樹脂

AT-11

カラー	価格	
クリアホワイト	¥130	
ライトグリーン		
ライトイエロー		
ピンク		
	ライトブルー	

【トレー内寸】 W56×D70×H58mm
材質 PP樹脂

AT-14

カラー	価格	
クリアホワイト	¥360	
ライトグリーン		
ライトイエロー		
ピンク		
	ライトブルー	

【トレー内寸】 W235×D75×H42mm
材質 PP樹脂

鍵付収納セット

[収納例]



鍵付収納セット① 取付金具付

引出しカラー	本体価格
トクメイ	¥21,100
アンバー	

材質 外枠:ABS樹脂 引出し:PS樹脂
【引出し内寸】 W213×D161×H110mm×1個
【セット外寸】 W248×D192(175)×H125mm
【付属】 鍵1個(同番)

鍵付収納セット② 取付金具付

引出しカラー	本体価格
トクメイ	¥26,100
アンバー	

材質 外枠:ABS樹脂 引出し:PS樹脂
【引出し内寸】 W103×D160×H112mm×2個
【セット外寸】 W250×D192(175)×H125mm
【付属】 鍵2個(同番)

鍵付収納セット③ 取付金具付

引出しカラー	本体価格
トクメイ	¥33,100
アンバー	

材質 外枠:ABS樹脂 引出し:PS樹脂
【引出し内寸】 W103×D160×H112mm×1個
W103×D162×H51mm×2個
【セット外寸】 W250×D192(175)×H125mm
【付属】 鍵3個(同番)

鍵付収納セット④ 取付金具付

引出しカラー	本体価格
トクメイ	¥40,100
アンバー	

材質 外枠:ABS樹脂 引出し:PS樹脂
【引出し内寸】 W103×D162×H51mm×4個
【セット外寸】 W250×D192(175)×H126mm
【付属】 鍵4個(同番)

支店・営業所は全国に69カ所 Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS 事業部 (大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18
FMS 事業部 (東京)	(03)6361-1956	東京都台東区柳橋 2-17-4
FMS 事業部 (札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三條 1-1-15
FMS 事業部 (仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-4
FMS 事業部 (名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山 5-13-24
FMS 事業部 (中四国)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道 1-1-11
FMS 事業部 (福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-27

カタログ・仕様図のダウンロードができます URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問合せ、ご注文は

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
認 証 取 得 認 証 取 得
岡 山 工 場 本 社・東 京
滋 賀 工 場 名 古 屋・福 岡
滋 賀 工 場 波 賀 工 場・岡 山 工 場

本リーフレットの記載内容は
2022年4月現在のものです。
(2204-00)G→0

MD-2204-B