

L字型ショートトンネルフリーザー[®]



凍結最速の当社オリジナルSJノズル構造をベースに超小型ショートトンネルフリーザー[®]を新開発。その小ささは従来最小サイズの1/2になりました。

【寸法】

機幅 1,700W × 庫長 1,700L × 機高 2,300H (ベルト幅 900W)




製品について
詳しくはコチラ

よりコンパクトに。 その組み合わせは自由自在!

様々な生産状況に合わせてフリーザーの組み合わせを自由に決められます。

短納期・低コストの実現


オーダーメイド品から規格品へ。
設計から製作までモジュール化し従来よりも短納期、低価格を実現します。

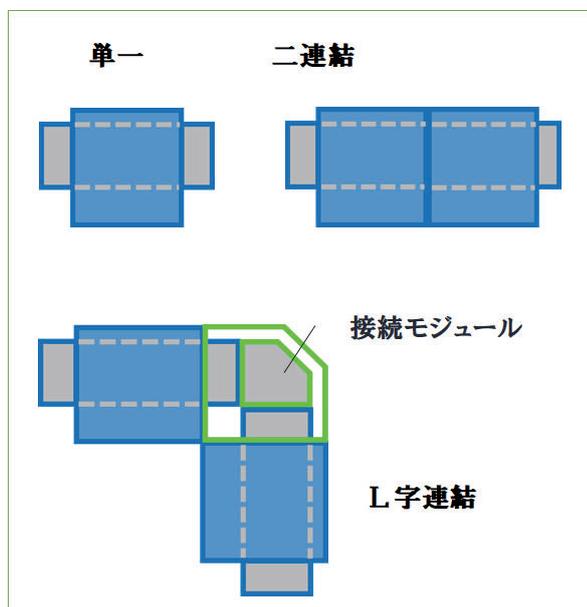

参考例



焼き菓子
寸法: φ50×30H 重量: 50g/ヶ
品温: +90℃ → +20℃
時間: 12分
生産量: 50kg/h

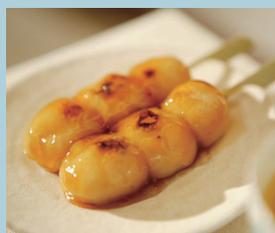

団子
寸法: φ45×20H 重量: 33g/ヶ
品温: +80℃ → -10℃
時間: 20.5分
生産量: 10kg/h