

GALILEI

Be cool, Be alive.

2025～2026年版

冷凍冷蔵ショーケース

冷凍機別置型ショーケース / 冷凍機内蔵型ショーケース /
バックヤード厨房機器



冷媒ガス漏れ
10年保証

2025年4月から
冷凍冷蔵ショーケース対象
(詳細はP4)

フー ド
主役を引き立てる
インテリジェンス
聡明なデザイン。

表面の凹凸を極限までなくした

フラッシュサーフェイスデザイン。

食材を際立たせる額縁効果や

LED照明などの視覚的演出。

自己主張することなく、

空間になじむ上品な存在感。

ショーケースの使命である「食材の魅力」を

最大限に引き立てることはもちろん、

衛生的で魅力的な

店舗空間の演出に貢献します。



CLAIR
Send-you

ネーミングについて

CLAIR(クレア)とはラテン語で「聡明」の意味。

食材を引き立てることと店舗のクオリティを高める二つの異なる目的を高次元で両立するショーケースを意図しています。



- 02 ガリレイグループSDGs宣言
- 03 ガリレイグループのサステイナブルビジョン
- 04 冷媒ガス漏れ10年保証
- 05 CLAIR Send-youの特徴
- 06 スーパーマーケットへの省エネ提案
 - ・スーパーマーケットの電気代削減 / 店舗トータルエネルギーマネジメントシステム「Bems-you」 / サブスク型省エネソリューション「Bems-you プレミアム」
 - ・次世代空調システム「ガリレイエアテックシステム」 / ZEB化の取り組み
 - ・クリアLED照明 / インバーター冷凍機との通信 / 防露ヒーターの最適制御
 - ・庫内有効高さ
 - ・Send-you Freshの特徴
- 11 カラーバリエーション

CLAIR Send-you / 冷凍機別置型ショーケース

- 12 野菜・果物
- 14 精肉・鮮魚
- 20 精肉・鮮魚(冷凍冷蔵切替)
- 22 日配品・加工肉・乳製品・酒・飲料・たまご
- 26 惣菜
- 27 惣菜(改造対応例)
- 28 冷凍食品・アイスクリーム
- 32 オプション一覧

36 オーダーショーケース

38 コンビニエンスストア・小型店舗向け

冷凍機内蔵型ショーケース

- 41 ドーム型アイスクリームショーケース / デザートアイランドショーケース
- 42 アイランドショーケースAMシリーズ
- 46 アイランドショーケースABシリーズ
- 47 アイランドショーケースAIシリーズ
- 48 コンパクトインショーケースMEG / デュアルショーケースATシリーズ
- 49 オープンスポットショーケースMET / MEHシリーズ
- 50 多段型オープンスポットショーケースMEシリーズ
- 52 多段型オープンショーケースAD / セミ多段型オープンショーケースASシリーズ
- 54 平型オープンショーケースAFシリーズ
- 55 平型オープンショーケースMRNシリーズ
- 56 パティスリー用対面ショーケースPTR / APKシリーズ
- 57 大型リーチインショーケースMGシリーズ
- 58 リーチインショーケースMRS / MRF / MWSシリーズ
- 60 ノンフロン冷凍プラグインショーケースPMシリーズ

- 62 HACCP支援システム「HACCP ExAround」
- 63 集中監視機器「AURO」シリーズ
- 64 Axia-Zeroシステム / MILDE
- 65 オープンイノベーション空間「MILAB(ミラボ)」
- 66 食品工場・物流センターのトータルサポート / CO₂冷凍システム「NOBRAC」
ガリレイグループの紹介

バックヤード厨房機器

- 68 プラストチラー / ショックフリーザー
- 69 ベーカリー機器
- 70 バックヤード関連機器(解凍・乾燥)
- 71 電解次亜水生成装置FEグリーン水
- 72 RO水生成装置 / 冷蔵コールドロッカー / 製氷機
- 73 食器洗浄機・器具洗浄機 / 業務用電子レンジ / 車載コールドボックス
- 74 受取用コールドロッカー / モバイルオーダー受取システム

- 75 冷凍機別置型ショーケース架台廻り図
- 79 フロンラベルについて / 使用上のご注意
- 80 ショーケース機種名の見方

持続可能な社会の実現に向けて「食といのちの

ガリレイグループはお客様と一緒に
気候変動対策の問題解決をいたします。

気
候
変
動
へ
の
対
応

お客様
地域・社会

ビジネス
パートナー
従業員

投資家

企業の動向に関心

環境問題に取り組む
姿勢を評価

SDGsなどの
社会目標の共有化

ゼロカーボン化の
社会要請

ESG投資への
関心の高まり

ニューノーマルや
生活者の行動変容

GALILEI GROUP SDGs

ガリレイグループ SDGs 宣言

わたしたちガリレイグループは、「持続可能な2030年までの開発目標(SDGs)」の趣旨に賛同し、企業の経済的価値の追求と社会的課題の解決を両立させることにより、生活者の幸せ、お客様の幸せ、社員の幸せ、株主・お取引先の幸せの実現を目指します。

宣言1

生活者の食生活品質の向上を

▶ 食の安全・安心の追求

急速冷却・解凍技術で菌の繁殖を抑える
HACCP支援システム
MILABを起点としたイノベーション
トータル提案・設計・施工できる
エンジニアリング事業

▶ フードロスの低減

コールドチェーンで食品の鮮度維持
トンネルフリーザーで消費期限をより長く

[対応するSDGs]



宣言2

地球環境にもっとやさしく

▶ 気候変動への適応と緩和

低GWP冷媒、自然冷媒への転換
冷媒ガス漏れ予兆検知サービス、
冷媒ガス漏れ10年保証を目指す

▶ 持続可能な地域環境への貢献

ITを駆使したサービタイゼーション
LCAを意識した製品開発
省エネルギーの追求

[対応するSDGs]



未来を拓く」挑戦を続けます。

GALILEI GROUP SUSTAINABLE VISION

Dramatic Future 2050

誰もがワクワクする未来を拓く、ガリレイグループ

- ① グリーン冷媒への転換
- ② 冷媒ガス漏えい防止
- ③ 環境性能の高い製品を開発・提供
- ④ CO₂排出量削減



- 1 グループ全体で温室効果ガスからの脱却を
- 2 冷媒をはじめ、クールな技術で地球温暖化をゼロに
- 3 環境と真剣に向き合うお客さまから選ばれる存在に

環境
Vision
2050

ガリレイグループの4つの具体的なアクション
「環境アクション2030」

持続可能な地球環境を次世代に引き渡すことを目的に、
2050年までの「カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」に向け、
「環境ビジョン2050」を掲げます。

環境 Action 2030



グリーン冷媒への転換

2025年の新規製品・新規設備へ使用する冷媒はグリーン冷媒(低GWP冷媒、ノンフロン冷媒)への転換を通じ、温室効果ガス低減に取り組み、地球温暖化防止に貢献します。



冷媒ガス漏えい防止

2025年度製品・施工物件より冷媒ガス漏えいによる地球温暖化ゼロを目指します。
また、プレメンテナンスの拡充により、冷媒ガス漏れ10年保証のメンテナンス契約を開始します。



環境性能の高い製品を開発・提供

製品のライフサイクルにおいて環境性能の高い製品を提供しCO₂削減に取り組み、より環境負荷の少ない製品へ移行します。



CO₂排出量削減

グループ全体で2030年までにCO₂排出量50%削減(2013年度比)を目指します。

業界初!

冷媒漏えいによる 地球温暖化ゼロを目指して!

冷媒ガス漏れ 10年保証

対象機種の冷媒漏えいによる
修理費を
**10年間
全額保証**いたします!

2024年4月よりノンフロン冷媒を採用したタテ型・ヨコ型業務用冷凍冷蔵庫、製氷機に関して、
冷媒ガス漏えいにおける冷却不良・修理を10年間保証する《冷媒ガス漏れ10年保証》を開始しました。
そして2025年4月からは対象を拡大し冷凍機内蔵型製品の“全機種・全製品”が対象となります。
さらに別置型製品も別途メンテナンス契約の締結で冷媒漏えいによる修理費を10年間全額保証いたします。

※ 国内における業務用冷凍機内蔵冷蔵庫機器業界として(2024年2月当社調べ)。




▲ 詳しくは特設サイトへ

2025年4月～

冷凍機内蔵型製品の “全機種・全製品”が対象となります!

※ 一部機種・製品除く。

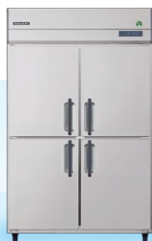


タテ型・ヨコ型業務用冷凍冷蔵庫



製氷機



冷凍機内蔵型ショーケース

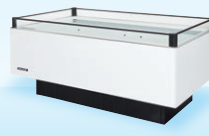

さらに、
別途メンテナンス契約の締結で
別置型製品も対象に!

※ 一部機種・製品を除く。フロン機からスタート。



冷凍機別置型ショーケース



プレハブ冷蔵庫・冷凍庫



冷凍機

冷媒ガス漏れ10年保証 メンテナンス契約とは

- 冷却不良に直結する「冷媒ガス漏れ」に特化した保証契約
- スマート診断で冷媒漏えいの予兆を検知
- 年1回の予防保全で設備のライフサイクルコストを低減
- HACCP ExAroundによる温度記録・管理の自動化
- フロン排出抑制法 年4回の簡易点検の自動化

※ 契約内容は物件ごとに異なります。 ※ 簡易点検の自動化は一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA GL-17に準拠しています。
※ フロン排出抑制法における定期点検はオプションです。 ※ 集中監視機器[AURO]での常時監視が必要です。

スマート診断



▲ 詳しくは動画へ

スーパーマーケットにあるショーケースなどの店舗機器を、常時監視し運転データをAIで診断。異常の予兆を検知し、異常や故障を未然に防止するシステムです。故障する前に店舗へ訪問しメンテナンスを行うことで、店舗機器の安定稼働やフードロスの削減につながります。早期に異常状態を発見し、持続可能なフードチェーンを支えます。

CLAIR

Send-you



細部にまでこだわった秀逸なミニマルデザイン。あらゆる空間にフィットし、かつ衛生的です。食材を引き立てる細やかな配慮と工夫。ユーザーの視線を惹きつけ、購買意欲を醸成します。

お客様の視線が自然と食材に集まり、食材選びを楽しんでいただけます。


陳列スペースの上下にアルミ素材をあしらうことで、お客様の視線が自然と食材に集まるように工夫しています。これは、額縁に飾られた絵画につい目がいってしまう「額縁効果」を利用した心理的なデザインです。



食材を空間の中でさらに引き立てる「額縁効果」。

照度約20%アップ！鮮度の良さを最大限に伝える新型LEDライト(クリアLED)。

地球環境の保護に積極的に取り組む当社ならではの優れた省エネ効果はそのままに、**照度を約20%高めた**新型LEDライト(クリアLED)を開発。デザイン性にも配慮し、通路からは照明器具が見えにくい埋め込み照明を新たに開発。フラットな天面から食材を照らし出し、その鮮度の良さを最大限に表現します。

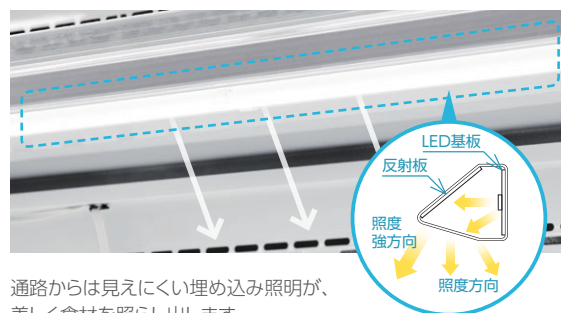

通路からは見えにくい埋め込み照明が、美しく食材を照らし出します。

大型POP対応の専用PCレールを標準装備。視認性が高く、お客様へのアピールとして有効です。

B6のハーフサイズのPOPにも対応できる大型PCレールを標準で装備しています。棚下にPCがかからず視認性と商品の取り出しやすさが向上し、お客様へのアピールも効果的に行えます。



※ アクリル転び止めを選択いただければ市販のPCレールも従来通り対応可能です。

排水孔の構造を見直し、底板に清掃用窓を設けて清掃性を向上し、省テマにします。

ゴミを塞ぎ止める構造から、受ける構造に変更し、底板に清掃用の窓を設けました。従来であれば排水孔の点検・清掃のたびに全商品を取り出す必要がありましたが、一部の商品をずらすだけで簡単に点検・清掃が可能で、手間を少なくします。



※ 一部ショーケース除く

排水清掃窓を設けることで、清掃性が向上。

軽くて、着脱しやすい棚板が陳列のアレンジを容易にします。

当社前モデルと比較して約14%の軽量化*を実現。ブラケットの改良と相まって、着脱しやすくなりました。もちろん、必要な耐荷重能力も確保しています。




※ 4R400棚板の場合

軽い力で簡単に着脱することができます。

スーパーマーケットの電気代を削減!!

冷凍冷蔵ショーケースの省エネがエネルギーコスト削減の近道!

スーパーマーケットの電力消費量の約60%はショーケースが占めています。冷凍冷蔵ショーケースの省エネは経費削減の重要なポイントです。

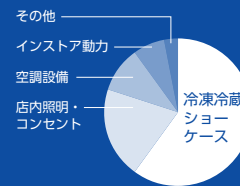


スーパーマーケット等の
冷凍冷蔵設備の
電力消費量は約**60%**

※ 当社調べ

ご使用のショーケースを入れ替えて省エネしませんか?

別置型ショーケース年間電気代比較例

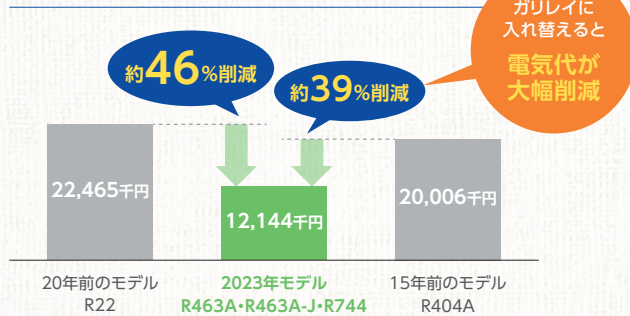

ガリレイに入れ替えると
電気代が
大幅削減




さらに、ガリレイでは
ショーケースと
冷凍機等の更新の
補助金申請を
サポートいたします。

※ お気軽に担当営業へ
ご相談ください。

店舗トータルエネルギーマネジメントシステム Bems-you

- 1 | エネルギーの見える化 (電力・ガス・水道)
- 2 | 省エネ自動制御
- 3 | デマンドコントロール
- 4 | 運用改善コンサルティング

システムイメージ

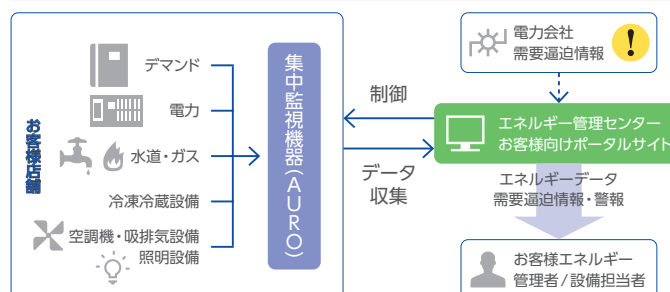

サブスク型省エネソリューション

Bems-youプレミアム

Bems-youプレミアムの特徴


当社のショーケースと集中監視機器(AURO)をお使いの店舗で簡単に導入可能な、省エネソリューションです。商品の保管管理温度内でエネルギーの無駄を省く《省エネ運転制御》を実施し、庫内の温度上昇を最低限に抑えます。当社にて遠隔制御で設定を変更可能。お客様での設定は不要です。

初期費用無料
実質負担
なし

工事は
簡単・短期間

冷凍冷蔵設備の
電気料金を
約**5~10%**
削減

導入イメージ

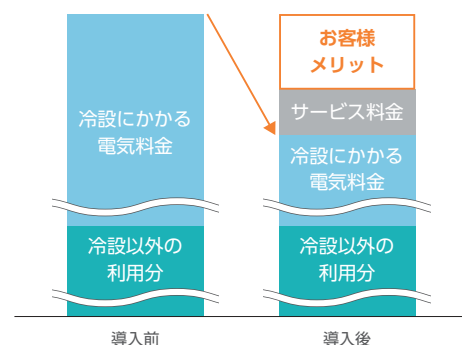

次世代空調システム「ガリレイエアテックシステム」

食品スーパーの店内環境最適化 省エネ・快適性を同時に実現


Galilei Air-tec System

ガリレイが考える スーパーマーケットの新しい環境対策

省エネ・省人化・衛生管理・快適性などスーパーマーケットにおけるさまざまな環境問題に対して、店舗総合プランナーのガリレイグループが「ガリレイエアテックシステム」で解決します。

省エネ効果

夏場の1ヶ月間の消費エネルギー比較※1

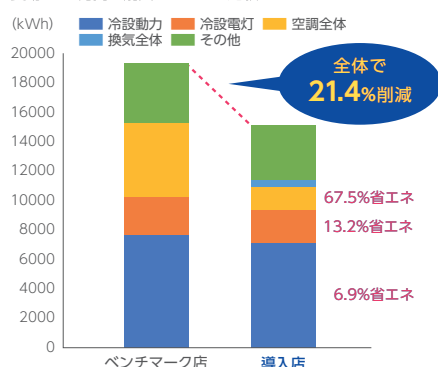

夏場従来店より
20%以上省エネ実現※2

ランニングコストの
トータルダウン可能※3

投資回収
3～5年以内可能※3

※1 売場面積2,000m²規模のスーパーの実績。
※2 効果の実現には、店内・作業場空調換気設備など建築設備での詳細な打ち合わせが必要です。当社担当営業までお問い合わせください。
※3 電気代削減・冷凍機馬力ダウン・清掃費用削減など。

デシカント

湿度コントロールによる空調・冷設負荷軽減とコールドアイル対策



空調機

AI予測技術によるPMV自動制御

事務所


各機種の運転状態の確認、設定

ショーケース

低圧シフト
省エネ運転、
防露ヒーター制御

環境改善効果

コールドアイル
対策イメージ

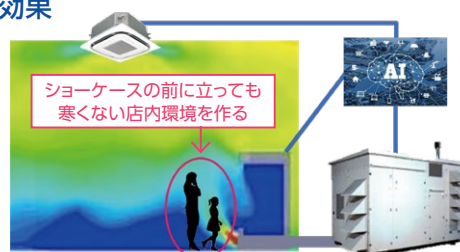


システム導入店舗での効果

- 結露が発生せず、汚れ抑制
- エアコン室内機吸込口の汚れ抑制
- ケース前でも寒くなく快適
- ケース吸込み口の汚れ抑制



※ ガリレイエアテックシステムは納入後の定期メンテナンスを行うメンテナンスサービスへの加入が必須となります。

ZEB※2(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化の取り組み

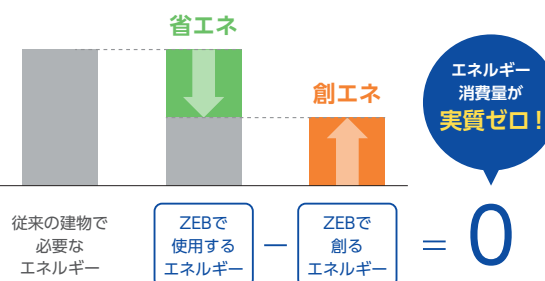

ZEB化することによって、エネルギー消費量による【光熱費削減】はもちろん、【BCP対策】【快適性・生産性の向上】【脱炭素対策】などのメリットがあります。さらに、100%ZEBを実現すると国から最大2/3の補助金が出ます*。

※ 高性能機材や、設備機器の導入などの対象経費(2024年時点)

ZEBプランナーに登録しています*。

フクシマガリレイにご相談ください。

※ガリレイグループのフクシマレーティング株式会社にて登録。



スーパーマーケット業界初ZEB認証取得『原信白根店』に「ガリレイエアテックシステム」を納入

スーパーマーケット業界初※1の省エネ達成度ランク最高位『ZEB』認証※2を取得した原信白根店(新潟市南区田中14-1)にZEB化を実現するための省エネ設備としてガリレイエアテックシステムを納入しました。原信白根店では、基準一次エネルギー消費量を基準にAI制御による省エネエアコン等各種省エネ設備導入によって65%削減、屋根を最大限活用した太陽光発電パネル設置によって47%創エネで、合計112%エネルギーを削減したとご評価をいただきました。

※1 自社調べ(2023年11月)。ZEBリーディングオーナー一覧より。(https://sii.or.jp/zeb/leading_owner/search/example/)

※2 ZEBとは(https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html)建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロ(100%削減)にすることを目的とした建物。削減率の達成状況に応じて、『ZEB』(100%以上)、Nearly ZEB(75%以上)、ZEB Ready(50%以上)、ZEB Oriented(建物の用途により30または40%以上)に分けられる。スーパーマーケットにおける冷凍冷蔵設備は一次エネルギーの対象外。



クレアLED照明

前モデルと比較して、約20%の照度アップ！

さらに調光機能を標準装備

(冷凍機別置型ショーケース)

ゴールデンスペース(吸込み部)と棚4段目が、スマートLED(当社前モデル)に対して、同程度の照度を確保しつつ、約30%の省エネ効果を得られます(非冷カートケース、たまごケース、ラウンドケースのコーナー棚は適用外)。

	スマートLED (当社前モデル)	クレアLED		
	外天100% 庫内100%	外天100% 庫内100%	外天120% 庫内60%	外天120% 庫内25%
棚1段目	3,970	4,750	2,970	1,672
棚2段目	5,140	6,190	4,136	2,200
棚3段目	4,390	5,120	3,355	1,716
棚4段目	3,180	3,740	3,190	1,628
底板	2,830	3,390	2,530	1,298
吸込み部	2,130	2,650	2,145	1,100

単位 (lx)

条件 / 従来スマートLED: 40W型 入力電力約15W×6本=90W


クレアLED調光(外天120%、庫内60%) : 入力電力約15W×1.2+15W×0.6×5本=63W

※ 調光機能は4段階(25%、60%、100%、120%)

調光機能を利用すると

約30%削減

※ 設定条件による

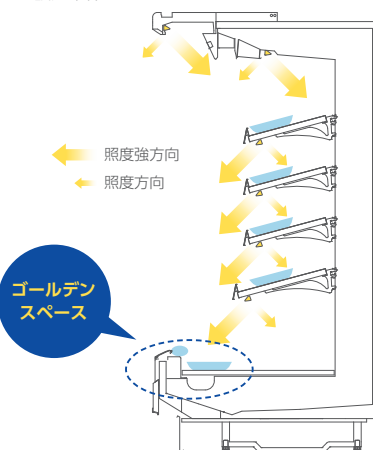

高演出・高演色を実現するクレアLEDのバリエーション

	HC色	DHC色	ME色	RME色	L色	リーチイン用	高照射タイプ
型名	クレアLED-HC 日配・加工食品用 自然な白色をベースとした色目	クレアLED-DHC 生鮮食品用 3つの波長領域を強調し、青・緑・赤色を鮮やかに演出	クレアLED-ME 精肉食品用 赤色を鮮やかに演出。白色とのコントラストを鮮明に演出	クレアLED-RME 精肉食品用 精肉に特化し、さらに赤色を強調	クレアLED-L(電球色) 惣菜用 深みのある色でできたて感を演出	LED-R 	ハイクリアLED-Hi
色温度(K)	5,000	5,400	4,100	3,600	3,000	5,700	5,000

インバーター冷凍機との通信

CLAIR Send-youはインバーター冷凍機との独自の通信制御により負荷変動時においても高効率な運転を実現します。

電子膨張弁と
インバーター冷凍機
の組合せで

年間消費電力量

約10%削減

※ 当社前システム(定速冷凍機と温度式膨張弁の組合せに対して)

防露ヒーターの最適制御

※ 別途、温湿度センサーの追加が必要です。

従来までは常時通電していた防露ヒーターをCLAIR Send-youでは店内温度と庫内温度の条件から最適な通電率を算出し制御します。周囲環境に応じた最適制御が実現できる為、無駄をなくし省エネをはかっています。防露ヒーターコントロール標準装備の冷凍リーチインショーケース単品では約13%ダウン。

年間消費電力量


約30%削減

※ 店内環境25℃ 60%、当社従来比


庫内有効高さ

手すりを350mmから450mmに上げて、
庫内有効スペースは約80mmアップ！

当社従来機

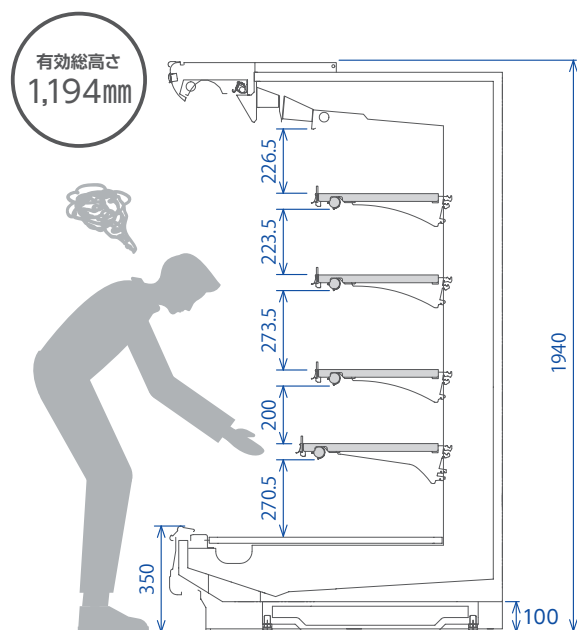

CLAIR Send-you

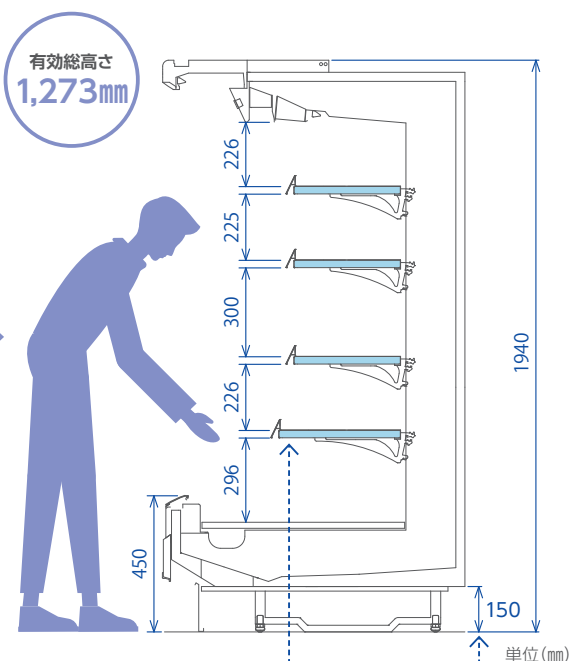

庫内有効総高さ比較

	現行手すり(H350)	CLAIR手すり(H450)
内天から1段目(有効高)	226.5	226
1～2段目(有効高)	223.5	225
2～3段目(有効高)	273.5	300
3～4段目(有効高)	200	226
4段目から底板(有効高)	270.5	296
有効総高さ(棚厚考慮)	1,194	1,273

※ 棚取付ピッチは25mmで変更可能

単位(mm)

Point 1
-20mm
の棚板構造

Point 2
+50mm
の庫内有効


※ 従来の手すり450mmは
架台高さが200mmでした。

クリアLEDの棚裏のフラット構造により 約20mmのスリム化を実現。

従来のLED照明では棚板から飛び出した部分がありました。クリアLEDは天面に埋め込むデザインのため、約20mmの薄棚化を実現しました。

当社従来機

CLAIR Send-you

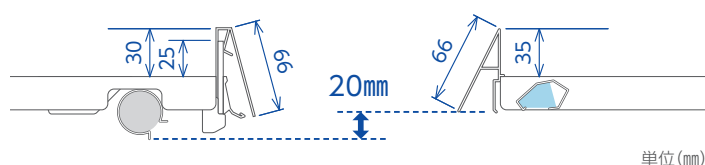

省エネも実現。

日配用12尺多段オープンケースの旧型の手すり350mmに比べて新型の手すり450mmは、所要冷凍能力が3,270W→2,550Wとなり、冷凍機の馬力ダウンにつながります。

所要冷凍能力
約22%削減

Send-you Fresh

冷却持続性と省エネ対策をよりハイレベルで追求します。

Point
1

生鮮食品の**鮮度保持**を追求

ツイン冷却器

当社独自の
冷却制御プログラムPoint
2


冷却持続性大幅向上!!
店舗営業中に温度上昇無し!

当社独自の冷却方式で店舗営業中にデフロストに入らないケースを開発。
1日1回のデフロストにて連続運転を実現!! (現行機種 4回/日)
商品パッケージや庫内ミラーが曇りません。

営業時間中の
ヒーターデフロストによる
ヒートショックから
精肉や鮮魚などの

**商品劣化を
防ぎます。**

パッケージ内商品表面温度データ

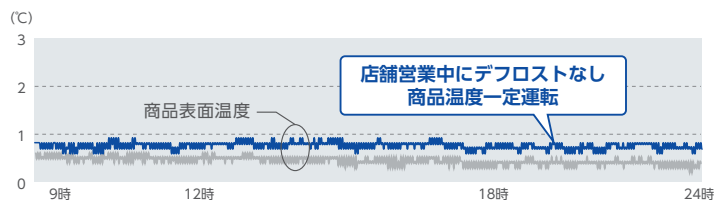Point
3


店舗営業時間日中に冷却停止時間がないショーケース
省エネとピーク対策効果を実現!

ピーク対策とは、1日の消費電力量で最も高い時間帯の電力量を次の方法で低減することです。

- ピークカットで電力量を低減
- ピークシフトで他の時間帯に負荷をシフトする
- デフロスト制御により約5%ピーク対策効果!

当社では、これまでのデマンド・節電制御に加えて、
ピークシフト制御を追加し電力ピーク対策を強化します。

消費電力量

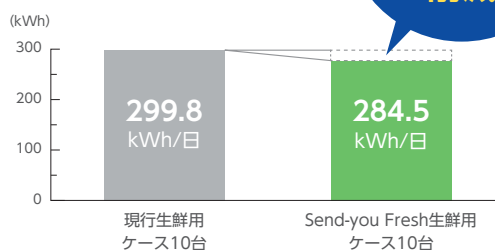

通常機種に比べて
日中の消費エネルギーを

**約5%
削減**

Point
4

青果・日配・惣菜などのオフサイクルデフロストタイプのショーケースもラインナップ!
店舗全体で更なる**ピーク対策**が可能です。

個性が光るカラー選びで お店のイメージをグレードアップ。

内装と合わせたトータルコーディネートや、各コーナー別のカラーリングの工夫ができます。

Body Color ボディカラー

ホワイト・アイボリー系

FK-01 ベースホワイト(規格色) 近似色:	FK-02 ミルキーホワイト(半ツヤ) 近似色: DIC-945・583 / B25-90A	FK-50 ミルキーホワイト 近似色: DIC-945・583 / D25-90A	FK-51 アーバンホワイト 近似色: D25-92B
FK-52 ホワイトグレー 近似色: DIC-946	FK-80 シェルホワイト 近似色: DIC-583	FK-53 アイスグリーン 近似色: D45-85B	FK-15 ライトブルーグリーン 近似色:

グレー・ページュ・アイボリー系

FK-58 ソフトグレー 近似色: N-80	FK-59 ライトグレー 近似色: N-75	FK-60 ハーフグレー 近似色: N-60	FK-61 ホワイトピーチ 近似色: D19-85F	FK-03 パールイエロー 近似色:
FK-64 ピンキッシュグレイ 近似色: DIC-948	FK-85 ワックスグレー 近似色: DIC-651	FK-62 ホワイトビスケッ 近似色: DIC-782	FK-04 ヨーロッパアイボリー 近似色:	FK-84 サンドアイボリー 近似色: DIC-523

クリーム・ピンク系

FK-05 ライトアイボリー 近似色:	FK-54 ソフトイエロー 近似色: DIC-33	FK-55 ソフトピンク 近似色: DIC-704	FK-13 パステルピンク 近似色:	FK-06 パステルイエロー 近似色:
FK-08 ミークオレンジ 近似色:	FK-10 ブラジリアンレッド 近似色:	FK-81 ブライトオレンジ 近似色: DIC-159	FK-16 ブライトイエロー 近似色:	

エレガント・ダーク系

FK-86 アイアングリーン 近似色: DIC-868	FK-67 ナポレオングリーン 近似色: DIC-2355	FK-69 ディープブルー 近似色: DIC-894	FK-87 マリーンブルー 近似色: DIC-C-258	FK-88 ビジョンブルー 近似色: DIC-900
FK-19 Fブルー 近似色:	FK-65 グラスグリーン 近似色: DIC-212	FK-70 スレートグレー 近似色: DIC-546	FK-71 ザ・ブラック 近似色:	

ワイン・ブラウン系

FK-11 フレイムレッド 近似色:	FK-56 Iブラウン 近似色:	FK-57 ゴージャスブラウン 近似色: DIC-763
FK-82 アーモンドブラウン 近似色: DIC-F138	FK-83 ウォールブラウン 近似色: DIC-773	



Skirtpanel Color スカートパネルカラー

FK-71 (半ツヤ) ザ・ブラック(規格色) 近似色:

Inside Color 庫内カラー

FK-01 ベースホワイト(規格色) 近似色:	FK-71 (半ツヤ) ザ・ブラック 近似色:
-------------------------------	-------------------------------

※ 上記はあくまで参考カラーです。実際の製品カラーとは多少異なることがあります。 ※ 近似色は、DIC 及び日塗工で極めて近い色を示したものです。




多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。
手すり高350mm対応可能です。
※P.10をご参照ください。


CDX-81EOKM2S

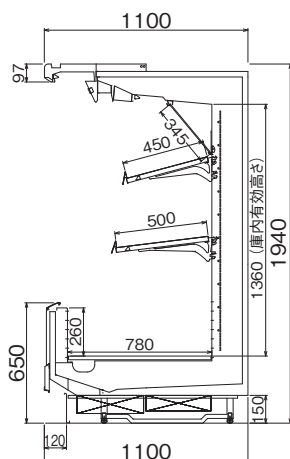


CDX-1EOKM2S

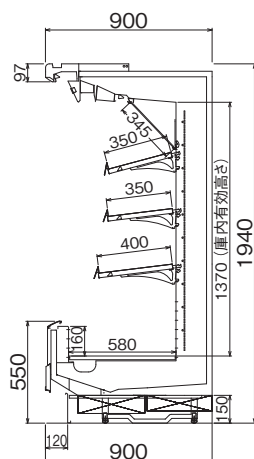

CDC-1ESKM3S

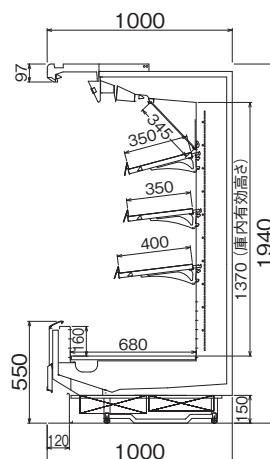

CWM-1ESKM3S

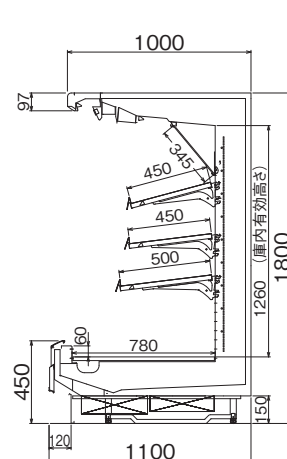


CDX-1ETZM3S

Send-you Fresh※

多段型オープンショーケース




CSX-81EAVM1S

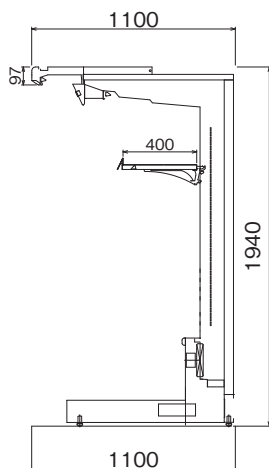

CSX-1TXKO1S


カートイン仕様

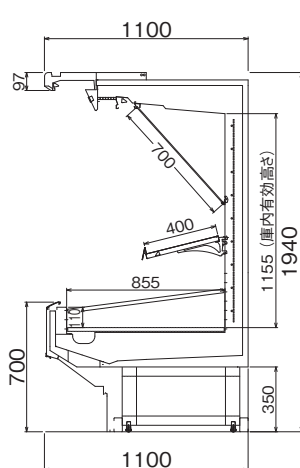

CSX-1EAVM1S

ポリウムショーケース


※奥行1,100のみ対応可能

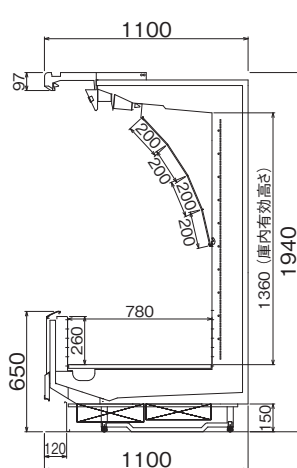

CDX-1EOKMXS

マルチミラー仕様

※加湿器は取付出来ません。

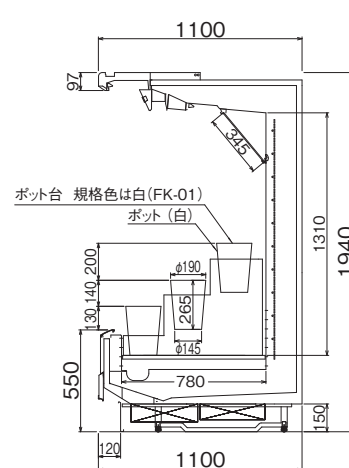

CDX-1ESKMXS


フラワーポット仕様

セミ多段型オープンショーケース


奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。
手すり350・450・650mmタイプ
対応可能です。(一部機種除く)




CSX-61GSEM4S

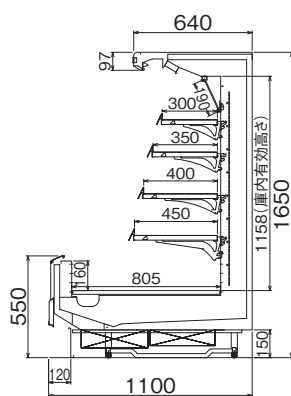


CSX-1GSEM4S

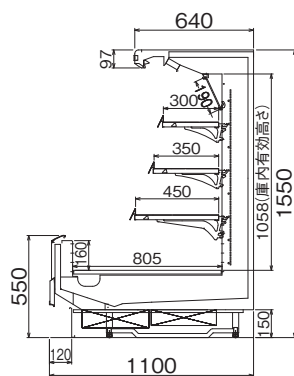

CSX-1GSHM3S

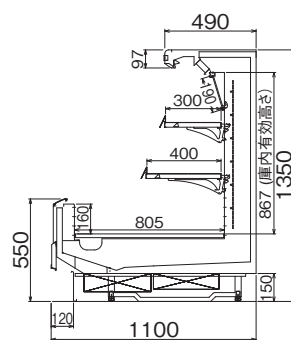

CSX-1GSUM2S

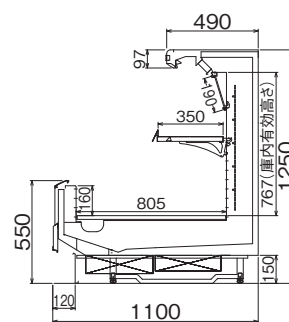

CSX-1GSLM1S



CSM-81GTYM4S



CDM-1ESZM3S

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オープン
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック・
シロップフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器


サービス関連機器

超鮮度多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900 mm対応可能です。
手すり650 mm対応可能です。
※P.10をご参照ください。


CDX-81VSKM4S

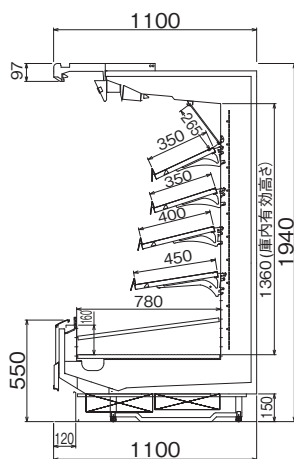

CDX-1VSKM4S

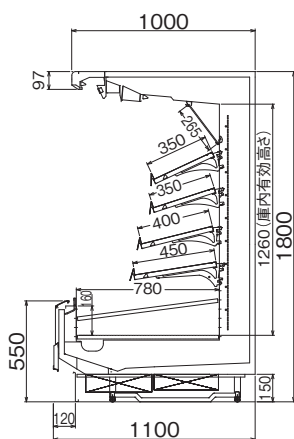


CDX-1VSZM4S

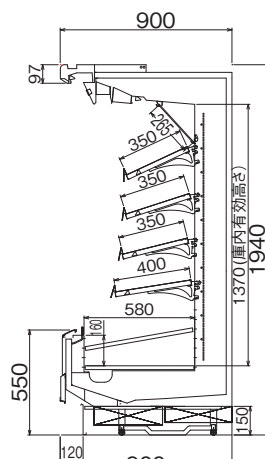

CWC-1VSKM4S

Send-you Fresh ※

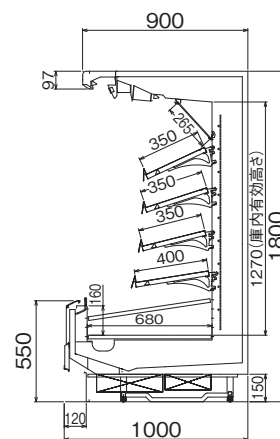


CWM-1VSZM4S

平型オープンショーケース


内装ステンレス仕様も対応可能です。
その他様々なバリエーションがございます。
担当営業までお問い合わせください。



CFX-61VOBOXC

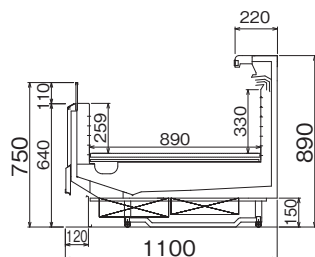


CFX-1VOBOXC

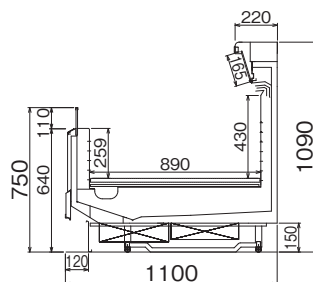

CFX-1VOPMXH

ミラー仕様

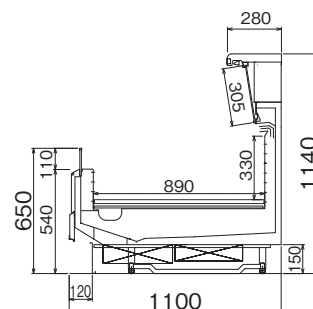

CFX-1VSBMXJ

ワイドミラー仕様



CDM-1RSKM4W



CWM-81VSKM4W / CWM-61VSKM4W / CAC-81FSKO4W / CDM-81ETKM4W

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オフショ
ー

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザ
ショーケース

ベーカリー機器

バックヤード
関連機器


サービス関連機器

多段型オープンショーケース




奥行1,100・1,000・900 mm対応可能です
(一部機種除く)。
手すり650 mm対応可能です。
※ P.10をご参照ください。


CDX-81RSKM4S

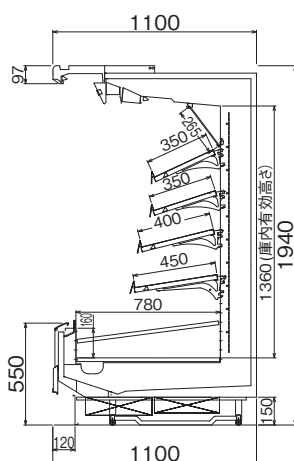

CDX-1RSKM4S

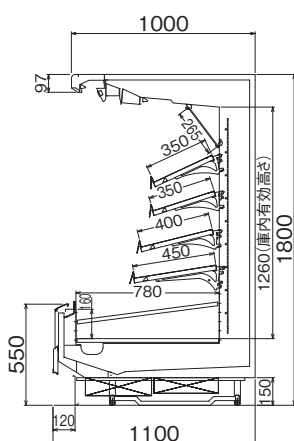


CDX-1RSZM4S

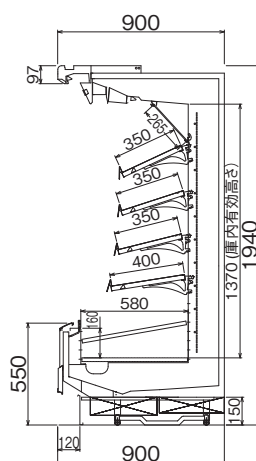

CWC-1RSKM4S

Send-you Fresh ※

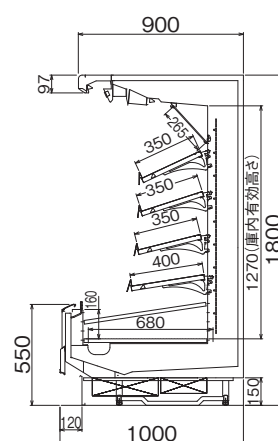

CWM-1RSZM4S


Send-you Fresh ※

セミ多段型オープンショーケース




CSX-61RSEM4S


奥行1,100・1,000・900 mm対応可能です。
手すり650 mm対応可能です。
※ P.10をご参照ください。

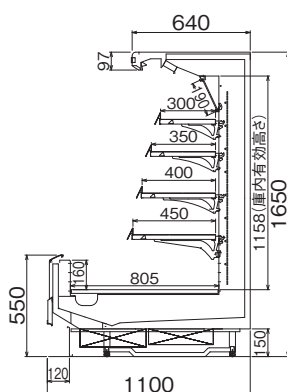

CSX-1RSEM4S

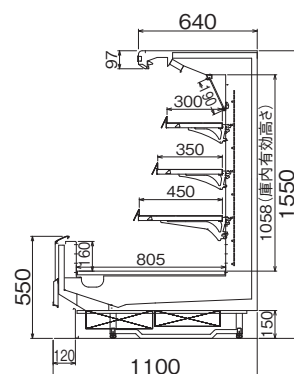


CSX-1RSHM3S

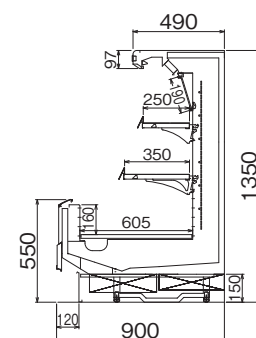

CWC-1RSUO2S

Send-you Fresh ※

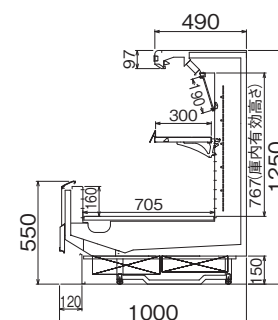

CWM-1RSLO1S


Send-you Fresh ※

平型オープンショーケース


内装ステンレス仕様も対応可能です。
その他様々なバリエーションがございます。
担当営業までお問い合わせください。




CFX-61ROBOXS
※ガラス側板はオプション仕様

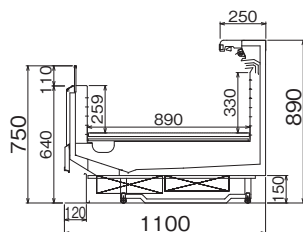


CFX-1ROBOXS
キャンピー照明付

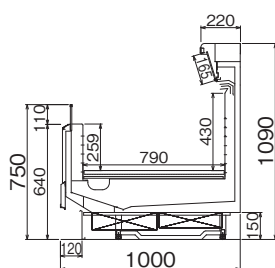

CFM-1ROPMXH
ミラー仕様

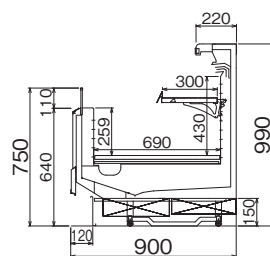

CFC-1ROPO1C
棚付き仕様

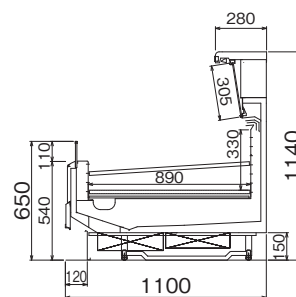

CFX-1RSBMXJ
ワイドミラー仕様



CFX-1ROBOXS

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オプション

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー
ショーケース


ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器


アイランド型ショーケース フロントエアタイプ

内装ステンレス仕様も対応可能です。

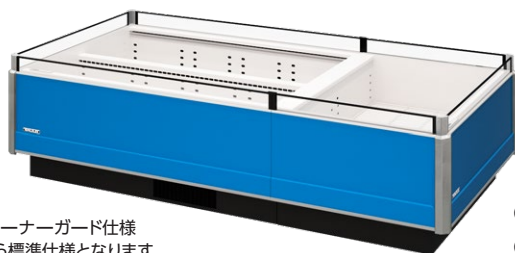


※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。


CBW-61RBOXO +
CBE-W1RBOXO

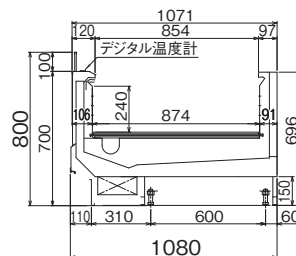


CBE-L(W) 1RBOXO

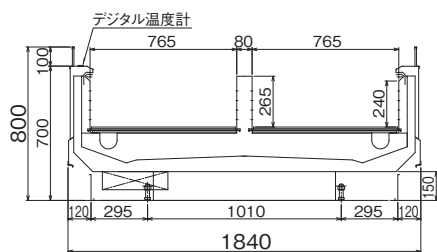

CBL-1RBOXO

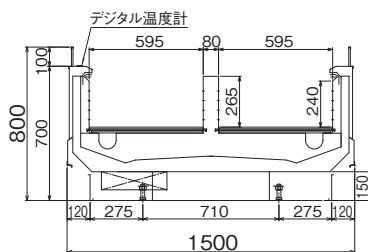

CBW-1RBOXO

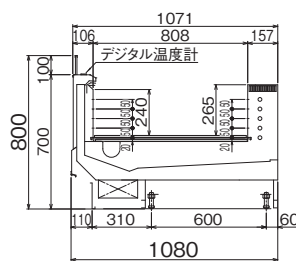


CBR-L(W) 1RBOXO

庫内ラウンド型


アイランド型ショーケース

内装ステンレス仕様も対応可能です。

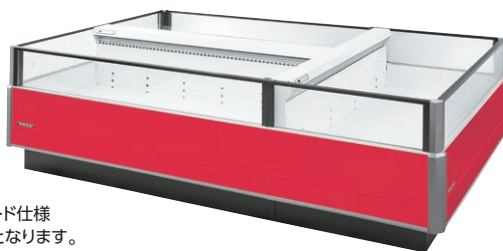


※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。


CIW-61REBOXO +
CIE-W1REBOXO

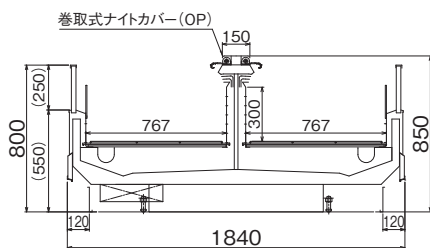

CIL-1REBOXO

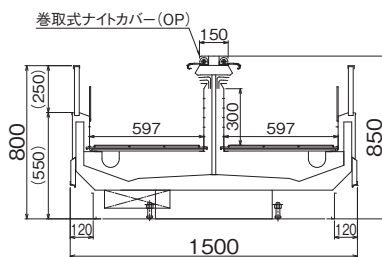

CIW-1REBOXO

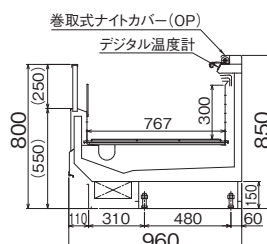

CIE-L(W) 1REBOXO

アイランド型ショーケース



CBL-1RGIOXO / CBE-L1RGIOXO



CBL-1RGIOXO

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オフショ
ー

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック・
フリーズフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器




アイランド型オープンショーケース フロントエアタイプ

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CBW-61DGBOXO

※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

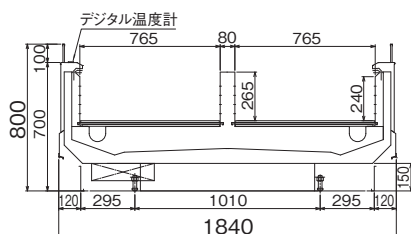


CBL-1DGBOXO

両面一括冷凍冷蔵切替仕様

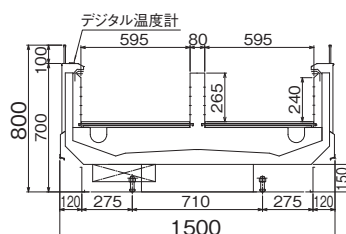

CBW-1DGBOXO

両面一括冷凍冷蔵切替仕様

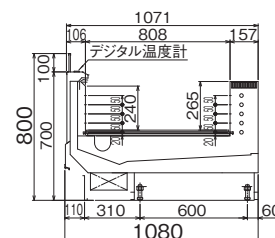

CBR-L(W) 1DGBOXO

冷凍冷蔵切替仕様


アイランド型オープンショーケース フロントエアタイプ

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CBW-61PGBOXO

※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

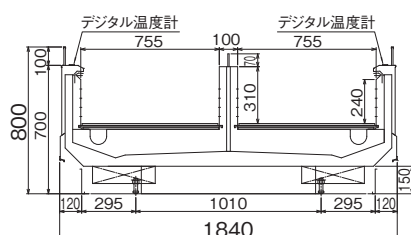


CBL-1PGBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

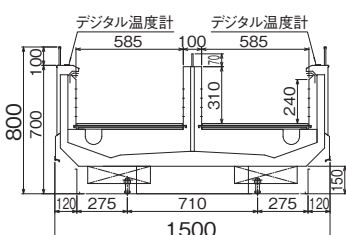

CBW-1PGBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

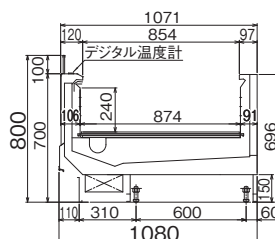

CBE-L(W) 1PGBOXO

冷凍冷蔵切替仕様


アイランド型オープンショーケース

内装ステンレス仕様も対応可能です。




CIL-61PEBOXO

※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

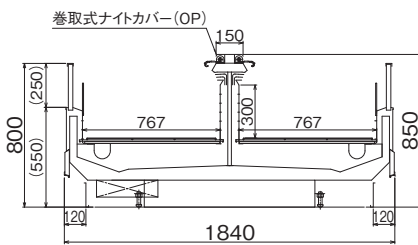


CIL-1PEBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

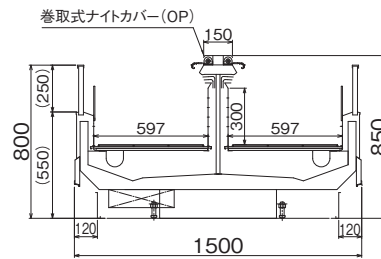

CIW-1PEBOXO

片面毎冷凍冷蔵切替仕様

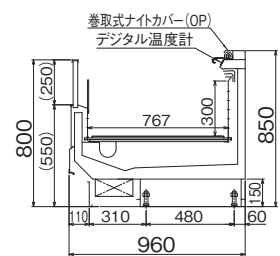

CIE-L(W)1PEBOXO

冷凍冷蔵切替仕様



CBW-1PGBOXN / CBE-W1PGBOXN

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日配

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

おトク
オープン

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック・
シロップフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器


サービス関連機器

多段型オープンショーケース 高さ1,940mmタイプ




奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。
手すり650mm対応可能です。
※ Send-you Freshもございます(P.10参照)
(一部機種除く)


CDX-81GSKO4S

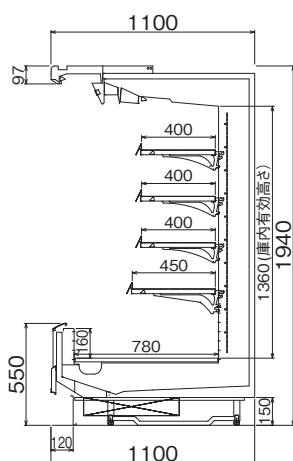


CDX-1GSKO4S

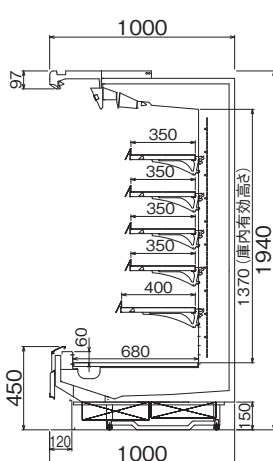

CDM-1GTKO5S

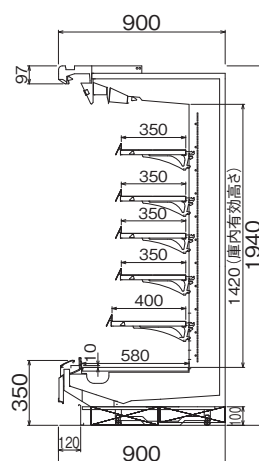

CDC-1GUKO5S

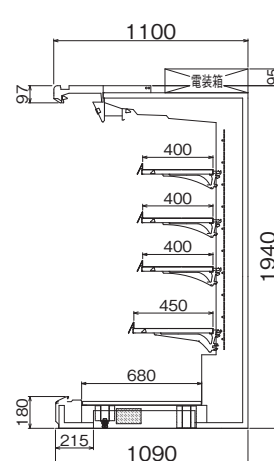

CSX-1GLKO4S


スーパーローデッキ仕様
※5~8℃対応となります。

多段型オープンショーケース 高さ1,800mmタイプ




奥行1,100・1,000mm対応可能です。
手すり650mm対応可能です。


CDX-81GSZO4S

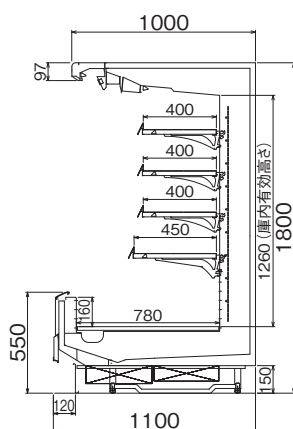

CDX-1GSZO4S

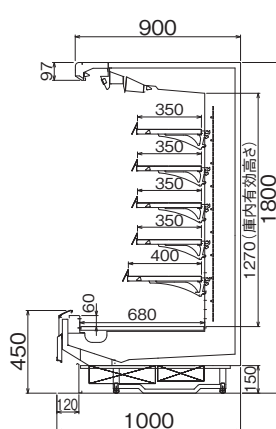

CDM-1GTZO5S

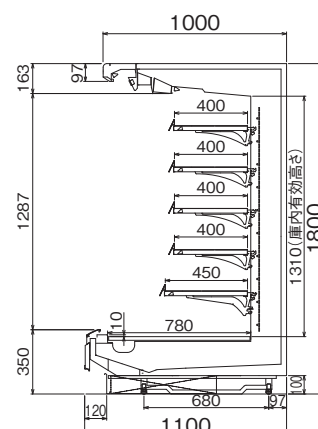


CDX-1GUZO5S

多段型オープンショーケース 牛乳ラック仕様・たまごカートイン仕様




奥行1,100・1,000・900 mm対応可能です。
高さ1,800 mm対応可能です。

CSM-E1TXKO1W(改)
(一部改造仕様)

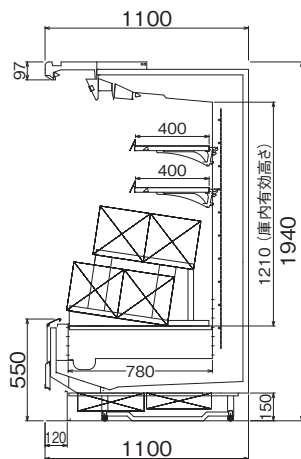


CDX-1GSKO2S
牛乳ラック仕様

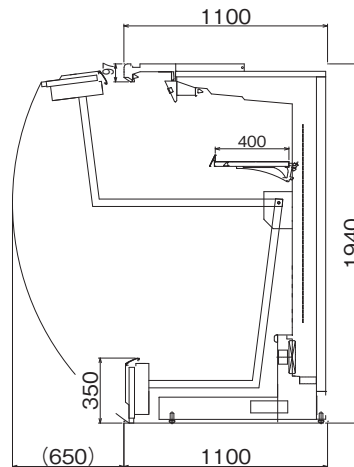

CSX-1TWKO1S
フロントアップ仕様

※5~10℃ 3連用 幅=2,050mm

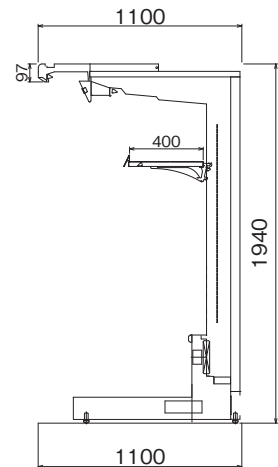


CSX-1TXKO1S
カートイン仕様

※5~10℃ 3連用 幅=2,050mm


リーチイン型ショーケース 大型扉タイプ(4~7℃)




SGC-83GKV5R

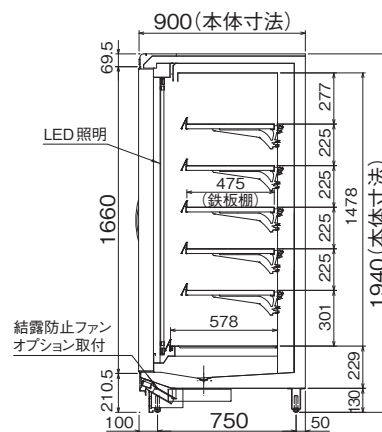

本体幅… 8尺(3枚扉 大): 2,342mm
6尺(2枚扉 大): 1,568mm
側板厚: 40mm
棚板: 塗装鋼板(白)

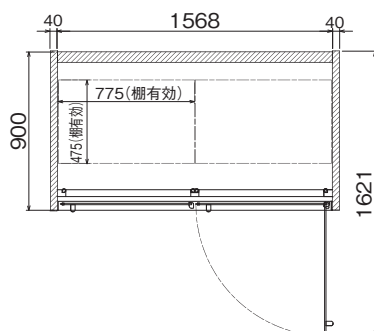

本体幅…6尺(2枚扉 大)

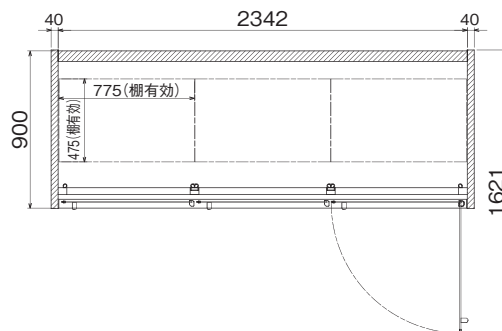

本体幅…8尺(3枚扉 大)

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オープン
二層

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/
シヨックフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器




セミ多段型オープンショーケース

奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。
※ Send-you Freshもございます(P.10参照)
(一部機種除く)




CSC-61GTUO2S

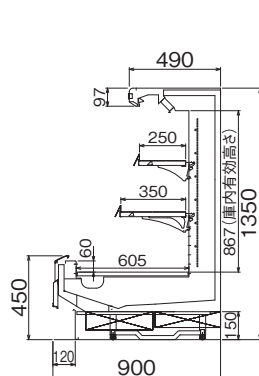


CSC-1GTUO2S

高さ1,250mm対応可能です。

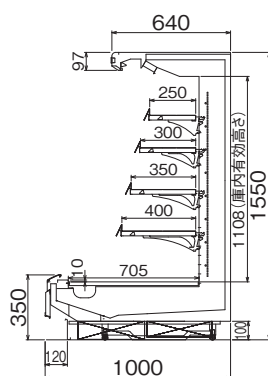


CSM-1GUHO4S

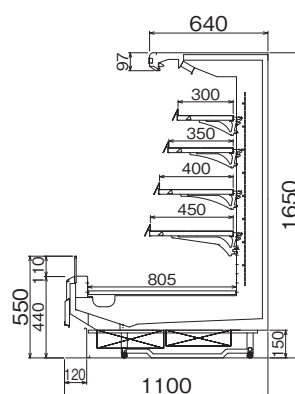

CSX-1GTEO4S

※手すり立ちガラスH110改造仕様

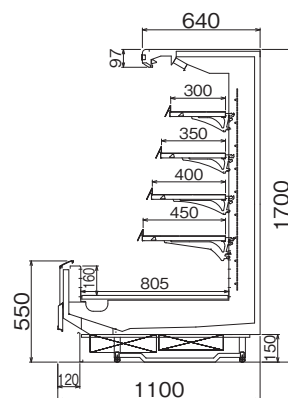


CSX-1GSYO4S

セミ多段型オープンショーケース キャノピー薄型タイプ


奥行1,100・1,000・900mm対応可能です。




CMC-61GTUO2S

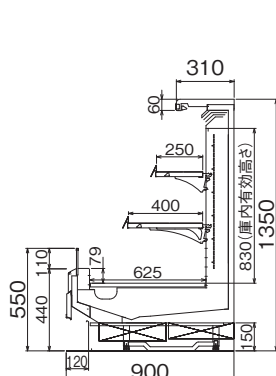

CMC-1GTUO2S

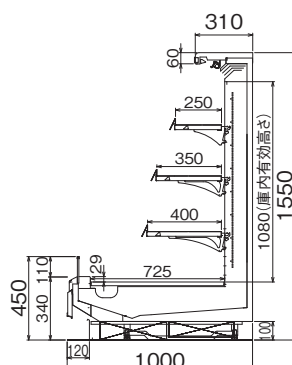

CMM-1GUHO3S

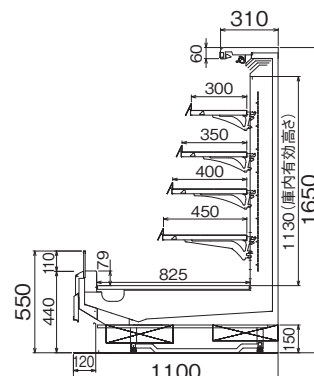

CMX-1GTEO4S


アイランド型オープンショーケース

片面冷非切替改造可能です。




CBL-61GGBOXO


※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

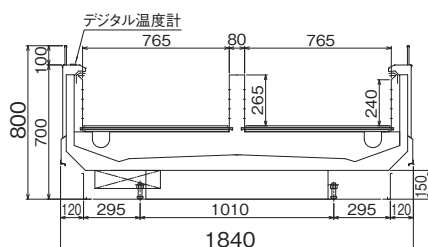

CBL-1GGBOXO

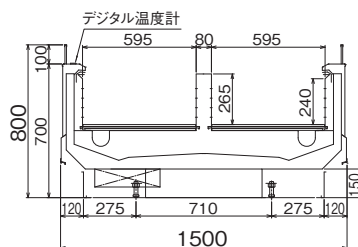

CBW-1GGBOXO

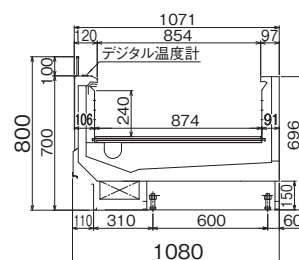

CBE-L(W)1GGBOXO


アイランド型オープンショーケース

片面冷非切替改造可能です。




CIL-61GEBOXO


※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

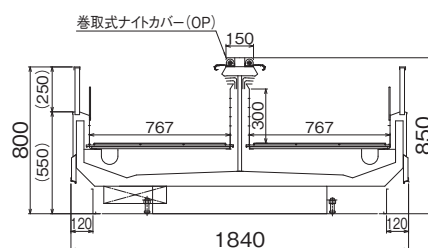

CIL-1GEBOXO

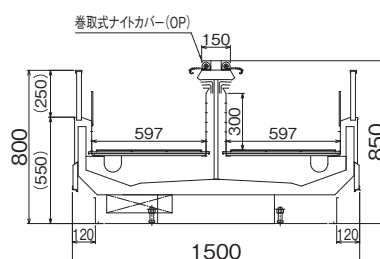

CIW-1GEBOXO

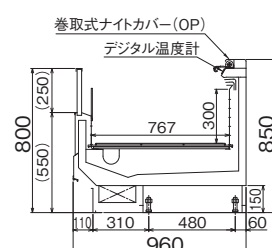

CIE-L(W)1GEBOXO

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オープン
二層

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック
シヨックフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器


セミ多段型オープンショーケース

※日配ケースは温度設定で惣菜ケースとして使用可能です。(P.22~25参照)

奥行1,100・1,000・900 mm対応可能です。
手すり650 mm対応可能です。
冷非切替改造可能です。




CSM-61GSUO2S

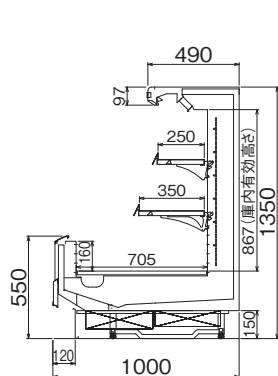


CSM-1GSUO2S

高さ1,250 mm対応可能です。

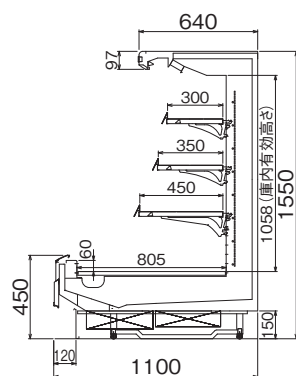

CSX-1GTHO3S


高さ1,650、1,700 mm対応可能です。

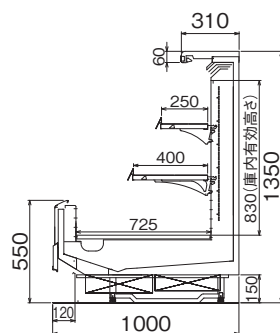

CMM-1GSUO2S

キャノピー薄型タイプ

※手すりガラス無し改造仕様。
高さ1,250 mm対応可能です。

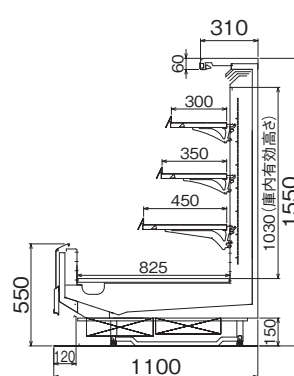

CMX-1GSHO3S


キャノピー薄型タイプ

※手すりガラス無し改造仕様。
高さ1,650、1,700 mm対応可能です。



CSM-1GSUM2S

改造対応例

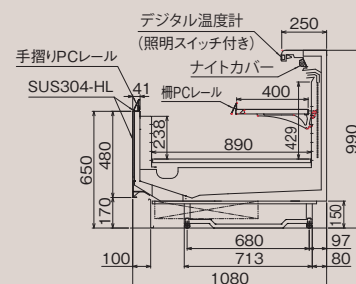

CFX-1GPO1S(改)

改造内容

対面平型ケースをラウンド背合わせで設置し、売り場に回遊性を持たせています。外装は、木目調のシートで仕上げ、また腰部もフラットな意匠にし売り場に変化をもうけています。




CIE-L1GEBOXO + CIL-71PEBOXO


パック陳列が容易な棚付のアイランドケースです。エンドケースと連結してもご使用いただけます。

改造内容

中島におけるサラダ・惣菜商品をアイランドケースで展開。直部はアイランドケースで吹出しUP棚付き仕様としダイナミックに演出。エンド部にもケースを配置し手に取りやすい売り場を実現しています。

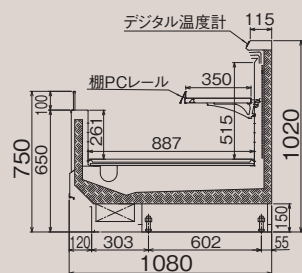

CIE-L1GEBOXO(改)
使用温度帯：5～10℃

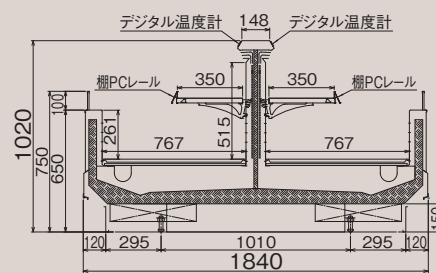


CIL-1NEBOXO(改)
片面毎冷蔵仕様
使用温度帯：5～10℃




リーチイン型ショーケース(大型扉タイプ)




SGC-83FKV5R

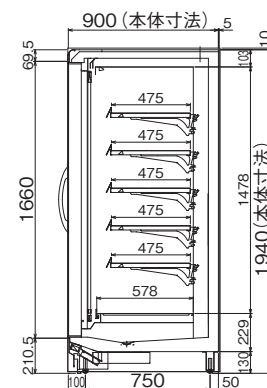

本体幅…8尺(3枚扉 大): 2,342 mm
 6尺(2枚扉 大): 1,568 mm
 側板厚: 40 mm
 棚板: 塗装鋼板(白)
 高さ1,800 mm、1,700 mm対応可能です。
 ・防曇フィルム(オプション)

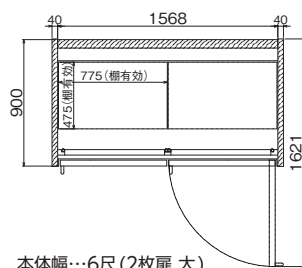

本体幅…6尺(2枚扉 大)

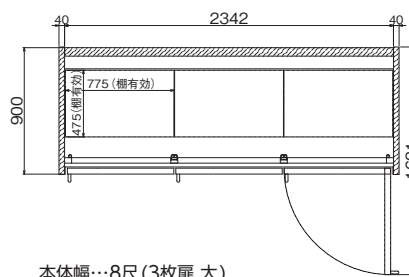


本体幅…8尺(3枚扉 大)

リーチイン型ショーケース(中・小型扉タイプ)




SRK-77FKV5WRO


※写真は棚7段仕様です。

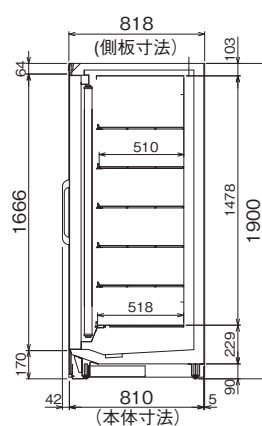


本体幅…7尺(3枚扉 中): 2,177 mm
 5尺(2枚扉 中): 1,462 mm
 6尺(3枚扉 小): 1,832 mm
 4尺(2枚扉 小): 1,232 mm
 3尺(1枚扉 中): 747 mm
 側板厚: 40 mm
 棚板: アミ仕様
 高さ1,800 mm、1,700 mm対応可能です。
 ・防曇フィルム(オプション)

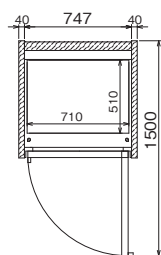


本体幅…3尺(1枚扉 中)

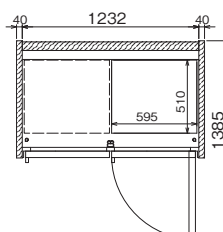


本体幅…4尺(2枚扉 小)

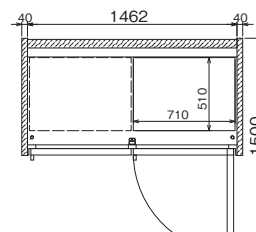

本体幅…5尺(2枚扉 中)

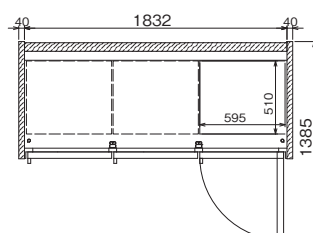

本体幅…6尺(3枚扉 小)

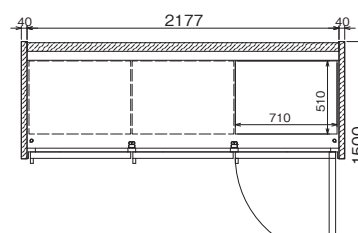


本体幅…7尺(3枚扉 中)


デュアル型ショーケース



CTX-62FOKO3S

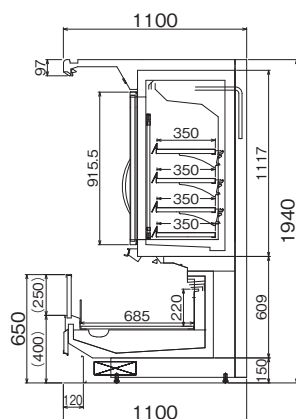


CTX-2FOKO3S

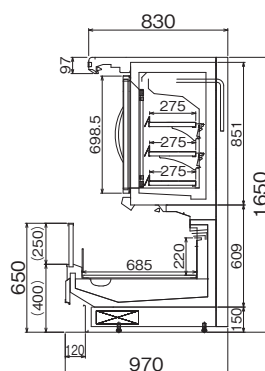

CTC-2FOEO2S

高さ1,700mm対応可能です。

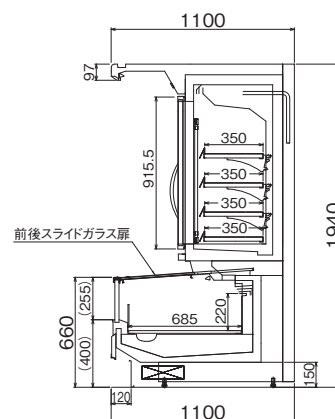

CTX-2FOKT3S


下室前後スライドガラス扉仕様

デュアル型ショーケース ストックスペース付仕様 NEW



- ショーケースの本体高さを標準機種よりH200mm追加して、商品ストック用棚を1枚追加。
- 商品陳列時に余ったものをストック棚に一時保管可能。


CTX-62FOJO4S

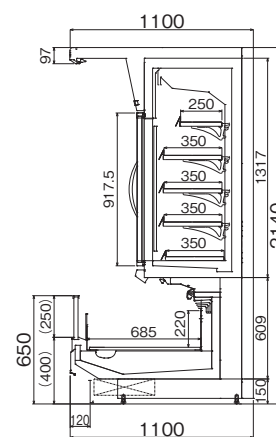

CTX-2FOJO4S



CTX-2FOJO4S

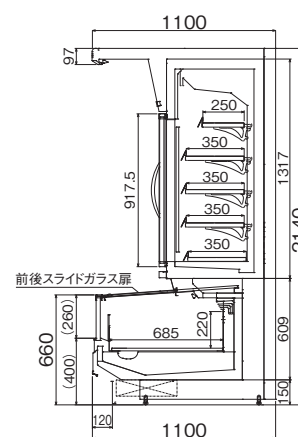

CTX-2FOJT4S

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オープン
ショーケース

オーダー

冷凍機内蔵型

プラスチック
ショーケース

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器




アイランド型ショーケース




※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。


CIL-61FEBOXO

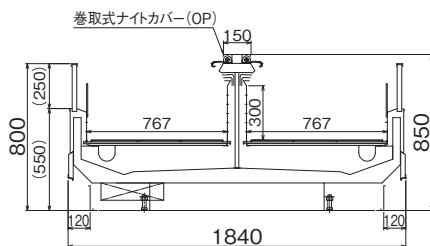


CIL-1FEBOXO

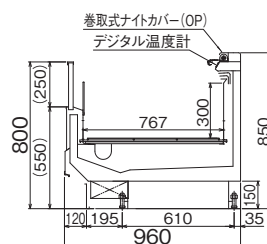

CIE-1FEBOXO

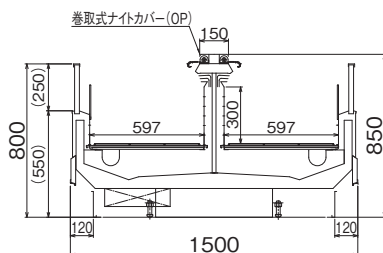

CIW-1FEBOXO

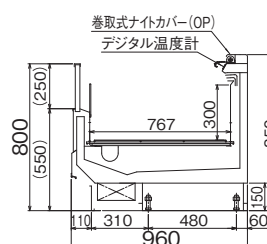

CIE-L(W)1FEBOXO

CIE-L1…幅1,840mmエンドケース、
CIE-W1…幅1,500mmエンドケース




CIL-1FEBOXO

アイランド型ショーケース スライドガラス扉仕様




※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。


CIL-61FEBOXT
スライドガラス扉仕様

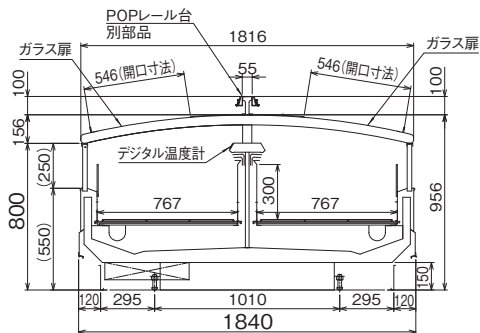

CIL-1FEBOXT
スライドガラス扉仕様

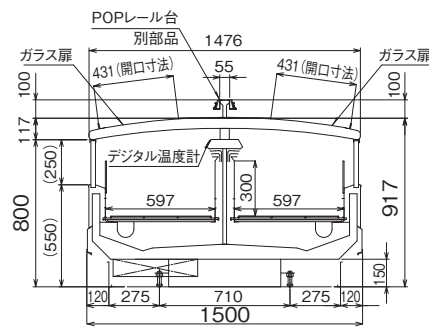

CIW-1FEBOXT
スライドガラス扉仕様

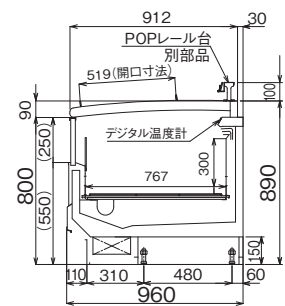

CIE-L(W)1FEBOXT
スライドガラス扉仕様


アイランド型ショーケース・平型ショーケース




COS-61FHBOXO




CFX-62FEBOXS NEW

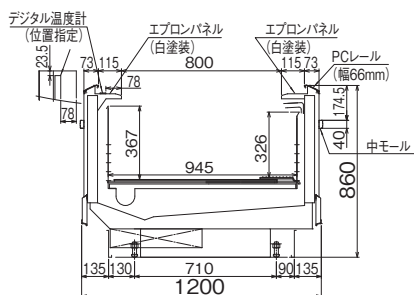

COS-1FHBOXO
奥行1,200mmタイプ

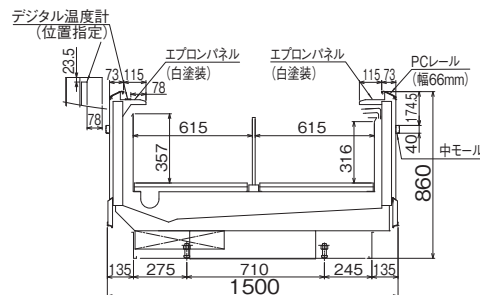

COW-1FHBOXO
奥行1,500mmタイプ

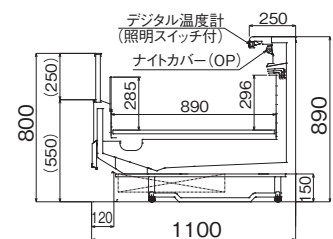

CFX-2FEBOXS
奥行1,000mm、900mm対応可能。

OPTIONS

機能向上やショーアップに役立つ多彩なオプション

商品をより魅力的に見せたり、陳列の手間を省くさまざまな提案をご用意しています。

側板

1 ミラー側板



2 アイランドショーケース用飾り側板



3 アイランドショーケース用断熱形状側板




4 側板ガード [アルミ+樹脂製] (L.L.W.S)



5 コーナーガード (CG)



6 パイプガード (PG)

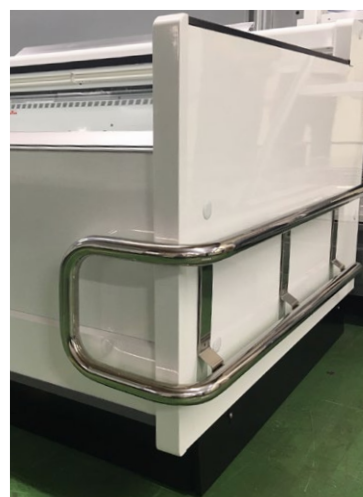




7 コーナーパイプガード (CPG)



8 腰上ガラス側板



※平型タイプも
対応可能です。

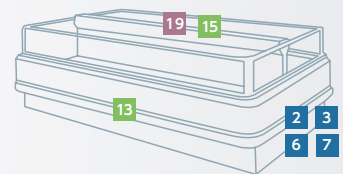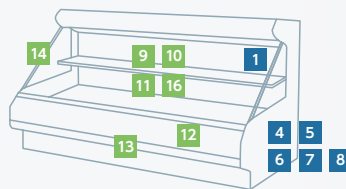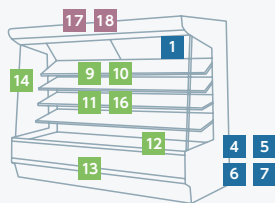

棚・仕切板


9 標準棚



10 スライド棚



11 スペル棚

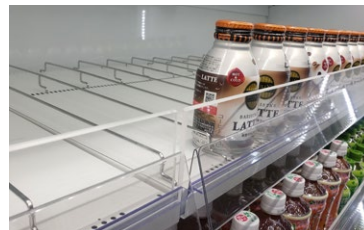

12 スライドデッキ



13 薄型折り畳み棚



14 アクリル仕切Jカット



15 アイランドショーケース用
非冷棚 (CI/CB/CO対応可能)



16 フリップアップ棚
プライスレールが手前に倒れるので
パッケージ陳列がスムーズにできます。



ナイトカバー

17 冷蔵ショーケース用巻取り式ナイトカバー
※減速機構付きタイプもございます。



18 冷蔵ショーケース用
長尺布製ナイトカバー




19 冷凍アイランド/
デュアル用巻取りナイトカバー



OPTIONS

プロテクター・転び止め

20 吸込みプロテクター

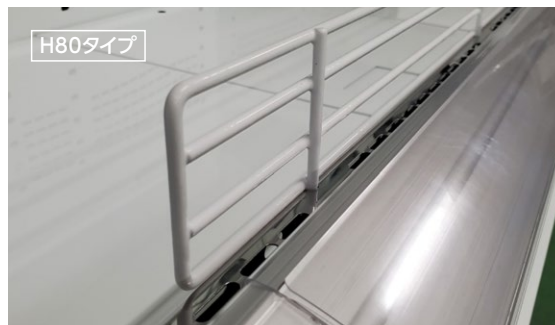

※H100タイプもあります。

21 棚コロビ止めアクリル (棚上H40)




22 棚コロビ止めワイヤー (棚上H40)



POP


23 クレアPCレール (標準装備)

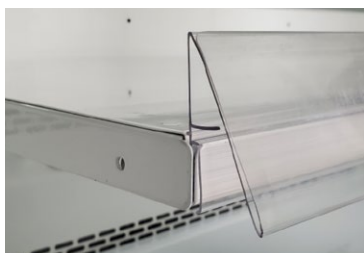

24 吸込プライスレール



25 アイランド型 (CI) トップテーブル PCレール

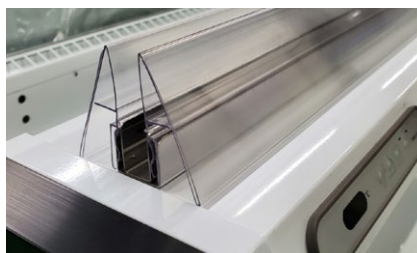

26 手すり PCレール






27 立ちガラス付き 手すりPCレール



28 内天プライスレール



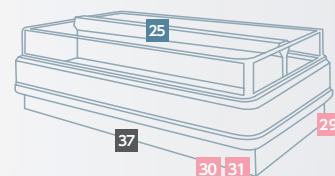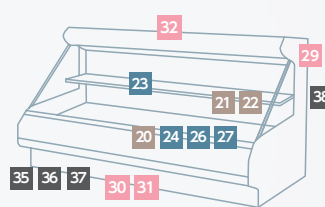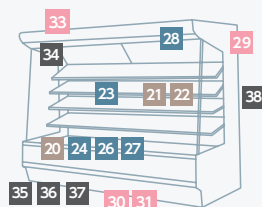

コンセント

29 側板コンセント
(標準は白色、オプションで黒色可能)



30 スカートコンセント
(標準は黒色、オプションで白色可能)



31 コンセントケコミ
(標準は白色、オプションで黒色可能)



32 セミ多段本体コンセント上
(標準は白色、オプションで黒色可能)



33 多段本体コンセント上
(標準は白色、オプションで黒色可能)



その他設備

34 加湿器



35 散水器カラン



36 散水スプレー



37 フットライト







38 背面ミラー



訴求力のある売り場づくりのために

ガリレイがご提案する
オーダーショーケース

ORDER SHOWCASE



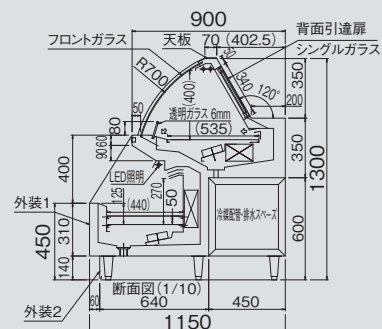
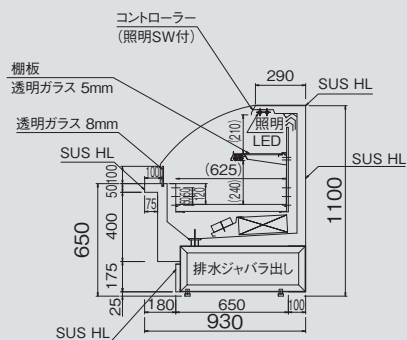
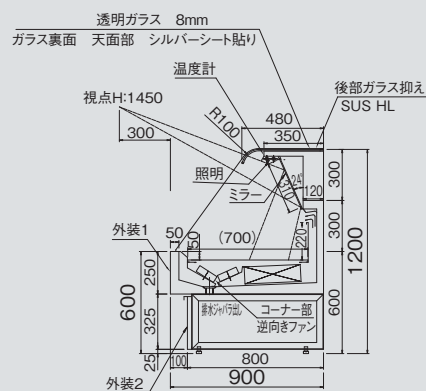
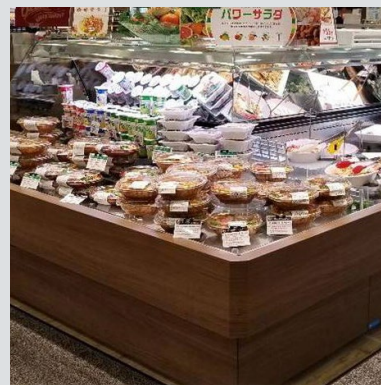


冷凍機別置型

精肉・鮮魚

惣菜

ショーケース

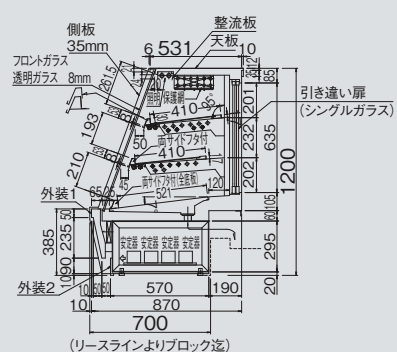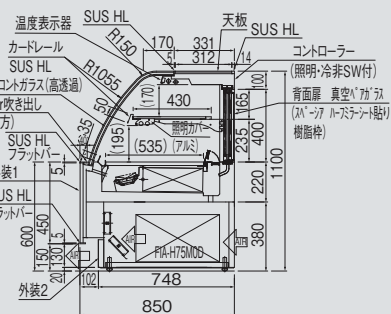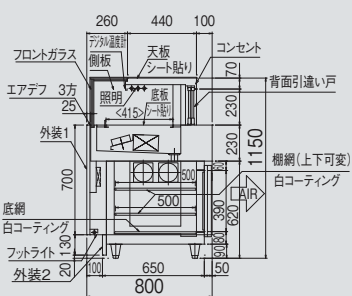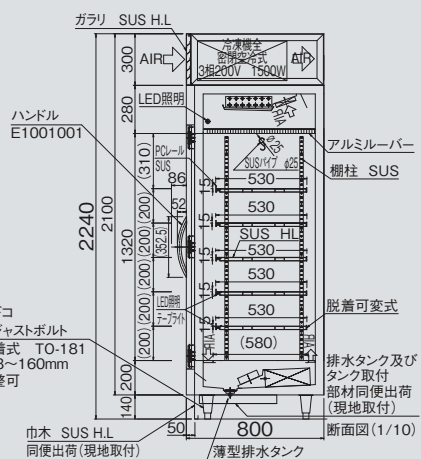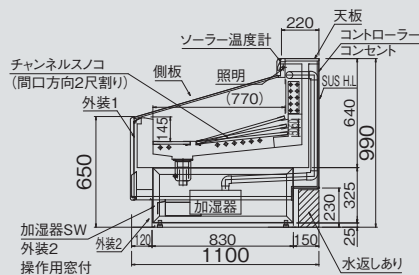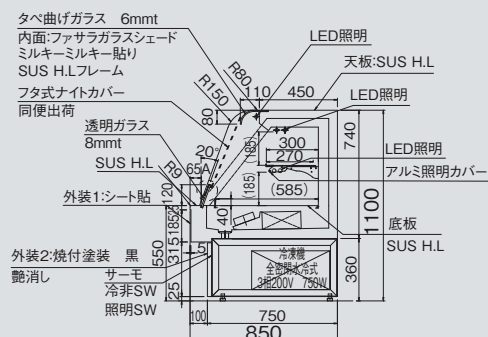

オープンショーケース

CV SERIES

- 曲線を基調とした柔らかなフォルムですっきりとしたデザイン
- ゴールデンスペースの陳列スペース向上
- 弁当&チルドは弁当温度帯は15℃~20℃に、チルド温度帯は5℃±2℃に対応
- 精肉・鮮魚は生鮮商品の管理温度0℃±2℃に対応
- 2重エアーカーテン採用で省エネ性と冷却性能が向上



小型店舗向け 集中監視機器 AURO60

本体には警報ランプ・ブザー・ブザー停止スイッチを内蔵。
運転データは、HACCP ExAroundでクラウド管理。

- AURO 単体で遠隔監視サービスの利用が可能
- 最大62台までの機器を監視
- 温度・湿度・圧力・電力量を一括監視
- 最大2週間の履歴を保持
- ショーケース・冷凍機・プレハブ庫を集中制御
- ショーケースのLED照明調光・防露ヒーター制御対応





オプションを追加すると下記機能にも対応

- タブレット画面で操作・運転確認が可能
- USB出力で温度データを出力
- フロン排出抑制法冷媒ガス漏れの簡易点検を代替する

温度検知式コントローラー


独自の2点温度感知制御で適正な温度制御を実現。
＜主な異常表示＞

- 冷凍機異常 COP
- 庫内高温警報 Hi
- センサー異常 E1~E6

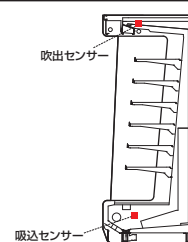


CVKシリーズ 奥行760mm

乳加工食品・日配
5℃~20℃

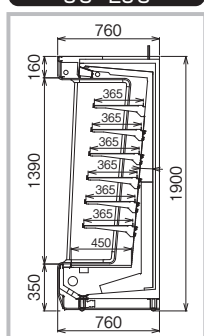


CVK-[3-4-5-6-8]
4GUK06G/L(ガラス棚/スチール棚)

乳加工食品・日配
5℃~20℃

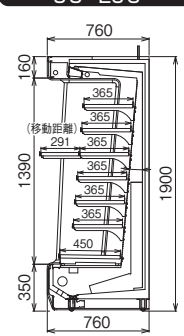


CVK-[3-4-5-6-8]
4GUK06S(スライド棚)

乳加工食品・日配
5℃~20℃

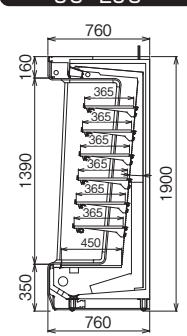


CVK-[3-4-5-6-8]
4GUK06F(スチール棚照明付)

精肉・鮮魚
0℃±2℃

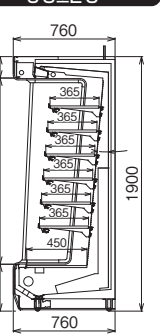


CVK-[4-6-8]
4RUK06F(スチール棚照明付)

ドリンク
HOT&COLD

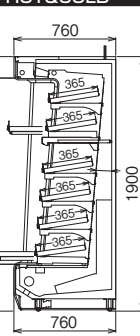

CVK-[3]
4TUK05S(スライド棚)


弁当&チルド
弁当 15℃~20℃
チルド 5℃±2℃

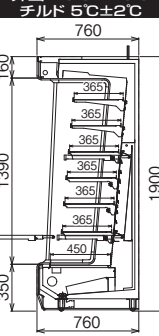

CVK-[3-4]
4WUK06G-H


CVUシリーズ 奥行660mm

乳加工食品・日配
5℃~20℃

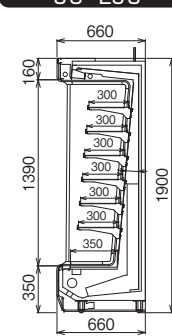


CVU-[3-4-5-6-8]
4GUK06G/L(ガラス棚/スチール棚)

乳加工食品・日配
5℃~20℃

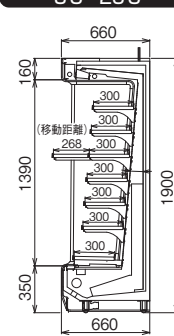


CVU-[3-4-5-6-8]
4GUK06S(スライド棚)

乳加工食品・日配
5℃~20℃

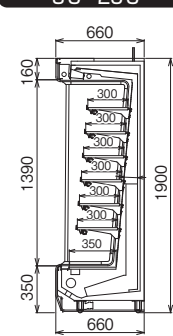


CVU-[3-4-5-6-8]
4GUK06F(スチール棚照明付)

精肉・鮮魚
0℃±2℃

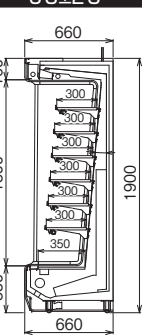

CVU-[4-6-8]
4RUK06F(スチール棚照明付)

弁当&チルド
弁当 15℃~20℃
チルド 5℃±2℃

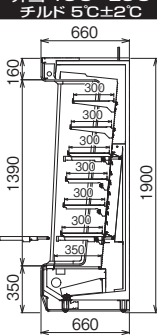


CVU-[3-4]
4WUK06G-H

バック補充タイプ
オープン
ショーケース

バック補充オープンショーケース

SCBシリーズ 5~18℃

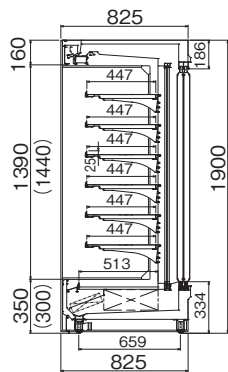


SCB-[7・5]4GU(L)K06L **NEW**
ショーケース単体で冷却可能

SCB-54GU(K)06L(幅1,500mmタイプ)
※SCB-74GU(K)06L
(幅2,250mmタイプ)もあります。



オープンウォークインショーケース

BWCシリーズ 5±2℃

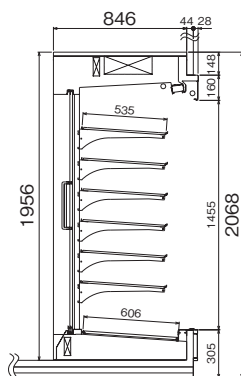

BWC-[7・5]GLK06A



- 扉がないオープンタイプなので、より見やすく複数の人が同時に買物ができます。
- バックから商品補充ができるので、作業が効率的です。
- 大量に予冷できます。



ウォークインショーケース

ガラス扉付プレハブタイプ 5~18℃



- ガラス扉付で、店内空調条件の影響を受けず冷却性能が安定し、省エネルギーです。
- バックから商品補充ができるので、作業が効率的です。
- 大量に予冷できます。


リーチイン型ショーケース

SR SERIES

- 防露ヒーター制御標準装備
- 防曇フィルム対応可能


SRK/SRBシリーズ スリム奥行818mm

乳加工食品・日配・弁当
5±2℃

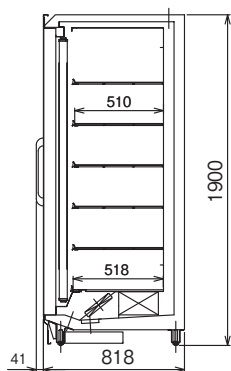


SRK-[7-6-5-4]7G

乳加工食品・日配・弁当
5±2℃

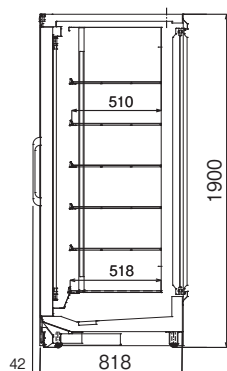

SRB-[7-6-5-4]1GKF5WRO **NEW**
バック補充タイプ

冷凍食品・アイスクリーム
-20±2℃

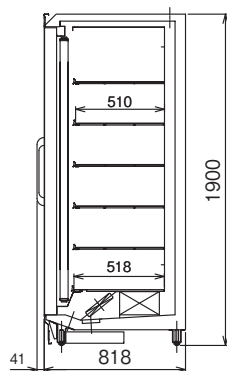

SRK-[7-6-5-4-3]7F




<SRKシリーズ>
SRK-77FKV5WRO
※写真は棚7段仕様です。






インバーター冷凍機内蔵 ドーム型アイスクリーム ショーケース

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- 照明はクリア LED を採用し、省エネ
- 三相 200V 仕様のための単一電源に変更し、利便性向上
- 排水蒸発装置付 ● インバーター冷凍機搭載
- 低騒音・低振動スクロール冷凍機搭載 ● デジタル温度表示器

IoT 対応 (運転履歴通信機能)

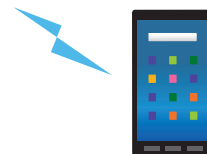

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

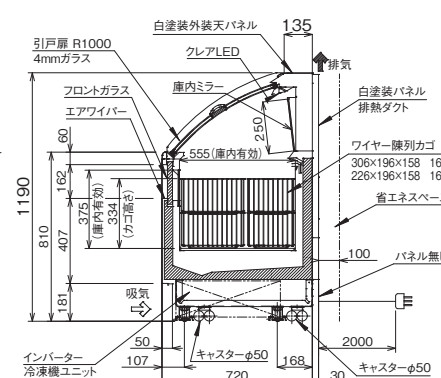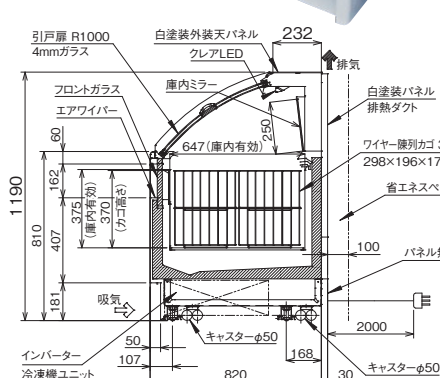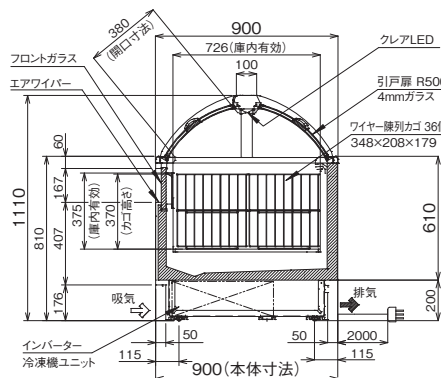

-25~-20℃


アイスクリーム 冷凍食品

品番	電源	標準価格 (税抜)	2020 年省エネ基準 達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
DMC-78FNFTAS(両面タイプ) 要	③	1,716,000 円	121	10,215	2,100×900×1,110	R448A	1,350	1390	—
DMK-68FNFTAS(片面タイプ) 要	③	1,573,000 円	121	7,961	1,800×850×1,190	R448A	1,150	1390	—
DMU-68FNFTAS(片面タイプ) 要	③	1,430,000 円	120	7,459	1,800×750×1,190	R448A	1,150	1390	—


インバーター冷凍機内蔵 デザートアイランド ショーケース

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- 照明はクリア LED を採用し、省エネ
- 三相 200V 仕様のための単一電源に変更し、利便性向上
- 排水蒸発装置付

IoT 対応 (運転履歴通信機能)

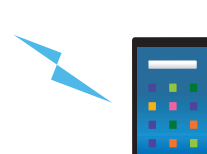

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

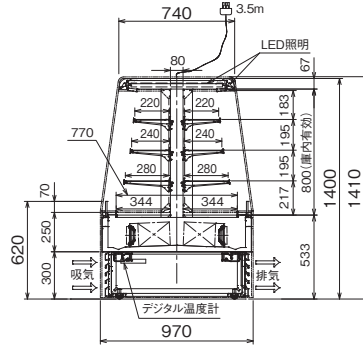

5~15℃

デザート

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力(50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
RMC-44GUTA3S 要	③	2,353,000 円	583	1,380×970×1,410	265	1851.9	R448A	1,900	1390	—

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

おフシヨ

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザ
ショーケース

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器



- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用し、環境負荷を約65%低減。プラスチックの使用量を従来製品に比べて47%削減。

地球温暖化係数

プラスチック使用量

65% DOWN!

47% DOWN!

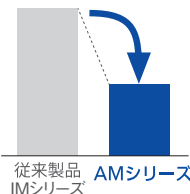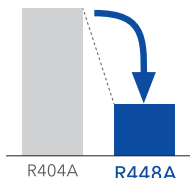

- 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)



「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。


※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除いてください。

- バリエーション充実

立ちガラス200mmと100mm、本体外形寸法違い、電源が単相100Vと三相200V仕様等で
全71機種とバリエーションが充実。

- 排水蒸発装置付


- IoT対応(運転履歴通信機能)

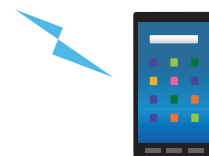


サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

AMC-31QWFSAXOR

AMC-41QWFSAXOR
AMC-41QWFTAXOR

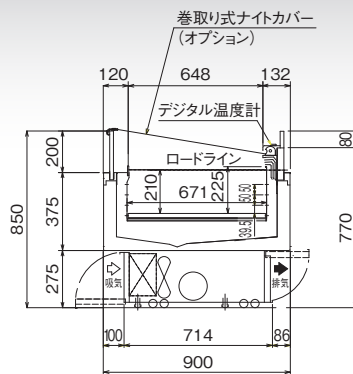

AMX(C)-61QWFTAXOR

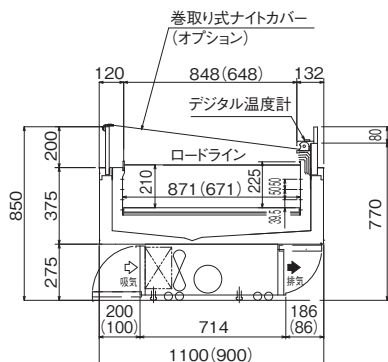

内形寸法の幅 (mm)

AMC-31QWF	771
AMC-41QWF	1,071
AMC/X-51QWF	1,371
AMC/X-61QWF	1,671

-25~15℃

アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替
スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム

冷凍食品

精肉・鮮魚

日配

惣菜




品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ンラ ベル
AMC-31QWFSAXOR	200	①	1,155,000円	107	112	126	5,622	0.52	900×900×850	130	651	R448A	600	1390	B
AMC-41QWFSAXOR	200	①	1,258,000円	148	156	122	5,799	0.72	1,200×900×850	136	688	R448A	850	1390	—
AMC-41QWFTAXOR 受	200	③	1,258,000円	148	156	122	5,799	0.72	1,200×900×850	136	688	R448A	850	1390	—
AMC-51QWFTAXOR 受	200	③	1,363,000円	190	200	102	6,960	0.92	1,500×900×850	152	918	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QWFTAXOR 受	200	③	1,421,000円	232	243	101	7,496	1.12	1,800×900×850	165	1,148	R448A	1,150	1390	—
AMX-51QWFTAXOR 受	200	③	1,389,000円	248	259	103	7,582	1.19	1,500×1,100×850	165	923	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QWFTAXOR 受	200	③	1,446,000円	302	316	101	8,465	1.46	1,800×1,100×850	178	1,153	R448A	1,150	1390	—



AMX(C)-41QGFTAXOR



AMX(C)-61QGFTAXOR

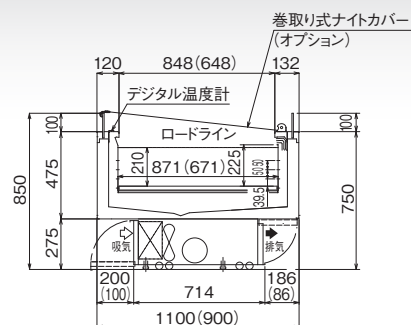

内形寸法の幅 (mm)	
AMC/X-41QGF	1,071
AMC/X-51QGF	1,371
AMC/X-61QGF	1,671

 -25~15℃

アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替
スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム

冷凍食品

精肉・鮮魚

日配

菜 物

品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
AMC-41QGFTAXOR 要	100		1,215,000円	148	156	 127	5,567	0.72	1,200×900×850	136	660	R448A	850	1390	—
AMC-41QGFSAXOR 要	100		1,215,000円	148	156	 127	5,567	0.72	1,200×900×850	136	660	R448A	850	1390	—
AMC-51QGFTAXOR 要	100		1,279,000円	190	200	 102	6,960	0.92	1,500×900×850	152	874	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QGFTAXOR	100		1,337,000円	232	243	 101	7,533	1.12	1,800×900×850	165	1,093	R448A	1,150	1390	—
AMX-41QGFTAXOR 要	100		1,232,000円	193	202	 118	6,012	0.92	1,200×1,100×850	147	712	R448A	850	1390	—
AMX-41QGFSAXOR 要	100		1,232,000円	193	202	 118	6,012	0.92	1,200×1,100×850	147	712	R448A	850	1390	—
AMX-51QGFTAXOR 要	100		1,298,000円	248	259	 107	7,284	1.19	1,500×1,100×850	165	879	R448A	1,150	1390	—
AMX-61QGFTAXOR	100		1,356,000円	302	316	 103	8,311	1.46	1,800×1,100×850	178	1,098	R448A	1,150	1390	—


高さ**800**mm QLシリーズ



AMX(C)-51QLBSAXOR



AMX(C)-61QLBSAXOR

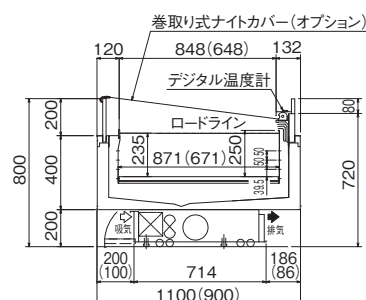


内形寸法の幅 (mm)	
AMC/X-51QLB	1,371
AMC/X-61QLB	1,671

品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 〔冷却時〕 (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
AMC-51QLBSAXOR 	200		1,363,000円	213	221	 104	6,978	0.92	1,500×900×800	152	882	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QLBSAXOR	200		1,421,000円	260	270	 108	7,346	1.12	1,800×900×800	165	928	R448A	1,200	1390	—
AMX-51QLBSAXOR 	200		1,389,000円	277	287	 104	7,880	1.19	1,500×1,100×800	165	886	R448A	1,150	1390	—
AMX-61QLBSAXOR	200		1,446,000円	338	351	 109	8,295	1.46	1,800×1,100×800	178	933	R448A	1,200	1390	—



AMX(C)-81PWFTAXOR

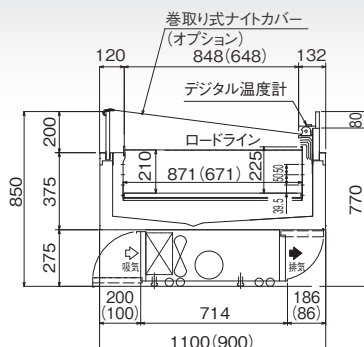

内寸寸法の幅 (mm)

AMC/X-51PWF	1,371
AMC/X-61PWF	1,671
AMC/X-81PWF	2,271

-20~15℃

冷凍/冷蔵・切替ワイドレンジタイプ

冷凍食品

精肉・鮮魚

日配


惣菜



品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ンラ ベル
AMC-51PWFTAXOR 受	200	③	1,119,000円	190	200	101	5,630	0.92	1,500×900×850	152	784	R448A	1,000	1390	B
AMC-51PWFSAXOR 受	200	④	1,149,000円	190	200	101	5,670	0.92	1,500×900×850	152	745	R448A	1,000	1390	—
AMC-61PWFTAXOR 受	200	③	1,173,000円	232	243	106	6,205	1.12	1,800×900×850	165	872	R448A	1,000	1390	B
AMC-61PWFSAXOR 受	200	④	1,202,000円	232	243	108	6,086	1.12	1,800×900×850	165	828	R448A	1,100	1390	—
AMC-81PWFTAXOR 受	200	③	1,521,000円	315	331	101	8,336	1.52	2,400×900×850	200	1,274	R448A	1,150	1390	—
AMX-51PWFTAXOR 受	200	③	1,141,000円	248	259	103	6,687	1.19	1,500×1,100×850	165	784	R448A	1,000	1390	B
AMX-51PWFSAXOR 受	200	④	1,171,000円	248	259	111	6,231	1.19	1,500×1,100×850	165	745	R448A	1,000	1390	—
AMX-61PWFTAXOR 受	200	③	1,196,000円	302	316	117	6,894	1.46	1,800×1,100×850	178	872	R448A	1,000	1390	B
AMX-61PWFSAXOR 受	200	④	1,223,000円	302	316	121	6,684	1.46	1,800×1,100×850	178	828	R448A	1,100	1390	—
AMX-81PWFTAXOR 受	200	③	1,554,000円	410	450	106	10,259	1.98	2,400×1,100×850	215	1,274	R448A	1,150	1390	—



AMX(C)-81PGFTAXOR

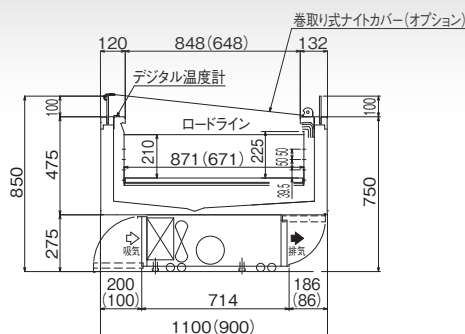

内寸寸法の幅 (mm)

AMC/X-51PGF	1,371
AMC/X-61PGF	1,671
AMC/X-81PGF	2,271

-20~15℃

冷凍/冷蔵・切替ワイドレンジタイプ

冷凍食品

精肉・鮮魚

日配

惣菜





品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ンラ ベル
AMC-51PGFTAXOR	100	③	1,042,000円	190	200	101	5,643	0.92	1,500×900×850	152	747	R448A	900	1390	B
AMC-51PGFSAXOR	100	④	1,070,000円	190	200	101	5,643	0.92	1,500×900×850	152	710	R448A	900	1390	—
AMC-61PGFTAXOR	100	③	1,089,000円	232	243	107	6,164	1.12	1,800×900×850	165	830	R448A	900	1390	B
AMC-61PGFSAXOR	100	④	1,119,000円	232	243	112	5,891	1.12	1,800×900×850	165	789	R448A	1,000	1390	—
AMC-81PGFTAXOR	100	③	1,430,000円	315	331	105	7,978	1.52	2,400×900×850	200	1,108	R448A	1,100	1390	—
AMX-51PGFTAXOR	100	③	1,058,000円	248	259	113	6,120	1.19	1,500×1,100×850	165	747	R448A	900	1390	B
AMX-51PGFSAXOR	100	④	1,088,000円	248	259	110	6,280	1.19	1,500×1,100×850	165	710	R448A	900	1390	—
AMX-61PGFTAXOR	100	③	1,106,000円	302	316	120	6,724	1.46	1,800×1,100×850	178	830	R448A	900	1390	B
AMX-61PGFSAXOR	100	④	1,136,000円	302	316	125	6,473	1.46	1,800×1,100×850	178	789	R448A	1,000	1390	—
AMX-81PGFTAXOR	100	③	1,459,000円	410	450	122	8,934	1.98	2,400×1,100×850	215	1,108	R448A	1,100	1390	—



AMX(C)-81RWFTAXOR
AMX(C)-81RWFSAXOR



AMX(C)-81RGFTAXOR
AMX(C)-81RGFSAXOR

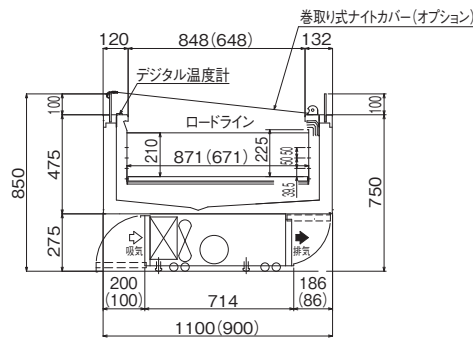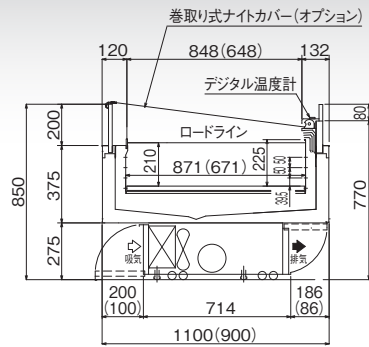

内形寸法の幅 (mm)

AMC/X-41RWF	1,071
AMC/X-41RGF	1,071
AMC/X-51RWF	1,371
AMC/X-51RGF	1,371
AMC/X-61RWF	1,671
AMC/X-61RGF	1,671
AMC/X-81RWF	2,271
AMC/X-81RGF	2,271

-2~15℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚

日記

惣菜



品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
AMC-41RWFTAXOR	200	③	898,000円	148	156	135	3,236	0.72	1,200×900×850	136	411	R448A	340	1390	B
AMC-41RWFSAXOR	200	③	898,000円	148	156	135	3,236	0.72	1,200×900×850	136	411	R448A	340	1390	B
AMC-41RGFTAXOR	100	③	827,000円	148	156	156	2,803	0.72	1,200×900×850	136	333	R448A	340	1390	B
AMC-41RGFSAXOR	100	③	827,000円	148	156	156	2,803	0.72	1,200×900×850	136	333	R448A	340	1390	B
AMC-51RWFTAXOR	200	③	956,000円	190	200	156	3,312	0.92	1,500×900×850	148	436	R448A	360	1390	B
AMC-51RWFSAXOR	200	③	956,000円	190	200	156	3,312	0.92	1,500×900×850	148	436	R448A	360	1390	B
AMC-51RGFTAXOR	100	③	877,000円	190	200	166	3,098	0.92	1,500×900×850	148	353	R448A	360	1390	B
AMC-51RGFSAXOR	100	③	877,000円	190	200	166	3,098	0.92	1,500×900×850	148	353	R448A	360	1390	B
AMC-61RWFTAXOR	200	③	1,023,000円	232	243	155	3,831	1.12	1,800×900×850	160	461	R448A	380	1390	B
AMC-61RWFSAXOR	200	③	1,023,000円	232	243	155	3,831	1.12	1,800×900×850	160	461	R448A	380	1390	B
AMC-61RGFTAXOR	100	③	939,000円	232	243	174	3,413	1.12	1,800×900×850	160	373	R448A	380	1390	B
AMC-61RGFSAXOR	100	③	939,000円	232	243	174	3,413	1.12	1,800×900×850	160	373	R448A	380	1390	B
AMC-81RWFTAXOR	200	③	1,179,000円	315	331	166	4,507	1.52	2,400×900×850	195	660	R448A	430	1390	B
AMC-81RWFSAXOR	200	③	1,179,000円	315	331	166	4,507	1.52	2,400×900×850	195	660	R448A	430	1390	B
AMC-81RGFTAXOR	100	③	1,089,000円	315	331	175	4,282	1.52	2,400×900×850	195	534	R448A	430	1390	B
AMC-81RGFSAXOR	100	③	1,089,000円	315	331	175	4,282	1.52	2,400×900×850	195	534	R448A	430	1390	B
AMX-41RWFTAXOR	200	③	913,000円	193	202	144	3,596	0.92	1,200×1,100×850	149	411	R448A	340	1390	B
AMX-41RWFSAXOR	200	③	913,000円	193	202	144	3,596	0.92	1,200×1,100×850	149	411	R448A	340	1390	B
AMX-41RGFTAXOR	100	③	836,000円	193	202	173	2,998	0.92	1,200×1,100×850	149	333	R448A	340	1390	B
AMX-41RGFSAXOR	100	③	836,000円	193	202	173	2,998	0.92	1,200×1,100×850	149	333	R448A	340	1390	B
AMX-51RWFTAXOR	200	③	971,000円	248	259	171	3,641	1.19	1,500×1,100×850	161	436	R448A	360	1390	B
AMX-51RWFSAXOR	200	③	971,000円	248	259	171	3,641	1.19	1,500×1,100×850	161	436	R448A	360	1390	B
AMX-51RGFTAXOR	100	③	888,000円	248	259	184	3,374	1.19	1,500×1,100×850	161	353	R448A	360	1390	B
AMX-51RGFSAXOR	100	③	888,000円	248	259	184	3,374	1.19	1,500×1,100×850	161	353	R448A	360	1390	B
AMX-61RWFTAXOR	200	③	1,039,000円	302	316	172	4,210	1.46	1,800×1,100×850	173	461	R448A	380	1390	B
AMX-61RWFSAXOR	200	③	1,039,000円	302	316	172	4,210	1.46	1,800×1,100×850	173	461	R448A	380	1390	B
AMX-61RGFTAXOR	100	③	951,000円	302	316	182	3,967	1.46	1,800×1,100×850	173	373	R448A	380	1390	B
AMX-61RGFSAXOR	100	③	951,000円	302	316	182	3,967	1.46	1,800×1,100×850	173	373	R448A	380	1390	B
AMX-81RWFTAXOR	200	③	1,206,000円	410	450	195	4,952	1.98	2,400×1,100×850	210	660	R448A	430	1390	B
AMX-81RWFSAXOR	200	③	1,206,000円	410	450	195	4,952	1.98	2,400×1,100×850	210	660	R448A	430	1390	B
AMX-81RGFTAXOR	100	③	1,109,000円	410	450	205	4,705	1.98	2,400×1,100×850	210	534	R448A	430	1390	B
AMX-81RGFSAXOR	100	③	1,109,000円	410	450	205	4,705	1.98	2,400×1,100×850	210	534	R448A	430	1390	B

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリーム

オプション
二覧

オーダー
ショケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/
シヨックフリーザー

ベーカー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器

インバーター冷凍機内蔵 アイランドショーケース

ABSERIES 手すりガラス100mmタイプ

売場のニーズに応える省エネ型。
さまざまな活用シーンが提案できます。
両面アイランド型の内蔵タイプなので
設備工事も容易にコーナーづくりが可能です。

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- インバーター制御で大幅な省エネを実現
- 中島通路設置で冷凍機の排熱をコールドアイル対策として活用
- 既設店舗に床ピット、排水立ち上げ不要で売場の増設が可能
- 排水蒸発装置付


● 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)



※1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。

「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

● IoT対応(運転履歴通信機能)

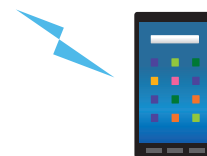


サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。



※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

ABW-81RGBTXOOR

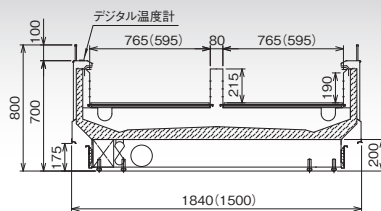

ABL(W)-1RGBTXOOR

内形寸法の幅 (mm)

ABW/L-81RGBTXOOR	2,438
ABW/L-61RGBTXOOR	1,829

-2~15℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚

日配

惣菜




品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
ABW-81RGBTXOOR 要	100	③	1,853,000円	551	2.9	2,438 + (70×2) × 1,500 × 800	390	991	R448A	1,200	1390	—
ABW-61RGBTXOOR 要	100	③	1,569,000円	418	2.2	1,829 + (70×2) × 1,500 × 800	360	862	R448A	1,000	1390	B
ABL-81RGBTXOOR 要	100	③	1,898,000円	703	3.7	2,438 + (70×2) × 1,840 × 800	410	991	R448A	1,200	1390	—
ABL-61RGBTXOOR 要	100	③	1,607,000円	532	2.8	1,829 + (70×2) × 1,840 × 800	380	862	R448A	1,000	1390	B



※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

ABW-81PGBTXOOR

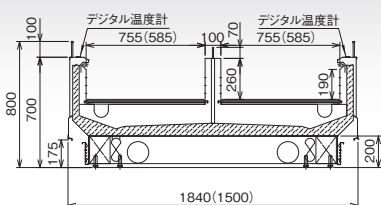

ABL(W)-1PGBTXOOR

P仕様(片面毎切替)はABCD全てができます。

- 温度帯切替は温度計表示部のボタン一つで切替可能
- デッキパン標準装備(内装ステンレス仕様も対応します。)
- 商品陳列パターンは4通り

Aパターン



Bパターン



Cパターン



Dパターン



内形寸法の幅 (mm)

ABW/L-81PGBTXOOR	2,438
ABW/L-61PGBTXOOR	1,829

-20~15℃

冷凍/冷蔵・切替タイプ

冷凍食品

精肉・鮮魚

日配

惣菜

品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
ABW-81PGBTXOOR 要	100	③×2	2,624,000円	532	2.8	2,438 + (70×2) × 1,500 × 800	410	1,190×2	R448A	1,250×2	1390	—
ABW-61PGBTXOOR 要	100	③×2	2,351,000円	399	2.1	1,829 + (70×2) × 1,500 × 800	380	1,015×2	R448A	1,050×2	1390	—
ABL-81PGBTXOOR 要	100	③×2	2,684,000円	684	3.6	2,438 + (70×2) × 1,840 × 800	450	1,190×2	R448A	1,250×2	1390	—
ABL-61PGBTXOOR 要	100	③×2	2,403,000円	513	2.7	1,829 + (70×2) × 1,840 × 800	420	1,015×2	R448A	1,050×2	1390	—

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- インバーター制御で大幅な省エネを実現
- 中島通路設置で冷凍機の排熱をコールドアイル対策として活用
- 既設店舗に床ピット、排水立ち上げ不要で売場の増設が可能
- 排水蒸発装置付

- 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)

- IoT対応(運転履歴通信機能)



※1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。

「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。




サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。




※写真はSUS製コーナーガード仕様
2025年春頃から標準仕様となります。

AIW-61QEBTXOOR

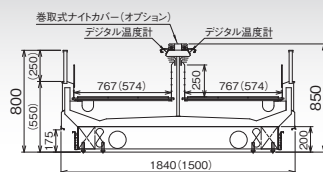

AIL(W)-1QEBTXOOR

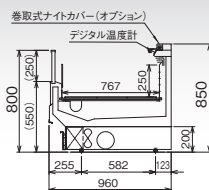

AIE-W(L)1QEBTXOOR

内形寸法の幅 (mm)	
AIE-W1QEBTXOOR	1,360
AIE-L1QEBTXOOR	1,700
AIW/L-81QEBTXOOR	2,438
AIW/L-61QEBTXOOR	1,829

-25~15℃

アイスクリーム・冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品 精肉・鮮魚 日配 惣菜

品番	手すり ガラス (mm)	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ラベル
AIE-W1QEBTXOOR	250		1,552,000円	296	1.1	1,360+[70×2]×960×800	175	910	R448A	1,000	1390	—
AIE-L1QEBTXOOR	250		1,666,000円	363	1.4	1,700+[70×2]×960×800	210	930	R448A	1,100	1390	—
AIW-81QEBTXOOR	250		2,438,000円	755	2.9	2,438+[70×2]×1,500×800	410	1,278×2	R448A	1,300×2	1390	—
AIW-61QEBTXOOR	250		2,324,000円	567	2.2	1,829+[70×2]×1,500×800	380	964×2	R448A	1,100×2	1390	—
AIL-81QEBTXOOR	250		2,654,000円	970	3.7	2,438+[70×2]×1,840×800	450	1,298×2	R448A	1,300×2	1390	—
AIL-61QEBTXOOR	250		2,496,000円	728	2.8	1,829+[70×2]×1,840×800	420	984×2	R448A	1,100×2	1390	—

※AIシリーズのコンセントプラグはオプションです。



インバーター冷凍機内蔵 コンパクトインショーケース

MEG SERIES


デザート、チルド日配商品の関連販売に最適。
常温商品と冷蔵商品のクロスマーチャンダイジング※に。

※クロスマーチャンダイジングとは…
複数の異なるカテゴリーの商品を組み合わせた陳列・演出方法のこと。買い物する人がよく買う・買いたくなる組み合わせで陳列し「同時購買」を促す販促手法。


- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- ゴンドラで多く使われている寸法に合わせた設計 (幅890×奥行465mm)
- 前面排気構造により、周囲の商品への排熱影響防止
- 催事対応の移動に便利なキャスター標準装備
- ゴンドラ什器棚下用薄型LED照明 (MEG-31GFS1F用オプション)
- MEG-31GHタイプは棚4段仕様有り
- 排水蒸発装置付
- 2023年度グッドデザイン賞受賞



MEG-31GFS1F

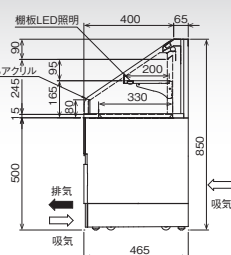

MEG-31GHS3F

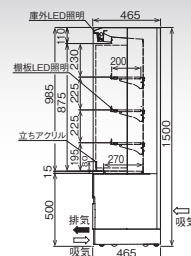

5~10℃

冷蔵タイプ

乳加工食品

日配

飲料



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロラベル
									冷却時	霜取時				
MEG-31GFS1F 受	単	オープン価格	53	—	—	0.45	890×465×850	80	336	43	R448A	300	1390	B
MEG-31GHS3F 受	単	オープン価格	183	87.4	3,144	0.74	890×465×1,500	150	498	87.7	R448A	600	1390	B
MEG-31GHS4F 受	単	オープン価格	182	86.4	3,179	0.91	890×465×1,500	150	506	95.7	R448A	600	1390	B

インバーター冷凍機内蔵 デュアルショーケース

AT SERIES

上部は冷凍リーチイン+下部は冷凍平型ショーケースの一体型タイプ。環境と使い勝手にこだわった製品です。

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- 清掃性への配慮
- 冷凍機別置型ショーケース CLAIR Send-you シリーズと意匠デザインを統一した売場を演出し、陳列商品を引き立てます
- 下室は前後開閉タイプのスライド扉を標準装備した省エネ仕様になっています




清掃用窓 (閉まっている状態)




清掃用窓 (開いている状態)

庫内上部に窓を取り付けることで、本体上部にある冷凍機のフィルター清掃が容易にできるようにしました。

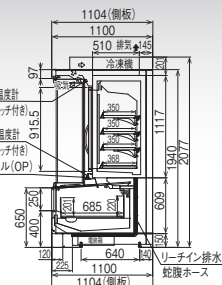

ATX-62FOKT3STR

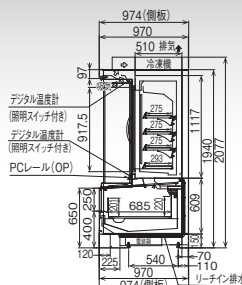

ATC-62FOKT3STR

-20℃以下

冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)		陳列面積 (㎡)		外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (冷却時) (50/60Hz) (W)		冷媒	封入量 (g)		GWP	フロラベル
			上室	下室	上室	下室			上室	下室		上室	下室		
ATX-62FOKT3STR 受	③×2	2,868,000円	500	259	2.5	1.3	1,909×1,104×2,077	490	1,534	756	R448A	800	1,100	1390	—
ATC-62FOKT3STR 受	③×2	2,844,000円	398	259	2.0	1.3	1,909×974×2,077	460	1,534	756	R448A	800	1,100	1390	—

※ ATシリーズのコンセントプラグはオプションです。

MET・MEH SERIES

スペースの有効活用におすすめ。

目的や販売方法に応じてフレキシブルに対応できます。

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用

- スライド棚で使いやすく、商品補充が簡単！

- 100V 単一電源使用

- 排水蒸発装置付

- ガラス側板の採用で商品の視認性UP

- 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)

- IoT 対応 (運転履歴通信機能)



※1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。

「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。
(MET-33GDSS4Sのみ対応)




サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。


METシリーズ



MET-33GDSS4S
5~10℃ ペットボトル (345ml) 収納本数 264本

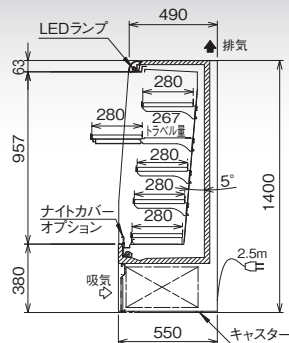

MET-33TDSS3S
冷蔵 5~10℃ 温蔵 55±5℃ HOT&COLD仕様 スライド棚 潤滑塗装 ペットボトル (345ml) 収納本数 104本

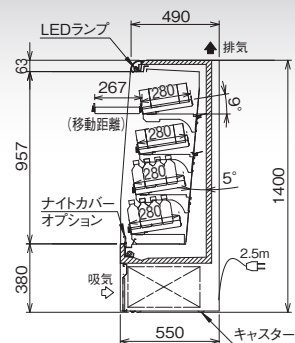

5~10℃ / 55±5℃

冷蔵タイプ / 冷蔵温蔵切替タイプ

日記 惣菜 飲料



品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
MET-33GDSS4S	スライド棚・照明付	Ⓜ	966,000円	218	1.18	900×550×1,400	130	720	R448A	600	1390	B
MET-33TDSS3S	スライド棚潤滑塗装・照明付	Ⓜ	1,375,000円	218	0.94	900×550×1,400	143	556~1,209	R448A	600	1390	B

MEHシリーズ


- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用

- 奥行485mmの省スペース設計

- レジ横の増設やテイクアウト販売にも最適



MEH-32GESS7S

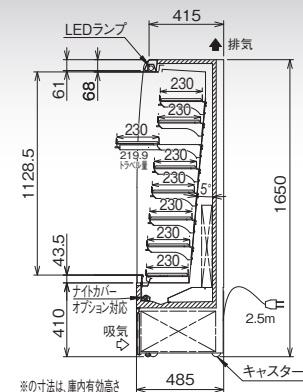

5~10℃

冷蔵タイプ

日記 惣菜 飲料



品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
MEH-32GESS7S	スライド棚	Ⓜ	1,223,000円	229	1.55	900×485×1,650	150	726	R448A	600	1390	B

※ MEHシリーズは「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は対象外です。


インバーター冷凍機内蔵 多段型オープンスポットショーケース

ME SERIES

インバーター冷凍機搭載で
省エネ・鮮度管理を両立。

● 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用

冷媒をR404A (GWP : 3920) から、地球温暖化係数の低いR448A (GWP : 1390) に変更。環境負荷を約65%低減し、地球環境に配慮した製品です。

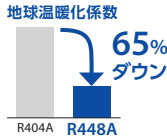

● ナイトカバー標準装備

● キャンपीーにLED照明を標準装備

● キャスター標準装備

● 排水蒸発装置付

● 吸込みフィルター付

● 「フィルター清掃装置 (ファン制御方式)」 (オプション)



「フィルター清掃装置 (ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。

● IoT対応 (運転履歴通信機能)

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。



● 清掃性向上

排水ストレーナーの形状と排水位置の変更により、排水が詰まりにくく清掃性を向上。



底板の下に清掃窓を設けました。窓用のフタを外すと点検・清掃ができます。

棚バリエーション

ガラス棚タイプ、スライド棚タイプの規格化によりバリエーションが充実。従来からの後継機種16機種に加えて、ガラス棚タイプ16機種とスライド棚タイプ16機種の合計48機種から用途にあわせてお選びいただけます。

■ 標準棚



標準棚タイプで棚照明付もあります。
(オプション受注生産)

■ ガラス棚



光を通して商品を明るく見せます。

■ スライド棚



商品の陳列に便利です。


MEU-GHシリーズ



MEU-33GHS3L
MEU-33GHT3L



MEU-43GHS3L
MEU-43GHT3L

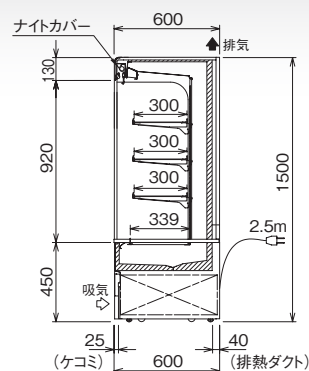

3~20℃

冷蔵タイプ (本体高1,500mm)

日記

惣菜

弁当



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
MEU-33GHS3L	①	917,000円	262	264	111	3,332	1.05	900×600×1,500	155	511	R448A	800	1390	B
MEU-33GHT3L 受	③	917,000円	262	264	113	3,274	1.05	900×600×1,500	155	512	R448A	800	1390	B
MEU-43GHS3L	①	1,012,000円	353	357	101	3,663	1.42	1,200×600×1,500	200	858	R448A	1,050	1390	—
MEU-43GHT3L 受	③	1,012,000円	353	357	101	3,663	1.42	1,200×600×1,500	200	857	R448A	1,050	1390	—

MEU/MEK-GKシリーズ




MEU(K)-33GKSA5L
MEU(K)-33GKTA5L



MEU(K)-53GKTA5L



MEU(K)-63GKTA5L

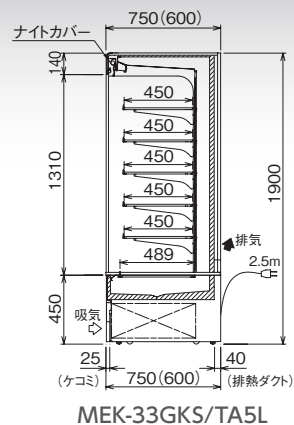

MEK-33GKS/TA5L

3~20℃

冷蔵タイプ(本体高1,900mm)

日記

惣菜

弁当


フロンラベル
B
地球温暖化への影響

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
MEU-33GKSA5L	単相	934,000円	362	374	116	3,359	1.56	900×600×1,900	180	735	R448A	800	1390	B
MEU-33GKTA5L	三相	934,000円	362	374	117	3,342	1.56	900×600×1,900	180	738	R448A	800	1390	B
MEU-43GKSA5L	単相	1,034,000円	489	505	119	4,557	2.12	1,200×600×1,900	220	868	R448A	1,050	1390	—
MEU-43GKTA5L	三相	1,034,000円	489	505	124	4,359	2.12	1,200×600×1,900	220	868	R448A	1,050	1390	—
MEU-53GKTA5L 受	三相	1,250,000円	635	656	116	6,165	2.75	1,545×600×1,900	270	1,131	R448A	1,250	1390	—
MEU-63GKTA5L	三相	1,303,000円	724	748	150	5,485	3.13	1,755×600×1,900	300	1,461	R448A	1,450	1390	—
MEK-33GKSA5L 受	単相	960,000円	539	549	114	4,070	2.33	900×750×1,900	200	735	R448A	800	1390	B
MEK-33GKTA5L 受	三相	960,000円	539	549	121	3,856	2.33	900×750×1,900	200	738	R448A	800	1390	B
MEK-43GKSA5L 受	単相	1,060,000円	728	742	136	4,742	3.15	1,200×750×1,900	245	868	R448A	1,050	1390	—
MEK-43GKTA5L 受	三相	1,060,000円	728	742	132	4,886	3.15	1,200×750×1,900	245	868	R448A	1,050	1390	—
MEK-53GKTA5L 受	三相	1,315,000円	945	963	126	6,761	4.10	1,545×750×1,900	300	1,131	R448A	1,250	1390	—
MEK-63GKTA5L	三相	1,370,000円	1,077	1,098	123	7,955	4.67	1,755×750×1,900	330	1,461	R448A	1,450	1390	—


MEU-WKシリーズ



MEU-33WKSA6G

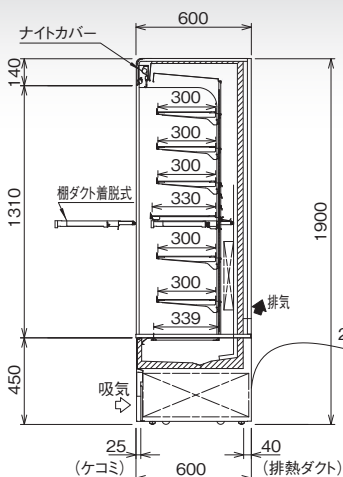

MEU-33WKSA6GS

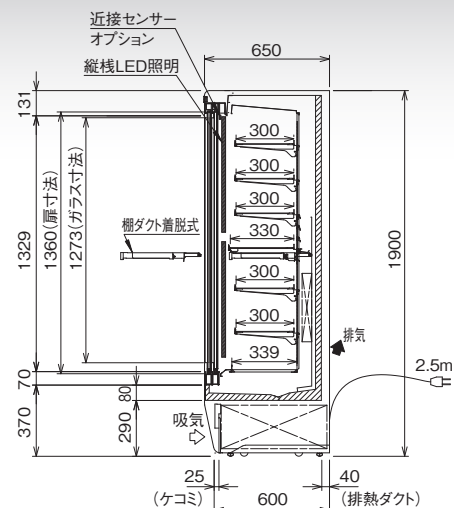

5~18℃
(上段18℃/下段5℃or18℃)

下段2温度式タイプ/2温度式スライド扉付タイプ

日記

惣菜

弁当

フロンラベル
B
地球温暖化への影響

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力[安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
MEU-33WKSA6G 受	単相	1,179,000円	362	1.84	900×600×1,900	180	684	R448A	850	1390	B
MEU-33WKSA6GS 受	単相	1,484,000円	362	1.84	900×650×1,900	180	685	R448A	850	1390	B

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスクリーム

おフシヨ

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー
シヨットフリーザー

ベーカー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器

インバーター冷凍機内蔵 多段型・セミ多段型オープンショーケース

AD・AS SERIES

生鮮3品のフルライン陳列から催事販売、島陳列まで。
臨機応変な組み合わせにより、多彩な売場作りが可能になります。

● 外装をCLAIRシリーズに統一

● 地球温暖化係数の低い冷媒を採用

※ ADシリーズの温度帯G仕様とASシリーズは冷媒R448A (GWP: 1390)、ADシリーズの温度帯R仕様は冷媒R410A (GWP: 2090)を採用

● CLAIR LED照明標準装備

● 日配仕様の温度帯3〜12℃に拡大

● 冷蔵仕様の温度帯-2〜12℃に拡大

● 新設定のオプション「排水蒸発装置」

● 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)



※ 1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。

「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

● 大量陳列と演出効果には「多段ケース」が便利

● セルフにも対面にも使えて商品が手に取りやすい「セミ多段ケース」

● 排面ダクト仕様(オプション)


※ AD-Rのみ標準排熱ダクト付

● 奥行M型(1,000mm)も対応可能

ADシリーズ



ADX(C)-81GTKO4SR

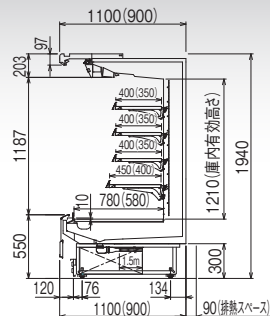

3〜12℃

冷蔵タイプ

乳加工食品

日配


青果

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
ADC-81GTKO4SR 要	③	1,850,000円	1,254	4.9	2,518×900×1,940	430	1,693	R448A	1,550	1390	—
ADC-61GTKO4SR 要	③	1,512,000円	940	3.7	1,909×900×1,940	355	1,154	R448A	1,300	1390	—
ADX-81GTKO4SR 要	③	1,890,000円	1,506	5.8	2,518×1,100×1,940	475	1,693	R448A	1,550	1390	—
ADX-61GTKO4SR 要	③	1,549,000円	1,129	4.4	1,909×1,100×1,940	390	1,154	R448A	1,300	1390	—

※幅1,605mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。



ADX(C)-61RTKM4SR

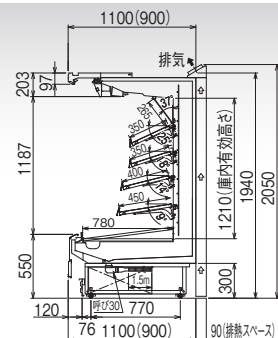

-2〜12℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚

日配


青果

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
ADC-61RTKM4SR 要	③	1,661,000円	921	3.7	1,909×900×2,050	375	2,357	R410A	1,500	2090	—
ADX-61RTKM4SR 要	③	1,726,000円	1,077	4.2	1,909×1,100×2,050	410	2,357	R410A	1,500	2090	—


ASシリーズ




ASX(C)-61GTYO4SR

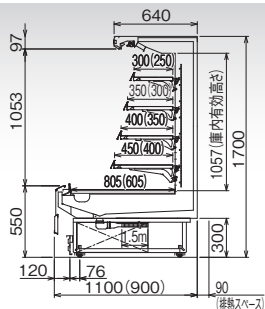


ASX(C)-61GTEO4SR

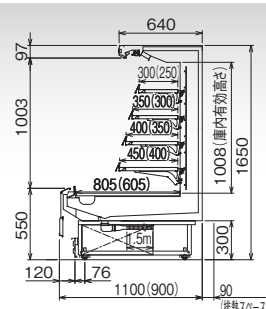


ASX(C)-61GTHO3SR

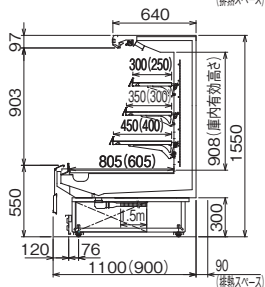


ASX(C)-61GTUO2SR

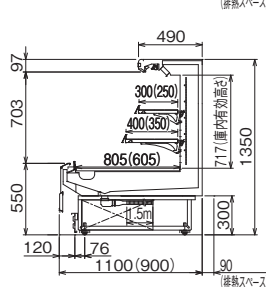

ASX(C)-61GTLO1SR

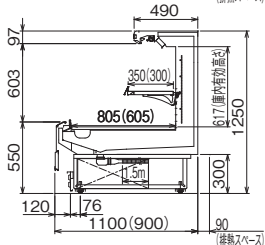

ASX(C)-61RTLO1SR

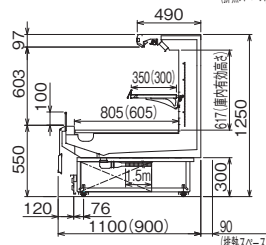

3~12℃

冷蔵タイプ

乳加工食品

日記

青果

品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
ASC-81GTYO4SR 受	③	1,711,000円	1,007	4.6	2,518×900×1,700	355	1,652	R448A	1,550	1390	—
ASC-61GTYO4SR 受	③	1,439,000円	755	3.4	1,909×900×1,700	290	1,301	R448A	1,300	1390	—
ASC-81GTEO4SR 受	③	1,658,000円	971	4.6	2,518×900×1,650	350	1,652	R448A	1,550	1390	—
ASC-61GTEO4SR 受	③	1,387,000円	729	3.4	1,909×900×1,650	285	1,301	R448A	1,300	1390	—
ASC-81GTHO3SR 受	③	1,598,000円	958	3.7	2,518×900×1,550	335	1,602	R448A	1,550	1390	—
ASC-61GTHO3SR 受	③	1,317,000円	718	2.8	1,909×900×1,550	270	1,217	R448A	1,300	1390	—
ASC-81GTUO2SR 受	③	1,367,000円	619	2.9	2,518×900×1,350	290	1,258	R448A	1,450	1390	—
ASC-61GTUO2SR 受	③	1,253,000円	464	2.1	1,909×900×1,350	240	1,177	R448A	1,200	1390	—
ASC-81GTLO1SR 受	③	1,280,000円	579	2.1	2,518×900×1,250	285	1,158	R448A	1,450	1390	—
ASC-61GTLO1SR 受	③	1,174,000円	434	1.6	1,909×900×1,250	230	1,077	R448A	1,200	1390	—
ASX-81GTYO4SR 受	③	1,731,000円	1,208	5.5	2,518×1,100×1,700	395	1,652	R448A	1,550	1390	—
ASX-61GTYO4SR 受	③	1,455,000円	907	4.1	1,909×1,100×1,700	315	1,301	R448A	1,300	1390	—
ASX-81GTEO4SR 受	③	1,678,000円	1,166	5.5	2,518×1,100×1,650	390	1,652	R448A	1,550	1390	—
ASX-61GTEO4SR 受	③	1,402,000円	875	4.1	1,909×1,100×1,650	310	1,301	R448A	1,300	1390	—
ASX-81GTHO3SR 受	③	1,621,000円	1,149	4.6	2,518×1,100×1,550	380	1,602	R448A	1,550	1390	—
ASX-61GTHO3SR 受	③	1,336,000円	863	3.4	1,909×1,100×1,550	290	1,217	R448A	1,300	1390	—
ASX-81GTUO2SR 受	③	1,389,000円	755	3.6	2,518×1,100×1,350	315	1,258	R448A	1,450	1390	—
ASX-61GTUO2SR 受	③	1,274,000円	566	2.7	1,909×1,100×1,350	255	1,177	R448A	1,200	1390	—
ASX-81GTLO1SR 受	③	1,331,000円	727	2.8	2,518×1,100×1,250	310	1,158	R448A	1,450	1390	—
ASX-61GTLO1SR 受	③	1,192,000円	546	2.1	1,909×1,100×1,250	250	1,077	R448A	1,200	1390	—

※幅1,604mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。



-2~12℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚

日記

青果

品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
ASC-61RTLO1SR 受	③	1,211,000円	434	1.6	1,909×900×1,250	245	1,606	R448A	1,550	1390	—
ASX-61RTLO1SR 受	③	1,227,000円	546	2.1	1,909×1,100×1,250	260	1,606	R448A	1,550	1390	—

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

総菜

冷凍食品・アイスクリーム

オフィス

オーダーショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック/シヨックフリーザー

ベーカーリー機器

バックヤード関連機器

サービス関連機器

インバーター冷凍機内蔵 平型オープンショーケース

AF SERIES

駅や空港、サービスエリアの売店などにおすすめ。
お客様の注目を集める売場コーナー作りができます。

- 外装をCLAIRシリーズに統一
- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP: 1390) を採用
- CLAIR LED 照明標準装備
- 冷蔵仕様の温度帯-2～20℃に拡大
- 冷凍冷蔵切替仕様の温度帯-20～15℃に拡大

● 「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」(オプション)




※1ヵ月を目安に、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを取り除いてください。


「フィルター清掃装置(ファン制御方式)」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

● 対面式の催事コーナーづくり に最適

- エンドでの催事販売に
- 排水蒸発装置標準装備で、メンテナンス性向上

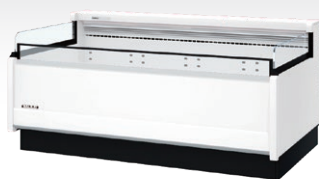

AFX(C) -61ROBTXSR

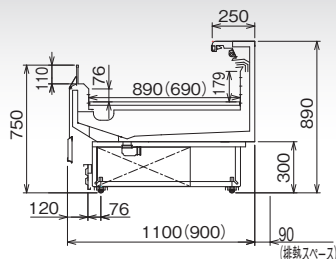

※両側板エグリガラスはオプション

-2～20℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚

日記

惣菜

弁当




品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ンラ ベル
AFC-81ROBTXSR 受		1,052,000円	214	214	101	5,359	1.7	2,518×900×890	273	900	R448A	1,200	1390	—
AFC-61ROBTXSR 受		919,000円	161	161	128	3,480	1.2	1,909×900×890	225	397	R448A	750	1390	B
AFC-61ROBSXSR 受		919,000円	161	161	128	3,480	1.2	1,909×900×890	225	397	R448A	750	1390	B
AFX-81ROBTXSR 受		1,083,000円	276	276	107	6,090	2.2	2,518×1,100×890	278	900	R448A	1,200	1390	—
AFX-61ROBTXSR 受		946,000円	207	207	137	3,867	1.6	1,909×1,100×890	230	397	R448A	750	1390	B
AFX-61ROBSXSR 受		946,000円	207	207	137	3,867	1.6	1,909×1,100×890	230	397	R448A	750	1390	B

※幅1,605mmタイプ、幅1,299mmタイプもございます。



AFX(C) -61PEBTXSR

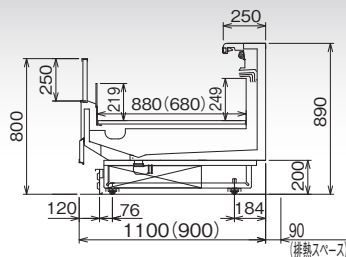

-20～15℃

冷凍/冷蔵切替タイプ

冷凍食品

精肉・鮮魚

日記

惣菜

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	陳列 面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力 [冷却時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ンラ ベル
AFC-81PEBTXSR 受		1,665,000円	381	381	81	11,668	1.6	2,518×900×890	295	1,183	R448A	1,250	1390	—
AFC-61PEBTXSR 受		1,209,000円	286	286	83	8,977	1.2	1,909×900×890	235	897	R448A	700	1390	—
AFX-81PEBTXSR 受		1,691,000円	496	496	91	12,965	2.1	2,518×1,100×890	360	1,183	R448A	1,250	1390	—
AFX-61PEBTXSR 受		1,235,000円	373	373	93	9,975	1.6	1,909×1,100×890	265	897	R448A	700	1390	—

駅や空港、サービスエリアの売店などにおすすめ。
お客様の注目を集める売場コーナー作りができます。


- 100V 電源でアイス温度帯まで冷却可能
- インバーター冷凍機搭載により、6尺タイプにて省エネ24% (従来機比76%) を実現 (Q シリーズ)
- 排水ドレンタンク付
- LED 照明標準装備

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- キャスター標準装備
- 巻取り式ナイトカバー搭載可能 (オプション)
- 排水蒸発装置搭載可能 (オプション)

MRN-Q SERIES




MRN-63QWBSPS
MRN-63QWBTPS

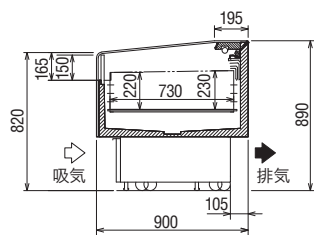

MRN-R SERIES



MRN-63RGBSPS

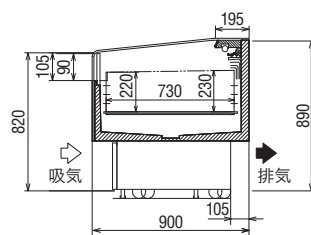

-25~15℃

冷凍 / 冷蔵切替タイプ (インバーター)

アイスクリーム 冷凍食品 精肉・鮮魚 日配 惣菜

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
MRN-43QWBSPS	①	967,000円	182	197	122	5,793	0.81	1,190×900×890	145	582	R448A	600	1390	—
MRN-43QWBTPS	②	967,000円	182	197	122	5,793	0.81	1,190×900×890	145	582	R448A	600	1390	—
MRN-53QWBSPS	①	993,000円	233	250	110	6,961	1.03	1,490×900×890	155	604	R448A	1,200	1390	—
MRN-53QWBTPS	②	993,000円	233	250	110	6,961	1.03	1,490×900×890	155	604	R448A	1,200	1390	—
MRN-63QWBSPS	①	1,027,000円	282	304	110	7,600	1.25	1,790×900×890	170	707	R448A	1,200	1390	—
MRN-63QWBTPS	②	1,027,000円	282	304	110	7,600	1.25	1,790×900×890	170	707	R448A	1,200	1390	—

-2~20℃

冷蔵タイプ

精肉・鮮魚 日配 デザート 弁当

品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
MRN-43RGBSPS	③	558,000円	182	197	129	3,970	0.81	1,190×900×890	120	410	R448A	250	1390	B
MRN-53RGBSPS	③	624,000円	233	250	143	4,234	1.03	1,490×900×890	128	610	R448A	270	1390	B
MRN-63RGBSPS	③	638,000円	282	304	159	4,420	1.25	1,790×900×890	136	615	R448A	290	1390	B



PTR・APK SERIES

デザインと機能にこだわり、
訴求力のある売り場を演出します。

パティスリー用ショーケース

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- 従来からの幅3,000・2,400・1,800mmタイプに加えて、新たに幅2,100・1,500・1,200mmタイプを追加
- 清掃しやすさを考え、扉下のレールを脱着式にし、さらに排水溝の構造にもこだわりました
- 排水処理が容易なタンクを標準装備



湿度 90%以上の高保湿*
独自の冷凍サイクル技術によって、洋菓子を新鮮に美しく保つ定温・高湿を実現しました。
※当社基準による計測



高透過ペアガラス
洋菓子のありのままの美しさと鮮やかさを魅せるために、優れた透過性を備えたペアガラスを採用しています。



LED 照明
光源や素子の間隔にもこだわったLED照明を採用。ショーケース内の洋菓子を明るく綺麗に照らします。



エアデフ機能
夏場や店内温度環境による結露を防ぐため、常にガラス面に風を送るエアデフ機能を標準搭載。クリアな視界を確保します。
※あらゆる条件で保証できるものではありません。




PTR7530-1



PTR7524-1



PTR7518-1

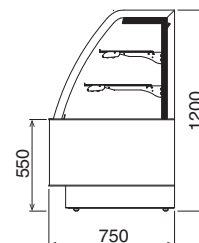

*外装は一例です。さまざまな色、シート貼りや石貼りなど対応できますので、ご相談ください。 *他に幅2,100mm【PTR7521-1】、幅1,500mm【PTR7515-1】、幅1,200mm【PTR7512-1】もあります。

2~4℃

パティスリー用対面ショーケース

洋菓子・デザート



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz) (W)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ラベル
						単相 100V	三相 200V				
PTR7530-1	①+③	オープン価格	748	3,000×750×1,200	420	384	640	R448A	1,350	1390	B
PTR7524-1	①+③	オープン価格	593	2,400×750×1,200	360	300	520	R448A	1,050	1390	B
PTR7521-1	①+③	オープン価格	516	2,100×750×1,200	320	300	458	R448A	1,050	1390	B
PTR7518-1	①+③	オープン価格	438	1,800×750×1,200	280	228	420	R448A	400	1390	B
PTR7515-1	①+③	オープン価格	360	1,500×750×1,200	240	228	350	R448A	400	1390	B
PTR7512-1	①+③	オープン価格	283	1,200×750×1,200	200	150	280	R448A	400	1390	B


対面ショーケース

- 地球温暖化係数の低い冷媒 R448A (GWP : 1390) を採用
- 全てのガラス部分は結露にくいペアガラスを採用
- 高級感溢れる曲面ガラス仕様。曲面ガラスは商品を見る際に死角がありません
- 棚板は25mmピッチでの調整が可能。取り外しも可能です

- インバーター冷凍機搭載で年間消費電力量は従来機種 (ADTシリーズ) と比べて約43%削減
- 外装パネルのシートはオプションで選択可能。標準は黒石目調
- 排水処理が容易なタンクを標準装備
- キャスター仕様(φ100)可能(オプション：高さ1,240mm)



APK-61GLSP2S

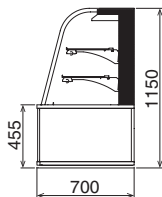

排水処理用タンク

3~15℃

対面ショーケース

デザート

日記

惣菜



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz) (W)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロ ラベル
APK-61GLSP2S	①+③	1,817,000円	419	1,800×700×1,150	268	581	R448A	450	1390	B
APK-51GLSP2S	①+③	1,727,000円	346	1,500×700×1,150	240	523	R448A	400	1390	B

冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 大型リーチインショーケース

MG



SERIES

オプションで排水蒸発装置が取付可能です。

※冷凍機別置型リーチインショーケースはP.28に掲載しています。

CO₂冷媒仕様


- 自然冷媒であるCO₂冷媒(R744)を使用
CO₂冷媒の地球温暖化係数(GWP) : 1
- フロン冷媒機種と比較して2枚扉タイプは消費電力量約19%ダウンで省エネ
- 冷凍機ユニット上置仕様で陳列最上段でも冷凍機別置多段ケースと同じ高さのため、商品を取り出しやすい
- 連結設置可能
- 排水蒸発装置取付可能(オプション)

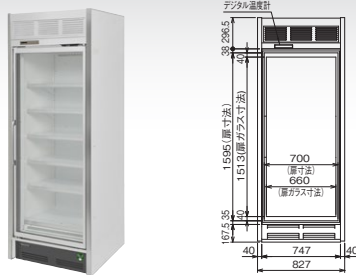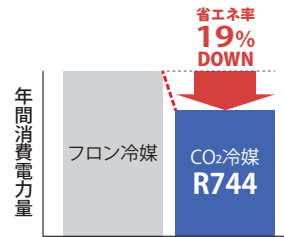

MGK-33FKCY5BOR



MGK-53FKCY5BOR

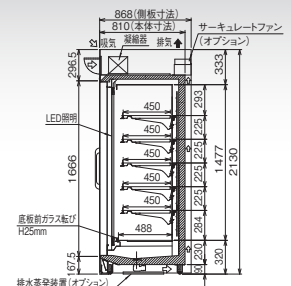

MGK-33FKCY5BOR
MGK-53FKCY5BOR

-20℃以下


冷凍タイプ CO₂冷媒(R744)

アイスクリーム 冷凍食品


フロンラベル
S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

品番	電源	本体標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				冷凍	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
						単相 100V	三相 200V	冷却時(W)	霜取時(W)				
MGK-33FKCY5BOR	受	2,123,000円	531	827×868×2,130	225	320	320	597	1,220	R744	550	1	S
MGK-53FKCY5BOR	受	2,895,000円	1,040	1,542×868×2,130	300	604	604	1,035	1,968	R744	950	1	S
側板1セット(税抜)		141,000円	※ MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。 ※ 防曇シート付仕様も対応可能。										

- MGC-63タイプとMGK-53タイプは冷媒R448A、MGC-82タイプとMGK-72タイプは冷媒R410Aを使用。

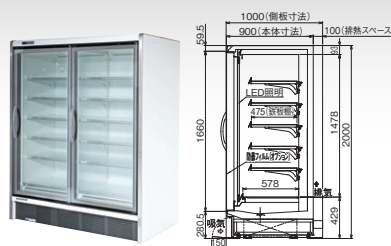


MGC-63FKFN5BOR

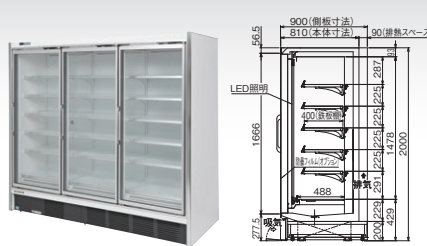

MGK-72FKVP5BOR

デシカント空調機一体型ショーケース

冷凍リーチインショーケースの冷凍機排熱をデシカント再生用エネルギーとして有効利用し、ケース下部から暖かい乾燥空気を吹き出し、快適・衛生的な売り場を創出します。

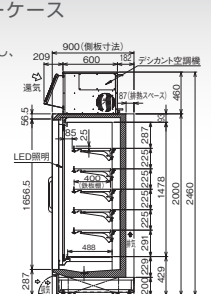

※対応機種は、MGC-82FKVN5BOR・MGK-72FKVP5BORです。

-20℃以下

冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品

品番	電源	本体標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				冷凍	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
						単相 200V	三相 200V	冷却時(W)	霜取時(W)				
MGC-63FKFN5BOR	受	2,293,000円	1,328	1,648×1,000×2,000	310	690	690	1,027	1,924	R448A	1,150	1390	—
MGC-63FYFN4BOR	受	2,293,000円	1,093	1,648×1,000×1,760	275	592	592	928	1,924	R448A	1,150	1390	—
MGC-82FKVN5BOR	受	2,918,000円	1,984	2,422×1,000×2,000	460	1,026	1,026	1,882	2,900	R410A	1,400	2090	—
MGC-82FYVN4BOR	受	2,918,000円	1,644	2,422×1,000×1,760	425	879	879	1,760	2,900	R410A	1,400	2090	—
MGK-53FKFP5BOR	受	2,293,000円	1,040	1,542×900×2,000	290	664	664	1,015	1,916	R448A	1,150	1390	—
MGK-72FKVP5BOR	受	2,918,000円	1,557	2,257×900×2,000	430	979	979	1,868	2,882	R410A	1,400	2090	—
側板1セット(税抜)		141,000円	※ MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。 ※ 防曇シート付仕様も対応可能。										

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスリーム

オプション

オーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチックフリーザー

ベーカー機器

関連機器


バックヤード

サービス関連機器

MRS・MRF SERIES

美しく商品を魅せるようにデザインを一新。
売場の雰囲気を上品に演出します。

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A(GWP : 1390)を採用
- DCC方式※1を採用し、2基の圧縮機の容量制御によりインバーター制御を上回る※2省エネ運転を実現
※1 : DCC方式とは、Dual Comp Controlの略(幅600mm、1200mmの冷蔵タイプを除く) ※2 : 当社比
- 排水皿を冷凍機下部に設備しているの、排水設備は不要
(排水量が多い場合は、排水皿を外して排水を捨てる必要があります)
- 防露ヒーター付ガラス扉採用により、結露を抑制
- 静音化を実現 ● LED照明標準装備
- 漏電遮断器を標準装備し、安全性を向上

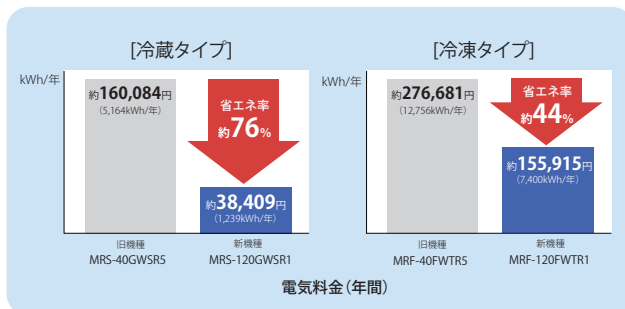

幅 600mm タイプ




幅 1,200mm タイプ





幅 1,800mm タイプ




奥行800mm

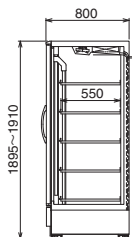


MRF-120GWS(T)R1

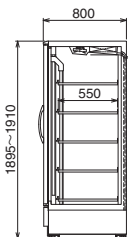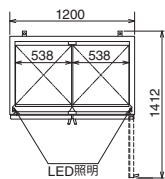



MRF-180GWS(T)R1

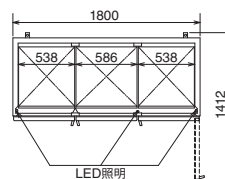



奥行650mm




MRS-060GWSR1

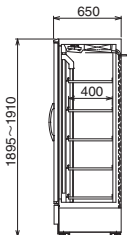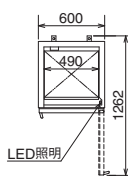

MRS-120GWS(T)R1

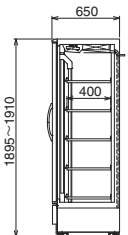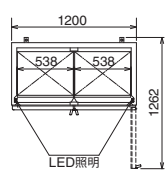

MRS-180GWS(T)R1

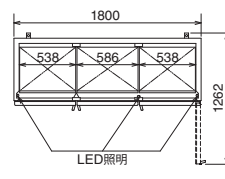

-1~10℃

冷蔵タイプ

日配



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ 基準 達成率(%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
									単相 100V		三相 200V					
									冷却時 (W)	霜取時 (W)	冷却時 (W)	霜取時 (W)				
MRS-060GWSR1	単	764,000円	283	398	116	915	600×650×1,900	110	475/510	180	—	—	R448A	220	1390	B
MRF-120GWSR1 受	単	1,267,000円	877	1,125	192	1,410	1,200×800×1,900	185	680/705	385	—	—	R448A	380	1390	B
MRF-120GWTR1 受	単+3	1,267,000円	877	1,125	188	1,444	1,200×800×1,900	185	390/390	385	300/315	0	R448A	380	1390	B
MRS-120GWSR1	単	1,150,000円	631	874	209	1,239	1,200×650×1,900	165	680/705	385	—	—	R448A	380	1390	B
MRS-120GWTR1	単+3	1,172,000円	631	874	178	1,448	1,200×650×1,900	165	390/390	385	300/315	0	R448A	380	1390	B
MRF-180GWSR1 受 DCC	単	1,652,000円	1,379	1,754	211	2,065	1,800×800×1,900	255	885/960	485	—	—	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRF-180GWTR1 受 DCC	単+3	1,652,000円	1,379	1,754	198	2,200	1,800×800×1,900	255	560/565	540	410/460	0	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRS-180GWSR1 受 DCC	単	1,469,000円	996	1,367	205	2,032	1,800×650×1,900	235	885/960	485	—	—	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRS-180GWTR1 DCC	単+3	1,469,000円	996	1,367	190	2,195	1,800×650×1,900	235	560/565	540	410/460	0	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B

高さ 1,900mm

※ガラスクーラータイプ
(-10~-15℃)も改造
対応可能。

幅 600mm タイプ

幅 1,200mm タイプ



幅 1,800mm タイプ

高さ 1,500mm


幅 600mm タイプ

MRS・MRF 共通

奥行800mm

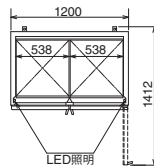


MRF-120FWTR1


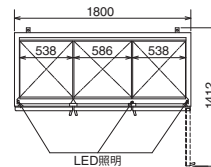


MRF-180FWTR1


奥行650mm




MRS-060FWS(T)R1

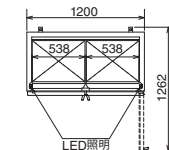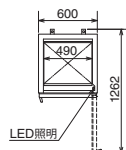


MRS-120FWTR1

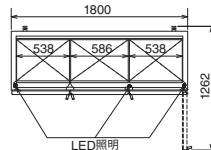

MRS-180FWTR1



MRS-060FWSR1-15



-20℃以下

冷凍タイプ

冷凍食品



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
									単相 100V	三相 200V	冷却時 (W)	霜取時 (W)	冷却時 (W)	霜取時 (W)		
MRS-060FWSR1	DCC	886,000円	276	393	179	3,744	600×650×1,900	125	780/705	610	—	—	R448A	300	1390	—
MRS-060FWTR1	DCC	886,000円	276	393	186	3,605	600×650×1,900	125	220/215	260	525/520	400	R448A	300	1390	B
MRF-120FWTR1	受 DCC	1,663,000円	849	1,095	132	7,400	1,200×800×1,900	250	455/445	535	960/1,055	900	R448A	1,000	1390	—
MRS-120FWTR1	DCC	1,595,000円	616	859	127	7,576	1,200×650×1,900	220	455/445	535	960/1,055	900	R448A	1,000	1390	—
MRF-180FWTR1	受 DCC	2,188,000円	1,317	1,693	132	9,705	1,800×800×1,900	330	660/670	785	1,275/1,375	1,350	R448A	1,170	1390	—
MRS-180FWTR1	受 DCC	2,103,000円	955	1,325	131	9,575	1,800×650×1,900	300	660/670	785	1,275/1,375	1,350	R448A	1,170	1390	—
MRS-060FWSR1-15	受 DCC	842,000円	205	280	205	3,048	600×650×1,500	110	605/645	636	—	—	R448A	300	1390	B

※機械室パネル木目調仕様もオプション対応可能。


- ワインのラベルが見やすい傾斜棚仕様
- ワインにやさしい振動吸収機能付き




MWS-060GWSR1




MWS-120GWTR1

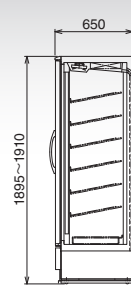

MWS 共通

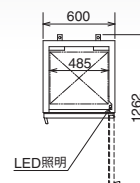

MWS-060GWSR1

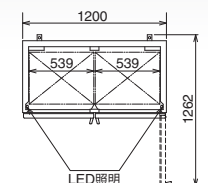

MWS-120GWTR1



5~20℃

ワイン専用リーチインショーケース

ワイン



品番	電源	標準価格 (税抜)	定格 内容積 (L)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)				収容 本数 (本)	冷媒	封入量 (g)	GWP	フロンラベル
						単相 100V	三相 200V	冷却時 (W)	霜取時 (W)					
MWS-060GWSR1	受	890,000円	297	600×650×1,900	110	375/410	76	—	—	36	R448A	250	1390	B
MWS-120GWTR1	受	1,327,000円	662	1,200×650×1,900	180	185/185	178	300/315	0	72	R448A	380	1390	B

※輸入ワイン、高級ワインについてはラベル保護のためセロファンなどでラップして陳列されることをおすすめします。 ※棚は直径80mm以下のボトルに適するようになっています。

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・アイスクリーム

オフショ

オーダー

冷凍機内蔵型

プラスチック・シヨックフリーザー

ベーカー機器

バックヤード

サービス関連機器



省エネ

- ガラス扉付
- インバーター冷凍機採用

環境配慮

- 自然冷媒 R290採用
- フロン排出抑制法の対象外
- 自然冷媒補助金の活用が可能
環境省「脱フロン・低炭素社会の早期実現のため
の省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」

省施工

- 冷媒配管、ドレン配管工事が不要
- プラグを挿すだけ
- 増設対応、レイアウト変更が容易

省メンテナンス

- 温度監視システム対応可能(オプション) **NEW**
- 凝縮器フィルターの清掃不要
- 無風冷却方式採用により、蒸発器ファンモードがなく、それらのメンテナンス不要
- 自動ホットガス除霜方式採用

-25~-18℃

冷凍タイプ

アイスクリーム 冷凍食品



P B



たっぷり陳列できる
大容量モデル。

プッシュ
バック
扉



PMC-52FPBNO
PMC-72FPBNO
PMC-82FPBNO



PMM-62FPBNS

品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
								冷却時 (W)	霜取時 (W)				
PMC-52FPBNO	●×2	オープン価格	581	179	1,576	1,457×854×910	104	327	660	R290	80	3.3	S
PMC-72FPBNO	●×2	オープン価格	891	187	2,189	2,102×854×910	139	383	1,120	R290	110	3.3	S
PMC-82FPBNO	●×2	オープン価格	1,084	185	2,636	2,502×854×910	159	396	1,150	R290	120	3.3	S
PMM-62FPBNS	●×2	オープン価格	854	196	2,007	1,850×994×910	132	374	1,120	R290	110	3.3	S

B E



プラグインの利便性を備えた
ベーシックモデル。

スライド
扉



PMC-52FBENO
PMC-72FBENO
PMC-82FBENO



PMC-62FBENS

品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロン ラベル
								冷却時 (W)	霜取時 (W)				
PMC-52FBENO	●×2	オープン価格	510	160	1,585	1,457×854×833	99	323	660	R290	80	3.3	S
PMC-72FBENO	●×2	オープン価格	786	171	2,134	2,102×854×833	132	378	1,120	R290	110	3.3	S
PMC-82FBENO	●×2	オープン価格	957	171	2,551	2,502×854×833	153	392	1,150	R290	120	3.3	S
PMC-62FBENS	●×2	オープン価格	679	176	1,827	1,854×854×833	115	344	680	R290	90	3.3	S

LB



両面から商品を取り出せる、
大容量にしてガラス面積の広いモデル。

スライド
扉



PMM-62FLBNT
PMM-72FLBNT

品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロラ ラベル
								冷却時 (W)	霜取時 (W)				
PMM-62FLBNT	⚡×2	オープン価格	748	138	2,544	1,752×995×910	140	360	1,060	R290	130	3.3	S
PMM-72FLBNT	⚡×2	オープン価格	972	164	2,699	2,102×995×910	160	387	1,120	R290	140	3.3	S

冷凍機別置型

野菜・果物

精肉・鮮魚

日記

惣菜

冷凍食品・
アイスクリームオープン
ショーケースオーダー
ショーケース

冷凍機内蔵型

プラスチック・
ショーケース

ベーカーリー機器

バックヤード
関連機器

サービス関連機器

GE



ガラス面積が広く、
商品が見やすいモデル。

スライド
扉



PMC-52FGENO
PMC-72FGENO
PMC-82FGENO



PMM-62FGENS

品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロラ ラベル
								冷却時 (W)	霜取時 (W)				
PMC-52FGENO	⚡×2	オープン価格	508	168	1,496	1,457×854×833	98	319	660	R290	80	3.3	S
PMC-72FGENO	⚡×2	オープン価格	782	176	2,069	2,102×854×833	132	374	1,120	R290	110	3.3	S
PMC-82FGENO	⚡×2	オープン価格	952	174	2,489	2,502×854×833	153	387	1,150	R290	120	3.3	S
PMM-62FGENS	⚡×2	オープン価格	750	177	1,983	1,850×994×833	127	365	1,120	R290	110	3.3	S

WG



ワンランク上の店舗を演出する
デザイン性の高いモデル。

プッシュ
バック
扉



PMC-62FWGNO
PMC-72FWGNO
PMC-82FWGNO



PMM-62FWGNS

品番	電源	標準価格 (税抜)	冷却 内容積 (L)	2020年 省エネ基準 達成率(%)	年間 消費電力量 (kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品 質量 (kg)	消費電力(50/60Hz)		冷媒	封入量 (g)	GWP	フロラ ラベル
								冷却時 (W)	霜取時 (W)				
PMC-62FWGNO	⚡×2	オープン価格	704	185	1,792	1,753×887×910	144	360	1,060	R290	90	3.3	S
PMC-72FWGNO	⚡×2	オープン価格	870	183	2,190	2,103×887×910	164	430	1,120	R290	110	3.3	S
PMC-82FWGNO	⚡×2	オープン価格	1,060	183	2,611	2,503×887×910	178	450	1,120	R290	110	3.3	S
PMM-62FWGNS	⚡×2	オープン価格	599	116	2,483	1,921×1,027×910	166	450	1,120	R290	110	3.3	S



温度管理プラン

温度管理クラウドサービス

HACCPで重要となるのは記録を取るのですが、記録を取るには時間も人手もかかります。温度管理プランなら、店舗の冷凍冷蔵ショーケースやバックヤードの冷凍冷蔵庫の温度を24時間自動で正確に記録します。
※ 温度帳票は2年間保管。

記録を自動化することで、負担は小さく、メリットは大きく。



オプション

冷媒ガス漏れ予兆検知サービス

NEW

機器の故障による商品ロス・食品ロスの防止

冷媒ガス漏えいによる環境負荷低減

フロン排出抑制法 簡易点検を代替

冷媒ガス漏れ診断をシステムが機器1台ごとに毎日実施

予兆を検知したらお客様へご連絡します。

※ 点検の必要有無を確認させていただきます。
点検・作業費用は有償となります。

診断記録を温度データと合わせてご提供

WEB 画面や帳票でご確認いただけます。

診断対象機器：当社製冷凍機別型ショーケース、


プレハブ冷蔵・冷凍庫、冷凍機

※ 既存店でも遠隔監視を追加することで対応可能です。

予兆検知イメージ

事前に対応
修理依頼の必要なし
気づく前に修理完了

検知精度
約70%
検知速度
平均7日前
に検知

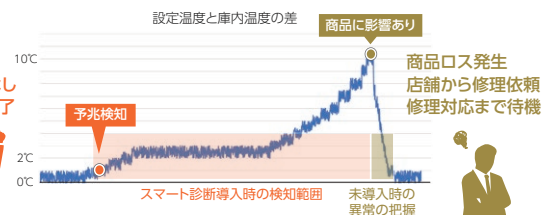

※ 故障箇所、故障原因によっては、事前に検知されない場合があります。



厨房まるっとプラン

温度管理クラウドサービス

他社製厨房機器も含めて温度データなどを監視するシステムです。インターネットオペキッティングプラットフォーム (IoK) ※を用いて、様々な機器を監視します。

※ 対応機種については、ご相談ください。

※ インターネットオペキッティングプラットフォーム (IoK) とは…複数のメーカーが混在する厨房機器データを一元管理するためのデータ共有基盤 運営：(一社) 日本エレクトロヒートセンター



詳細はこちら



衛生管理プラン

衛生管理クラウドサービス

専用のタブレットを用い、食品温度と衛生管理の記録管理が行えるシステムです。
「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」に必須のシステムです。

食品温度の記録管理

タブレットと専用温度計で、食品の温度データをペーパーレスで記録。作業員や食品名などの情報と共に記録されます。



検収や調理時に
誰が何を測定したかを記録



調理予定や納品予定データと連携し、HACCP 管理と同時に作業工程の管理ツールとしてもご利用いただけます。



防水温度センサ (無線)



衛生管理の記録管理

タブレットで個人衛生記録や施設の清掃記録などを管理。ATP 検査機・体温計とも連携し、様々な管理にご利用いただけます。



・個人衛生記録
・各種一般衛生記録など
・非接触体温計に対応



ガリレイの
保守サービス

冷凍冷蔵設備の運転状態や異常を24時間365日遠隔監視。

ガリレイはメンテナンスに力を入れており、約600名の自社のサービスマンが全国のお客様をサポートいたします。

集中監視機器「AURO」シリーズ


AURO



AI技術を活用したスマート診断により、故障を未然に防止し、安定した設備を提供。

AURO280は店舗での警報・機器状態の管理はもちろん、SIMカードを本体に標準装備し、遠隔監視サービス(HACCP EXAround)に簡単に接続できます。当社独自のAIスマート診断により機器の異常を早期に発見したり、予知警報発生時の原因推定ができます。また、当社機器は遠隔監視サービスのオプションで、フロン排出抑制法で定められた年4回の簡易点検を、日々の監視データの自動チェックで代用でき、お客様での冷凍設備における簡易点検が不要になります。デジタルトランスフォーメーション(DX)により、冷凍冷蔵機器を「直す」から「止めない」にスタイルチェンジし、お客様の店舗運営を円滑に行うためのキーデバイスです。(日本国外では、SIMカード非搭載のAURO280Wをご使用いただけます)

スマート診断(オプション)によりZero Call Company*を実現

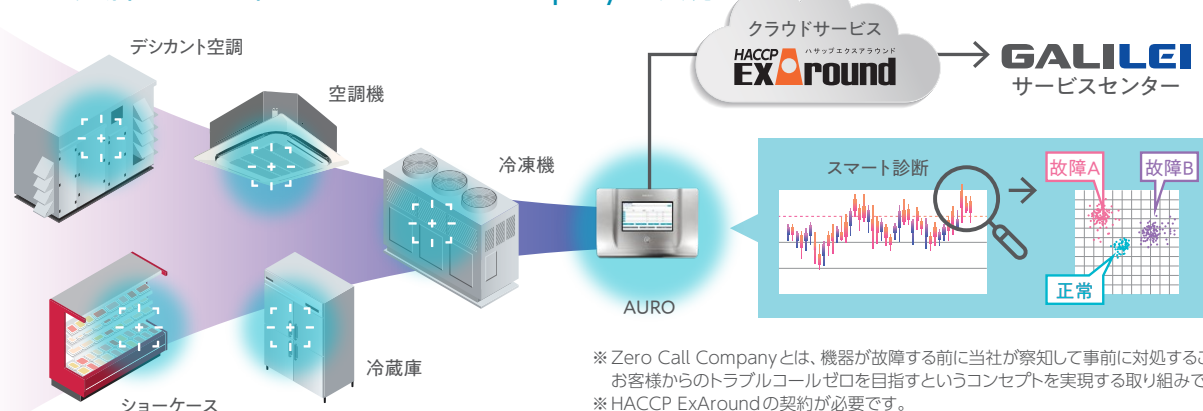

警報盤から考える端末に

店舗のショーケースや冷蔵庫などの運転情報を収集し、庫内温度や異常を管理します。

これまでと同様、機器に異常が発生した際の発報はもちろん、遠隔監視サービスと連動し運転情報から異常の傾向をいち早く察知し故障発生を防ぐAIスマート診断機能に対応します。

機器の故障による食品廃棄の削減、エネルギー浪費の防止、販売チャンスロス発生を防止します。

温度データをUSBに出力(オプション)

簡易的なHACCP管理に温度データをAUROからUSBメモリに保存できます。

またこのオプションをご購入いただくと、1年間HACCP ExAround温度管理プランをお試しで利用可能です。HACCP管理の第一歩としてご利用いただけます。

機能性&操作性

液晶サイズを5.7インチから7インチにサイズアップ。画面操作がスマートフォン同様の操作性となり、簡単になりました。デマンド制御、節電制御、ショーケースLED照明調光制御、防露ヒータ制御、ショーケーススケジュール運転など各種省エネ制御でお店のエコな運営を支援します。小型店舗には、本体に液晶内蔵無しのAURO60もラインアップしています。

フロン排出抑制法の簡易点検を代替(オプション)

HACCP ExAroundに蓄積された当社機器のデータから自動で冷媒ガス漏れを検知できます。これによりフロン排出抑制法で定められたお客様での年4回の簡易点検を代替できます。店舗管理者様の負担軽減とコンプライアンスの遵守とともに、機器の異常を早期に検知し、食品ロス削減や省エネにも繋がります。(一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA GL-17準拠)

トータル温度管理システム HACCP master V3

温度・工程管理オンプレミス型サービス

全工程における温度管理の効率化をサポート

食材の検収から保管、加熱、冷却、再加熱、提供までの各工程での正しい温度管理と作業記録は非常に重要です。HACCPマスターV3は冷蔵庫など機器の温度記録はもちろん、食材の検収時の温度記録や、各工程で誰が、いつ、何を調理したかなどの作業情報もすべて専用パソコン上で一元管理できるシステムです。

製品紹介ムービー

本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧くださいませ。



環境負荷低減を可能にするシステム

Axia-Zero システム

ガリレイ独自の技術
冷媒制御 / 冷凍機制御

CO₂冷凍機

24時間
遠隔温度監視

CO₂冷媒とは？

現行のR410AやR404Aのような代替フロンでは、地球温暖化に対する影響が残っていましたが、自然冷媒となるCO₂冷媒は、温暖化に対する影響が殆ど無い極めて地球環境に優しい冷媒です。また、省エネ効果も高くこれまでの冷媒(R404A)と比較して10～15%の消費電力削減に大きく貢献します。

CO₂冷媒の特徴

自然冷媒：優れた環境性
安全：不燃性かつ毒性なし
省エネ：10～15%の消費電力削減(R404A比)

	HFC代替フロン		低GWP冷媒		ノンフロン冷媒		
	R410A	R404A	R463A	R448A	プロパン(R290)	R1234yf	CO ₂
オゾン破壊係数ODP	0	0	0	0	0	0	0
地球温暖化係数GWP	2090	3920	1490	1390	3.3	1	1
可燃性	不燃	不燃	不燃	不燃	強燃	微燃	不燃
毒性	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

ガリレイグループならもっと安心

全国のお客様に対応するサポート体制

ガリレイグループは、全国のサポート拠点で24時間365日、お客様をサポート。日々のメンテナンスやトラブル発生時においても専門のサービスマンが即時に対応できる体制を整えています。

補助金の申請代行業務も承ります。

※ お気軽に担当営業へご相談ください。

導入実績

フロン排出抑制法にあわせ、 冷凍冷蔵ショーケースにAxia-Zeroシステムを導入

当社は、主力製品である別置型冷凍冷蔵ショーケースの冷媒にCO₂を使用した、CO₂冷凍システムを開発し、店舗へ納入しております。CO₂は、電気給湯器などで使用される冷媒ですが「冷凍冷蔵機器で使用すると、冷媒単体の特性ではフロン系冷媒に比べて、性能が低下」「運転時の圧力が超高压で、フロン系冷媒に比べ、3～6倍の運転圧力となる」「製品や冷媒配管の高圧設計が必要で、漏えいした場合の安全確保が重要」などの課題があり、製品化が難しい冷媒でした。これらの課題を克服するため、冷凍機メーカーと協働し、CO₂冷凍機の開発を進めました。当社試験室での実負荷試験や冷媒配管の施行により、安全対策を強化。今後ともさらなる環境負荷低減に貢献すべく、システムの納入を推進してまいります。




CO₂冷媒の
冷蔵オープンショーケース



CO₂冷媒の
冷凍リーチインショーケース

スーパーマーケットでの冷蔵冷凍設備によるCO₂排出量(トン)

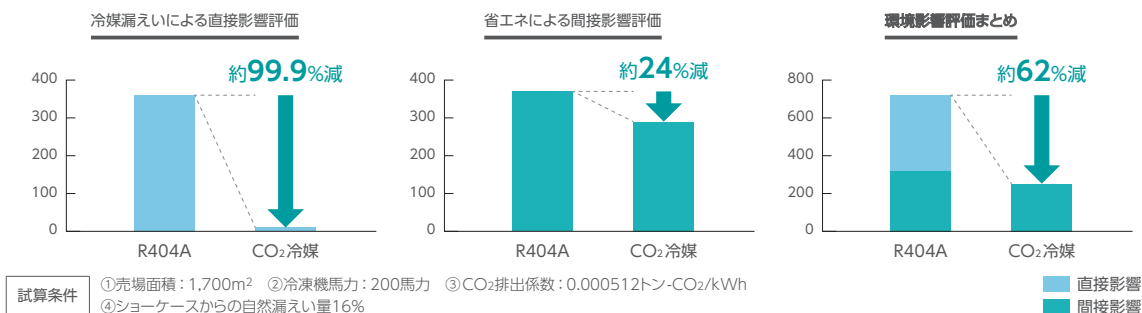

※ 補助金の申請の代行業務も行います。



クラウドデータサービス ミルデ
MILDE
Mixing look a device

当社のクラウドデータサービス「MILDE」は、お客様が安心して全店舗を管理し、各店舗が常に最適な販売環境を維持するために当社独自のサービスでサポートします。

他社製品のみ
でもサービス
対応可能

MILDEの3つの
サービス

フロン管理台帳
サービス

設備管理台帳
サービス

設備保守管理
サービス



オープンに新たな食を創造する。



ガリレイグループのオープンイノベーション拠点『MILAB(ミラボ)』。ガリレイグループと共に、異業種企業や大学、研究機関、起業家などが集まり、世の中になかった技術やアイデアを生み出していきます。人と人、人と技術、技術と技術がつながり、新しい価値が生まれる食のイノベーション拠点です。



『MILABキッチン』
様々な厨房機器を備えたキッチンで、新たな商品・メニューを開発する。



『MILABベーカリー』
製菓製パンの機器を体験し、新商品や技術開発に挑む。



『MILAB食品研究室』
食の品質評価と新たな技術開発に向け、衛生検査や味覚分析などを実施。




『MILAB食品工場研究室』
調理から冷却・凍結、食味まで一貫した環境で美味しさを追求。



『MILABストア』
様々なショーケースを備えたストアで新しい売り場を創造する。



『MILABオフィス』
新規事業の立ち上げに向けて、設備支援やサポートを行う。

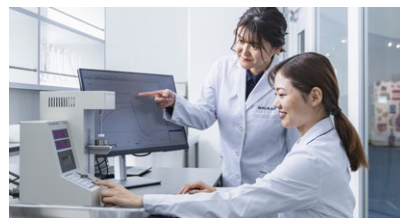

『ガリレイフードサイエンスセンター』
食の衛生管理や品質を科学的に評価するためのさまざまな試験・検査・分析をお客様と一緒に実施することで、商品開発など新しい価値創造に貢献します。



関西圏にてフードデリバリーサービスやテイクアウト、ネット販売などを新たに始める飲食店のスタートをサポートするため、ガリレイグループ本社ビルでシェアキッチンの運営をはじめました。

MILAB
コミュニティが
ツカエル

充実した
厨房機器が
ツカエル

HACCP管理
サポートシステムが
ツカエル

テストキッチンのご案内

MILAB(大阪本社)
F'S DESIGN COURT(東京・名古屋・福岡・他)

テストキッチンは、広くお客様に開放しております。お客様のご希望に合わせてさまざまな用途にご活用下さい。

※各営業担当まで事前にご予約ください。

※東京、大阪、名古屋の他、札幌、仙台、広島、福岡、沖縄にもショールームがございます。ぜひお越し下さい。

ご使用例

- セミナー・講習会の会場として
〈例〉冷却調理セミナー、お惣菜実践セミナー など
- 冷却・凍結テスト
〈例〉揚げ物の粗熱とり、煮物の冷却、洋菓子の凍結 など
- メニュー開発のためのテストキッチンとして
- ベーカリー機器による生地発酵・焼成テスト など

機器・展示物例

- プラストチラー／ショックフリーザー
- 解凍機
- FEクリーン水
- ドゥコンディショナー
- 温度監視システム

※ その他、スチームコンベクションオープン・真空包装機・フライヤー・ベーカリーオープンなど
※ 施設により設置機器が異なります。



食の安全・安心の追求

食品工場・物流センターのトータルサポート

設計・施工からメンテナンスまで、
ガリレイグループのネットワークを
活かしたサポート体制

ガリレイグループの
エンジニアリング力により、
お客様のニーズに合わせて
幅広く対応いたします。



食品工場にてさまざまな用途で
活躍するフリーザー



トンネルフリーザー

同じ食品を一定量凍結する時に最適。スライス肉、餃子、ハンバーグ、ベーカリー生地、唐揚げなどさまざまな食品で実績があります。



差圧冷却庫

粗熱取り用途で使用。お弁当の具材の冷却に多く使われています。



プレハブ型ブラストチラー

多品種少量の急速凍結で使用。さまざまな惣菜に使われています。

CO₂冷凍システム NOBRAC

ガリレイグループでは、2030年までのグリーン冷媒への転換を進めており、トンネルフリーザーや大型冷凍冷蔵倉庫向けのCO₂冷凍システム【NOBRAC(ノブラック)】を開発しました。食品工場向けの《トンネルフリーザーシステム》と、《冷凍冷蔵倉庫システム》の2つの冷却システムをラインナップ。お客様の計画をもとに、機器や設備やシステムの設計・納入から納入後の設備・エネルギー・HACCP管理、メンテナンスまでガリレイグループがトータルでサポートします。

長期間
使用可能な
冷媒

安全性を
担保

最適化により
20%省エネ



食の安全・安心の追求+フードロスの低減

食品工場・物流センターで活躍するガリレイグループ

タカハシガリレイ株式会社

トンネルフリーザー/スパイラルフリーザー/アルコールフリーザー

「作業員の、マイナス40度の部屋での作業を無くす」ことから始めた私たちタカハシガリレイの冷却・凍結技術。お客様と一緒に課題を解決し、「食の安全・安心」を守る、大きな役割を担う技術へと成長を続けています。人々の「おいしい」笑顔、そして「健康」を支える存在へ。私たちは愛情と誇りを持って、製品をお届けします。

国内シェア
トップクラス

パネル式
トンネルフリーザー®



独自の冷却方式で短時間かつ高品質な仕上がりを実現する連続式急速凍結装置です。包装品、裸品問わずあらゆる業界での冷却・凍結に活躍しています。

タンク式
トンネルフリーザー®



蒸気殺菌を可能とする本体構造と大型扉により衛生管理を向上させます。水産練り製品などのチルド商品や惣菜類の冷却、フローズンチルドに最適です。

スパイラルフリーザー
SPIN SHOCK®



コンベアを螺旋状に搬送させる連続式スパイラルフリーザーです。機械面積あたりの生産量が多く、省スペースながら大量の商材を冷却、凍結することが可能です。

アルコールフリーザー
LSHOCK®



-30℃～-25℃のアルコールブラインに食材を浸すことで、品質を落とすことなく超急速凍結する装置です。パッチ式で少量多品種に対応し、省スペースで設置できます。

食の安全・安心の追求＋フードロスの低減

ガリレイパネルクリエイト株式会社

断熱パネル


お客様の環境・安全・安心に対する意識の高まりから、衛生管理・温度管理に求められるニーズはますます高度化しています。長年培ってきたパネル技術とシステムエンジニアリングで高品質な「冷凍冷蔵空間」や「クリーンな作業空間」を提供する「環境創造」の技術でお客様のニーズにお応えし、社会に貢献いたします。



ノンフロン断熱パネル



ノンフロン断熱不燃パネル

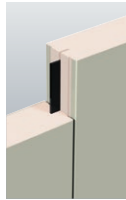

ニューエコ不燃パネル



窓システム



シリウストドア（片開き）



シリウススライドドア（片引き）



クリーンフィットドア



樹脂台車ガード



樹脂クリーン巾木



クリーンルーム




ノンフロンパネル『econeal』を開発

2019年12月より、滋賀・彦根工場で生産する断熱パネル及び断熱不燃パネルの全製品が、新発泡剤「HFO（ハイドロフルオロオレフィン）」を使用した『ノンフロンパネル』に切り替わりました。次世代の地球環境保全を見据えた、代替フロンを使用しない製品の研究に取り組み、品質と環境配慮を両立させる高性能な「econeal（エコネア）」シリーズの開発が実現しました。


ショウケンガリレイ株式会社

搬送コンベヤラインシステム／省人化自動機械装置／ロボットSler

創業以来一貫して、生産／物流ラインにおける省人・省力に対する機械設備の研究・開発・製作に取り組んでまいりました。めまぐるしく変化を遂げる今日、生産構造の改革の渦中でたえず斬新な技術と創造を駆使し、最新のロボットシステムを含めたお客様の“欲しい”をこれからも叶え続ける「食品機械のエキスパート」です。

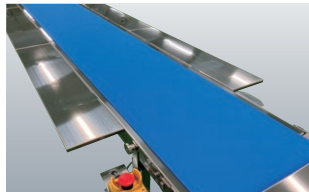

テーブル付ベルトコンベヤ

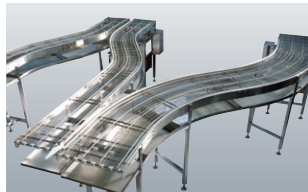


チョコネットコンベヤ




栈付傾斜コンベヤ



多段コンベヤ

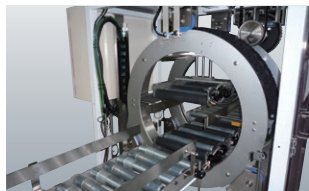

段ボール反転装置

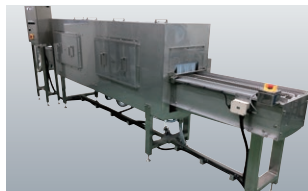

洗浄除水装置



パレタイジングロボットシステム



包装機投入ロボットシステム

日本洗浄機株式会社

食器洗浄機／器具洗浄機（P.73も参照）

食器洗浄機専門メーカーならではのフルラインナップ。全国外食チェーン、大量調理施設から小規模個人店まで、幅広い業種・業態に製品をご提供しています。洗浄品質はもとより、節水・省エネなどのコストダウン効果でも、高いご評価をいただいております。

ラックコンベア食器洗浄機

大量調理施設向けの洗浄機。
自動コンベアで作業負担大幅減。

SDR310GSH



型式	電源※1		定格電力	最大電流値	力率	洗浄ポンプ	すすぎポンプ	ラック送り速度	処理能力 (ラック数/時)	すすぎ湯消費量	洗浄湯保温	すすぎ湯ブースター	接続※2			洗浄方式		すすぎ方式		質量
	単相100V	三相200V											給水	給湯	温度	上部	下部	上部	下部	
SD310GSH	—	○	1.6kW	6.0A	77%	750W + 400W	50W	1.4m/分	170	8.0L/分	ヒートパイプ式	ガス 20.0kW※3	—	○	70℃以上	4エンドアーム 回転ノズル	カーテン ジェットノズル	固定ノズル	固定ノズル	175kg
SD310GL	—	○	7.6kW	23.5A	93%						電気ヒーター 6.0kW	ガス 28.0kW	—	○	52℃以上					183kg※4
SD310E18	—	○	25.6kW	75.5A	98%						電気ヒーター 6.0kW	電気 18.0kW	—	○	55℃以上					165kg
SD310E24	—	○	31.6kW	93.5A	98%						電気ヒーター 6.0kW	電気 24.0kW	—	○	45℃以上					
SD340GSH	—	○	1.8kW	6.5A	80%	750W ×2	50W	低：1.5 中：1.8 高：2.0 m/分	低：180 中：210 高：240	8.0L/分	ヒートパイプ式	ガス 20.0kW※3	—	○	70℃以上	4エンドアーム 回転ノズル ＋ カーテン ジェットノズル	カーテン ジェットノズル	スイングノズル	スイングノズル	175kg
SD340GL	—	○	7.8kW	24.0A	94%						電気ヒーター 6.0kW	ガス 28.0kW	—	○	52℃以上					183kg※4
SD340E18	—	○	25.8kW	76.0A	98%						電気ヒーター 6.0kW	電気 18.0kW	—	○	55℃以上					165kg
SD340E24	—	○	31.8kW	94.0A	98%						電気ヒーター 6.0kW	電気 24.0kW	—	○	45℃以上					

操作パネル：SDR（右→左流れ）は右側、SDL（左→右流れ）は左側。ブースター：GLブースターは左右どちらでも可ですが、E・GSHブースターはSDRは右側のみ、SDLは左側のみ。

※1 電源コードにプラグは付属しません。 ※2 ガス接続口径：15A 給水、給湯接続口径：15A 排水接続口径：40A。 ※3 13Aガス消費量20.0kW、LPGガス消費量18.5kW。

※4 SD310/340GL 本体150kg ガスブースター33kg。

惣菜厨房の時短・省人化の必需品!


ブラストチラーはアツアツの調理品の粗熱取りや急速冷却・凍結をするための機器です。

ブラストチラーの特長

吸込み循環方式による優れた冷却性能

吸込み循環型の冷却方式を採用している為、庫内の冷却ムラを抑制。部分凍結や食材の乾燥を抑えながら、すばやく冷やすことができます。

庫内温度は、-40℃まで設定することが可能です。

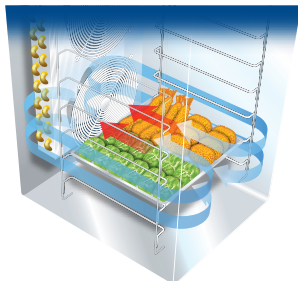

3つの冷却モードと運転制御方式

3つの冷却モード「予冷」「チル」「ショックフリーズ」と運転制御の組み合わせで、あらゆる食品や料理の冷却に対応します。運転制御方式は「芯温運転」「タイマー運転」「冷風運転」に切り替え可能です。

芯温運転

芯温が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。

タイマー運転

タイマーの設定時間だけ冷却し、その後保冷します。

冷風運転

庫内温度が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。

自動洗浄タイプもラインナップ

庫内清掃作業いらずの自動洗浄機能付タイプです。調理終了後、庫内に専用洗浄剤を投入し、クリーニングボタンを押すだけで、庫内はもちろん、冷却箱内の蒸発器も洗浄し、すずから乾燥までを自動で行います。乾燥工程では庫内を80℃まで昇温させます。しっかり乾燥させ、より衛生的な状態を保つことができます。

1日あたりの清掃作業時間

1/6に短縮(当社比)

手動洗浄作業：約30分

自動洗浄の作業時間：約5分

※当社調べ、12枚収納タイプの場合



自動洗浄ブラストチラー用洗浄剤 付属(2Lボトル1個)

※洗浄剤は必ず専用のものをご使用ください。



ブラストチラー/ショックフリーザー100V

1/1ホテルパン又はフランス天板5枚収納

QXF-005SFLT 単相100V

内装ステンレス鋼板

外形寸法：W750×D750(810)×H850mm

製品質量：120kg

圧縮機公称出力：1,100W

消費電力：(冷却時) 811W(50/60Hz)
(霜取時) 520W(50/60Hz)

有効内容積：111L

※ホテルパン・フランス天板・芯温計はオプションです。

冷媒(R448A)



ブラストチラー/ショックフリーザー6型ヨコ

1/1ホテルパン6枚収納

上部スチコン設置可能タイプ

QXF-006SFLT2 三相200V

内装ステンレス鋼板

外形寸法：W1,200×D750(802)×H800mm

製品質量：145kg

圧縮機公称出力：1,100W

消費電力：(冷却時) 925/975W(50/60Hz)
(霜取時) 636/636W(50/60Hz)

有効内容積：147L

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(1本)
※ホテルパンはオプションです。

冷媒(R404A)

QXF-006SFLT3(冷媒 R448A仕様) 近日発売



ブラストチラー/ショックフリーザー12型

庫内自動洗浄機能付タイプ
1/1ホテルパン12枚収納

受注生産

QXC-012SFLV2 三相200V

(ホテルパン縦差しタイプ)

内装ステンレス鋼板

外形寸法：W840×D880(932)×H2,062mm

製品質量：250kg

圧縮機公称出力：2,200W

消費電力：(冷却時) 1,785/1,895W(50/60Hz)
(霜取時) 1,272/1,272W(50/60Hz)

有効内容積：286L

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(1本)

※専用洗浄剤(2Lボトル入り)1個付属

※ホテルパンはオプションです。

※給排水の設備が必要です。

冷媒(R404A)

QXC-012SFLV3(冷媒 R448A仕様) 近日発売



ブラストチラー/ショックフリーザー カート仕様

冷凍機(インバーター)別置型

受注生産

1/1ホテルパン40枚収納

QXF-040SFKS3

内装ステンレス鋼板 カート仕様

受注生産

1/1ホテルパン20枚収納

QXF-020SFKS3

内装ステンレス鋼板 ホテルパン横差し仕様

外形寸法：W1,290×D940(1,061)×H2,250mm

製品質量：300kg

圧縮機公称出力：4.5kW(別置型)

消費電力：(冷却時) 285W(50/60Hz)
(霜取時) 2,527W(50/60Hz)

有効内容積：648L

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)

※カート・ホテルパンはオプションです。

※使用するカートにより寸法が異なります。

※自動洗浄機能付タイプ、パススルータイプもございます。



ベーカリーは今や生鮮品！ 食品スーパーにおける必須コーナーです。

食品スーパーの生鮮品といえば、青果・精肉・鮮魚ですが、そこに惣菜・パンを加えて生鮮5品が常識化しています。生鮮品である以上、焼きたてが大原則。

フクシマガリレイは最小限の投資と、スペース、人員で運営できるベーカリーコーナーをご提案します。

ミニマムベーカリーの機器設備例

日商**4.5~6**万円タイプ



小型ドウコンディショナー
(2室独立制御タイプ)

BDD-208LS 単相100V

外形寸法：W700×D805(810)×H1,063mm

性能：温度-15℃~40℃、湿度60%~90%

消費電力：(冷却時) 280/307W (50/60Hz) (加熱時) 713/713W (50/60Hz)

収容能力：6取天板(フランス天板) 65mmピッチ 4枚×2室

給水タンク付き・排水皿仕様



ヨコ型冷蔵庫

LRC-120RX 単相100V

外形寸法：W1,200×D600×H800mm

性能：-5℃~10℃ 有効内容積：239L

冷媒：R1234yf

封入量：120g

GWP：1



デッキオープン

NWC-F 三相200V

外形寸法：W900×D750×H515mm

消費電力：2,700W (50/60Hz)

収容能力：6取天板 1枚差

タテ型冷凍庫
GRD-062FX 単相100V

外形寸法：W610×D800×H1,950mm

性能：-20℃以下

有効内容積：503L



冷媒：R1234yf

封入量：120g

GWP：1



レイアウト例

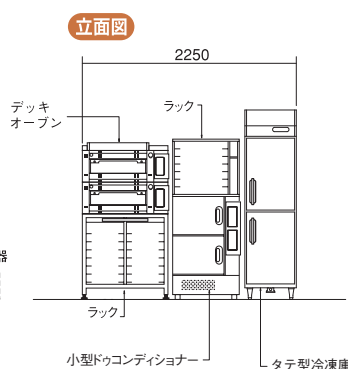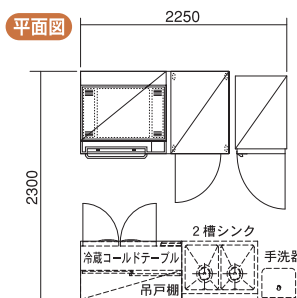

日商**8~10**万円タイプ



ドウコンディショナー
(2室独立制御タイプ)

BDX-218LT 三相200V

外形寸法：W620×D950(1,014)×H1,904mm

性能：温度-15℃~40℃、湿度60%~90%

収容能力：6取天板(フランス天板) 75mmピッチ 9段2室

上室9枚・下室9枚



タテ型冷凍庫
GRD-124FDX

外形寸法：W1,200×D800×H1,950mm

性能：温度-20℃以下

有効内容積：1,082L

冷媒：R1234yf

封入量：200g

GWP：1



高湿度リターダー(2室独立制御タイプ)

GQD-060WM3(改) 単相100V



外形寸法：W610×D800×H1,950mm

性能：温度0℃~15℃

収容能力：6取天板又はフランス天板9枚×2室



レイアウト例

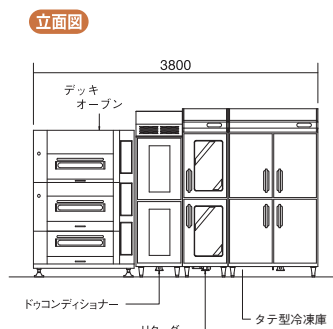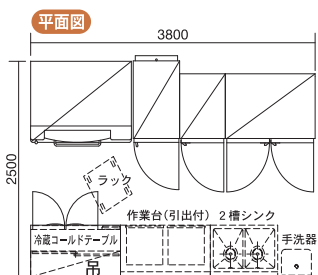

ステップ運転機能付解凍庫

食品の解凍を手間をかけずに高品質に

- 解凍室は2ステップの設定ができ、解凍後は保冷库となります。
- 庫内ファンが防水仕様となっています。またトレイ受皿や棚柱も簡単に取り外す事ができ、すぐれた清掃性を実現。
- 壁面冷却方式を採用し、安定した解凍の品質を実現。



※現行製品のタイマー部分にはカバーが取付られています。

解凍運転：0～25℃
保冷運転：0～10℃
冷凍運転：-20～-15℃

受注生産

QDD-08DDMDF 三相200V

(上下室 解凍&冷凍保管)

外形寸法：W755×D800×H1,950mm

製品質量：175kg

消費電力：(冷却時) 761/831W (50/60Hz)
(昇温時) 2,420W (50/60Hz)

有効内容積：上室 235L 下室 232L

※シートパン (W456×D657×H25mm)
12枚付属



解凍運転：2～25℃
保冷運転：0～10℃

受注生産

ノンフロン冷凍(R1234yf)

QDN-06DDMX 単相100V

(上下室 解凍)

外形寸法：W610×D650×H1,950mm

製品質量：130kg

消費電力：(冷却時) 358/351W (50/60Hz)
(昇温時) 1,180W (50/60Hz)

有効内容積：上室 161L 下室 158L

※ハーフトレイ (W452×D327×H27mm)
12枚付属

2ステップで高品質解凍

食材の品質劣化が発生しない温度までは高温で解凍すればよく解凍を行い、表面温度が上昇した時点で低温で解凍に切替えて解凍することで品質劣化を防止し、短時間での解凍が可能です。解凍後は自動的に保冷モードに移行します。



QDW-09DMT1 単相100V

(横型タイプ)


外形寸法：W900×D750×H800mm

製品質量：80kg


消費電力：(冷却時) 155/161W (50/60Hz)
(昇温時) 1,068W (50/60Hz)

※1/1 ホテルパン6枚付属

解凍運転：2～25℃ 保冷運転：0～10℃ 庫内乾燥モード：50℃

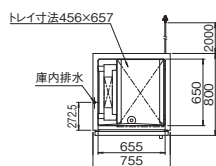

QDD-08DDMDF

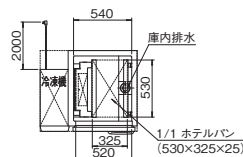


QDW-09DMT1

高湿度空気解凍 クリーン解凍機

2年間の無償保守点検契約付

大量の冷凍食材の高品質解凍を実現

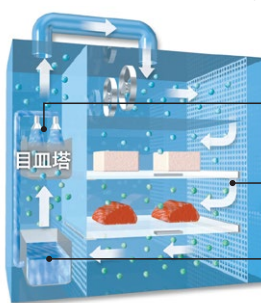

クリーン解凍機の構造

独自の目皿塔方式により、
庫内空気を洗浄・加湿

高湿度で低温、
クリーンな空気が庫内に循環

タンク内の水は運転毎に
排水するのでいつも清潔

受注生産

QDM-130CM6 三相200V

外形寸法：W1,300×D798 (848) ×H1,920 (2,060) mm

庫内温度設定範囲：-15～30℃ 庫内湿度90%以上

消費電力：(冷却時) 761/817W (50/60Hz)
(加熱時) 3,270/3,340W (50/60Hz)

製品質量：320kg

1回当り処理量目安：100kg (1日最大300kg)

※クリーン解凍機は、日本軽金属(株)との共同開発商品です。
※給排水の設備が必要です。



低温乾燥庫

2年間の無償保守点検契約付

自家製干物などの食品の乾燥加工に！！

スーパーマーケット・水産加工場・居酒屋・惣菜店 などに

低温乾燥庫とは

鮮魚等の食材を低温に保ち、
庫内の食材を均一に早く乾燥
加工を行う専用の加工機。冷
蔵状態で庫内の食材を乾燥さ
せるため、菌の増殖を抑制し均
一に乾燥します。

簡単！

店内
手作り！

タイマー
運転可能！

光触媒脱臭装置の 標準装備で 臭い移り防止

受注生産

QLD-080DM 単相100V

外形寸法：W770×D800×H890mm

使用温度帯：乾燥運転3～10℃

保冷運転3℃固定

消費電力：(冷却時) 905/918W (50/60Hz)
(霜取時) 527/630W (50/60Hz)

収容能力：棚網(W468×D454mm) 7段
製品質量：95kg



FEクリーン水で安全、安心 電解次亜水が高い殺菌・除菌効果を発揮

FEクリーン水とは、食塩水を無隔膜で電気分解することによって得られる次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする弱アルカリ性の水溶液です。

厚生労働省より、食品添加物である「次亜塩素酸ナトリウム」の希釈液と同等であるとの通達も出ており、食品の殺菌・洗浄に使用できます。

強力な除菌効果

野菜や肉・魚などの殺菌、調理器具や加工機械に付着した細菌を洗浄・除菌します。流水で使用します。



食材を傷めない

pHがほぼ中性(弱アルカリ性)で食材への影響が少なく、殺菌後のすすぎが簡単です。



人と環境に優しい

原料は水と食塩なので、環境にも優しい殺菌水です。



汚れやニオイも除去

ニオイのもととなる汚れや雑菌を除去することで、消臭効果を発揮、ホースを付けて床・排水溝などにも使用すると効果的です。



電解次亜水生成装置 FE クリーン水

1年後の無償保守点検付

簡易設置タイプ

- ▼設置イメージ
(左) 切替コック
(中) 本体
(右) 食塩水タンク



FES-08S 単相100V

外形寸法：本体 W250×D110×H335 (310) mm
食塩水タンク W160×D160×H244mm
※ () は壁取付時
製品質量：本体 約5.0kg
食塩水タンク 約0.5kg (空質量)
消費電力：75/75W (50/60Hz)
生成水：pH7.5以上

生成能力	有効塩素濃度	最大生成量
	40ppm	8L/min
	50ppm	6L/min
	100ppm	2.4L/min
	200ppm	1.2L/min

据置タイプ




FES-12L 単相100V

外形寸法：本体 W250×D210×H320mm
食塩水タンク W160×D160×H244mm
製品質量：本体 約10kg
食塩水タンク 約0.7kg (空質量)
消費電力：250/260W (50/60Hz)
生成水：pH7.5以上

生成能力	有効塩素濃度	最大生成量
	40ppm	12.5L/min
	80ppm	6.3L/min
	100ppm	5.0L/min
	200ppm	2.5L/min

複数の蛇口が取付可能

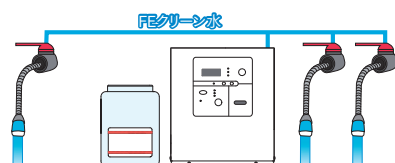

便利な専用手動水栓 (オプション)

オプションで専用手動水栓をご用意しています。



オールインワンタイプ



受注生産

FE-1U-10000 単相100V

外形寸法：W1,000×D600×H1,790mm
製品質量：150kg (空質量)
満水時 約300kg
消費電力：500/500W (50/60Hz)

生成能力	塩素濃度	日産生成量
	40ppm	10,000L
	80ppm	5,000L
	100ppm	4,000L
	200ppm	2,000L

**別置き貯水タンク不要！
省スペースで大量の殺菌水が生成可能！**

40～200ppmを調整可能。
40ppmで1日約10トンの供給！

最大生成量 **10,000L/日**

逆浸透膜ろ過システム (RO システム)

超微細な孔を無数にもった人工の半透膜によって、さまざまな物質が溶け込んでいる水溶液の中から、水の分子を選択して透過させる最先端の浄化システム。その孔はバクテリアやウイルスよりも小さく、私たちの体に優しい「より安全な水」を生み出します。

RO水のメリット

RO水だからいつも安心

私たちの体によくない不純物などはもちろん、発ガン性物質といわれるトリハロメタンも最大限に除去。薬を飲む時、赤ちゃんのミルクや離乳食にも安心して使用できます。

種類	逆浸透膜 (RO 水)	A 方式
技術	マイクロフィルター・高純度活性炭・逆浸透膜	不織布フィルター・一般活性炭・その他
除去項目		
塩素・カルキ臭	○	○
カビ臭	○	○
細菌・ウイルス	○	△
鉄粉・鉛	○	△
トリハロメタン	○	△
環境ホルモン	○	×
水銀・カドミウム	○	×
ダイオキシン類	○	×
硝酸性窒素	○	×

RO水でもっと美味しく

ご飯がふっくら
焼きあがります

素材の美味しさを
引き出します！

味と香りが
違います

業務用 RO 水生成装置

小型タイプ

選定の目安
750L/日
供給タイプ

受注生産

ROKL-03 単相100V

外形寸法：W300×D600×H800mm

製品質量：80kg

消費電力：540/680W (50/60Hz)

RO水造水能力：毎分2.5/2.7L
(25℃時 50/60Hz)

※大型タイプもあります。



独自のしっかりサポート

水質安全保証契約

毎月の水質検査、4ヶ月に一度の細菌検査に加え、毎年公的機関による検査を行い、内容や結果をデータで管理。定期的にフィルターを交換し、安全と安心をサポートします。いつも「安全な水」をお届けするためには、この契約を結ぶことが必要です。

RO 水自動販売機

RO水自動販売機は、人を集め、お客様との新しいつながりを生み出します。



ROVM-08SFR

受注生産
ROVM-08SFR 単相100V
(無料タイプ)

ROVM-08SCD 単相100V
(カードタイプ)

外形寸法：W600×D600×H1,790mm
製品質量：250kg
RO水造水能力：毎分6L (25℃時)
給水時消費電力：845/845W(50/60Hz)



ROVM-16WFR

受注生産
ROVM-16WFR 単相100V
(無料タイプ)

ROVM-16WCD 単相100V
(カードタイプ)

外形寸法：W1,000×D600×H1,790mm
製品質量：400kg
RO水造水能力：毎分5L×2 (25℃時)
給水時消費電力：1,050/1,050W(50/60Hz)

冷蔵コールドロッカー(コイン式)

オゾン脱臭装置標準装備

リターン式・ガラス扉

※他にもコイン式(有料型)、
キー式もございます。



受注生産

HPPM-8RR9-G 単相100V

コールドロッカー (100円硬貨使用)

HPPM-8RR9-G5 単相100V

コールドロッカー (500円硬貨使用)

庫内温度：2～12℃
外形寸法：W1,000×D544 (569)×H1,815mm
有効内容積：36L×8室 (合計288L)

製氷機

チップアイス・アンダーカウンタータイプ



FIC-A100CT 単相100V

製氷 100kgタイプ
外形寸法：W600×D600×H800mm
製氷能力：約90/100kg/日
(室温20℃、水温15℃)
約75/82kg/日
(室温30℃、水温25℃)
貯水量：約34kg (自然落下時約28kg)
製品質量：61kg

FIC-100CTX ノンフロン冷媒 (R1234yf) 近日発売

フレイクアイス・アンダーカウンタータイプ



FIC-A120FTL 単相100V

受注生産

製氷 120kgタイプ
外形寸法：W900×D600×H800mm
製氷能力：約108/118kg/日
(室温20℃、水温15℃)
約87/96kg/日
(室温30℃、水温25℃)
貯水量：約46kg (自然落下時約26kg)
製品質量：70kg

FIC-120FTLX ノンフロン冷媒 (R1234yf) 近日発売

日本洗浄機株式会社

食器洗浄機・器具洗浄機

アンダーカウンター食器洗浄機

スーパーロングノズルで洗浄力を強化。
コンパクト・ハイパワー・省エネを同時に実現。

SD51S / SD53E



型式	電源※1		定格 電力	最大 電流値	力率	洗浄 ポンプ	すすぎ ポンプ	サイクル タイム	処理能力 (ラック数/時)	すすぎ湯 消費量	洗浄湯 保温	すすぎ湯 プースター	接続※2			洗浄方式		すすぎ方式		質量
	単相100V	三相200V											給水	給湯	温度	上部	下部	上部	下部	
SD51S	○	—	1.4kW	14.5A	97%	400W	—	短:80秒 長:110秒	短:45 長:32	2.8L	プースター側 壁熱電動方式	電気1.4kW 運転中0.7kW	—	○	80℃ 以上	—	—	回転 ノズル	スーパー ロング ノズル	60kg
SD53E3	—	○	5.0kW	16.7A	87%	750W	60W	短:72秒 長:102秒	短:50 長:35	2.2L	電気 ヒーター 1.0kW	電気3.0kW	—	○	60℃ 以上	回転 ノズル	スーパー ロング ノズル	回転 ノズル	スクエア スプレー 回転 ノズル	60kg
SD53E6	—	○	8.0kW	25.3A	91%	—	—	—	—	—	—	電気6.0kW	—	○	40℃ 以上	—	—	—	—	—

操作パネル配置：右側のみ、左側に変更不可。

※1 電源コード100V機はアース付2極プラグ、200V機にプラグは付属しません。 ※2 給水、給湯接続口径：15A 排水接続口径：25A。 ●付属品：排水塩ビホース1m。

コンパクトドアタイプ食器洗浄機

コンパクト設計だが高開口。

SD82E6B



型式	電源※1		定格 電力	最大 電流値	力率	洗浄 ポンプ	すすぎ ポンプ	サイクル タイム	処理能力 (ラック数/時)	すすぎ湯 消費量	洗浄湯 保温	すすぎ湯 プースター	接続※2			洗浄方式		すすぎ方式		質量
	単相100V	三相200V											給水	給湯	温度	上部	下部	上部	下部	
SD82SB	○	—	1.4kW	14.5A	—	—	—	短:60秒 標準:65秒 長:90秒	短:60 標準:55 長:40	短:2.2L 標準:2.8L 長:3.0L	プースター 側壁 熱伝導 方式	電気1.4kW 運転中0.7kW	—	○	80℃ 以上	—	—	—	—	—
SD82E3B	—	○	3.7kW	11.0A	97%	400W	90W	短:60秒 標準:65秒 長:90秒	短:60 標準:55 長:40	短:2.2L 標準:2.8L 長:3.0L	プースター 側壁 熱伝導 方式	電気3.0kW	—	○	69℃ 以上	回転 ノズル	シングル 回転 ノズル	回転 ノズル	スクエア スプレー 回転 ノズル	85kg
SD82E6B	—	○	6.7kW	20.0A	—	—	—	—	—	—	—	電気6.0kW	—	○	55℃ 以上	—	—	—	—	—

※1 電源コード 100V機はアース付2極プラグ、200V機にプラグは付属しません。 ※2 給水、給湯接続口径：15A 排水接続口径：40A。

器具洗浄機

大型洗浄室で調理器具の洗浄が可能。
4ローターノズル+2ポンプ搭載の強力マシン。

SD220E6



庫内の清掃・
メンテナンス
時には、
かんたんに
ドアを前倒

型式	電源※1		定格 電力	最大 電流値	力率	洗浄 ポンプ	すすぎ ポンプ	サイクル タイム	処理能力 (ラック数/時)	すすぎ湯 消費量	洗浄湯 保温	すすぎ湯 プースター	接続※2			洗浄方式		すすぎ方式		質量
	単相100V	三相200V											給水	給湯	温度	上部	下部	上部	下部	
SD220E6	—	○	11.0kW	32.4A	98%	750W x2	250W	180秒	20	5.0L	電気 ヒーター 3.0kW	電気 6.0kW	—	○	40℃ 以上	4エンド アーム 回転ノズル	4ローター 回転 ノズル	回転ノズル + 固定ノズル	スクエア スプレー 回転ノズル	120kg

操作パネル配置：右側のみ、左側に変更不可。専用ラック、アンダーメッシュ、トレイラック等は別売。

※1 電源コードにプラグは付属しません。 ※2 標準以外に洗浄1、洗浄2の選択および時間設定の変更が可能(洗浄80～600秒、水切5秒、すすぎ5～12秒)。

※2 給水、給湯接続口径：15A 排水接続口径：40A。

500角形ラック専用ドラムドア器具洗浄機。
最小スペースで開高800Hを実現。

SD230EA



型式	電源※1		定格 電力	最大 電流値	力率	洗浄 ポンプ	すすぎ ポンプ	庫内 クリーニング ポンプ	サイクル タイム※2	処理能力 (ラック数/時)	すすぎ湯 消費量	洗浄湯 保温	すすぎ湯 プースター	接続※3			洗浄方式		すすぎ方式		質量
	単相100V	三相200V												給水	給湯	温度	上部	下部	上部	下部	
SD230EA	—	○	11.0kW	32.0A	99%	750W x2	90W x2	60W	標準: 300秒	標準:12	標準:5.0L	電気 ヒーター 3.0kW	電気 6.0kW	—	○	40℃ 以上	4エンド アーム 回転ノズル	4ローター 回転 ノズル	回転 ノズル	スクエア スプレー 回転ノズル	160kg

操作パネル配置：右側のみ、左側に変更不可。トレイ対応枠は別売となります。

※1 電源コードにプラグは付属しません。 ※2 標準以外に洗浄1、洗浄2の選択および時間設定の変更が可能(洗浄80～600秒、水切5秒、すすぎ5～12秒)。

※3 標準モード時の条件です。標準モードより洗浄時間が短い場合は、給湯接続が必要となる場合があります。 給水、給湯接続口径：15A 排水接続口径：40A。

業務用電子レンジ ガリレンジ(スーパーマーケット仕様)

高出力(SMW-1902G)で短時間加熱。業務用の耐久性なので安心。

SMW-1902G 単相200V

外形寸法：W420×D480×H337mm
製品質量：20kg
最大出力：1,900W
総庫内容量：19L



※イートインスペース等への設置をする場合には
オプションで操作ラベルやPOPのご注文も承ります。

SMW-0801G 単相100V

外形寸法：W520×D410×H310mm
製品質量：13kg
最大出力：800W※
総庫内容量：25L



※高周波出力800、700Wは短時間高出力機能(3分)であり、
定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動で切り替わります。

車載コールドボックス(−20～38℃)



T0056/FDH AuO



T0082/FDH AuO

食品の運搬や輸送に。

- AuOシリーズ(46/64L)は
バッテリー(AC100V)内蔵
仕様。バッテリー運転時の保
冷継続時間は最大約7時間。
(外気気温30℃の際に設定
温度−24℃にて測定)
- 庫内設定温度−20℃～38℃

DC電源仕様(シガーソケット対応)

型番	外形寸法	庫内容積
T0022/FDH	W375×D585×H480mm	18L
T0032/FDH	W390×D670×H480mm	25L

バッテリー内蔵AC100V電源仕様

型番	外形寸法	庫内容積
T0056/FDH AuO	W495×D800×H500mm	46L
T0082/FDH AuO	W560×D940×H550mm	64L

受取用コールドロッカー(−20～15℃)

スーパーマーケットのネット販売などにご活用いただける受取コールドロッカーです。

冷凍・冷蔵品に対応

制御ユニット・ワイドレンジユニット共に1台で−20～15℃の幅広い温度帯に対応。
(*ユニット単位での温度管理となります) 制御ユニットでも冷凍温度帯が使用できるのは当社だけです。(2024年11月当社調べ)

ユニット式で組み合わせ自由

制御ユニット(制御部+保冷室3/5室)をベースとしたユニット式。パススルー仕様もあり、設置場所や用途に合わせて選択できます。

自動扉仕様

QRコードの読み込み、もしくは暗証番号を入力すると自動で扉が開き、商品が入った部屋が分かります。



- 単相100V仕様
- フィルターレス
- 排水設備不要
- 転倒防止金具付
- 両面パススルー仕様も可能
- 遠隔監視可能(オプション)

受注生産

HSN-543SETG 単相100V

コールドロッカー(制御部付・上部写真左)

HSN-544SETT 単相100V

コールドロッカー(上部写真右)

外形寸法: W1,080(540×2台)×D630×H1,875mm
有効内容積: 490L(70L×7室)



さまざまなシーンで使用



※最大連結数: 片面タイプは5列、パススルータイプは3列まで。
※保冷室3室の制御ユニットの場合、ワイドレンジユニットは保冷室4室タイプ、保冷室5室の制御ユニットの場合、ワイドレンジユニットは保冷室7室タイプとなります。

半屋外タイプ

NEW

● 防水対策

外装に天板を取り付け、扉の外側下部は水浸入防止構造である笠形状に。機械室パネルの吸い込み部分も水浸入防止構造にし、解錠キー差込口は蓋を取り付けています。



軒下に設置OK

● 直射日光対策

二次元コードリーダー部分を傾斜にし、直射日光による劣化を防ぎます。

● 紫外線対策

タッチパネル部分に保護シートを貼付し、紫外線や防水対策をしています。

● 独立した冷却箱仕様

各室が独立した冷却箱仕様*なので開閉時に他の部屋が見えず、セキュリティが確保されます。

※屋内タイプの内装は棚網仕様

受注生産

HSN-543SHBG 単相100V

コールドロッカー(制御ユニット)

HSN-544SHBT 単相100V

コールドロッカー(ワイドレンジユニット)

外形寸法: W1,080(540×2台)×D630×H1,905mm
有効内容積: 371L(53L×7室)

※店内内装に合わせた、扉面へのラッピングも可能です(オプション)



モバイルオーダー受取システム

WELLTAKE
GALILEI × DAHALAND Co.,Ltd.

スーパーマーケットのネット販売や飲食店のテイクアウトなどお客様のスマホを使ったモバイルオーダー受取システムです。ショーケースやロッカーと連携し、テイクアウト販売や、無人販売用として使用可能です。

並ばず受け取れる!

営業時間外も販売できる!

人件費ダウン

テイクアウトの受取りを省人化


24時間稼働

営業時間外も販売。売上アップ!

業務効率アップ

事前にキャッシュレスで決済が完了

テイクアウトタイプの場合

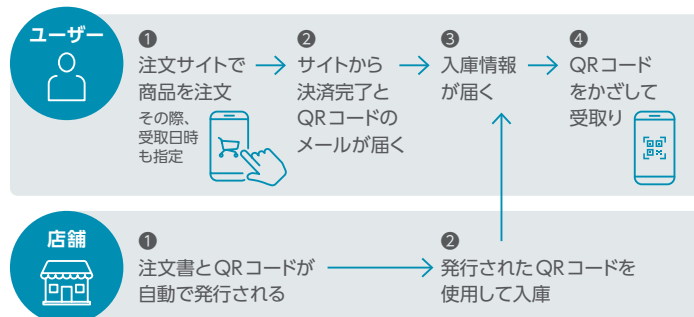

無人販売タイプの場合


その場でサイトから注文 → QRコードを読み込み解錠

事前に入庫されている商品から選択し、その場で受取り。
時間外営業やオフィスでの福利厚生にも!


※ QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。

冷凍機別置型ショーケース架台廻り図


多段・セミ多段・平型ショーケース

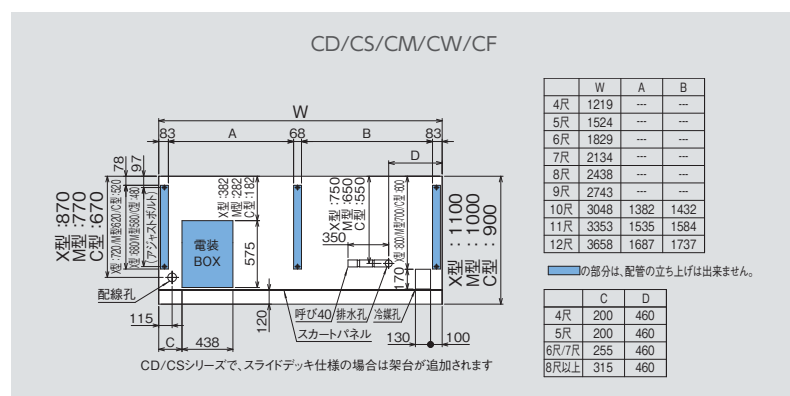


ボリューム青果ケース

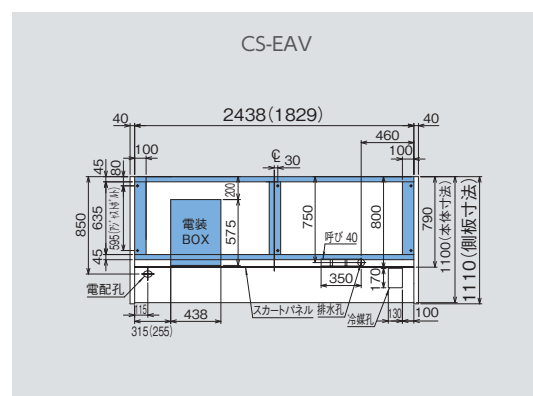


多段・セミ多段・平型 片ラウンドショーケース

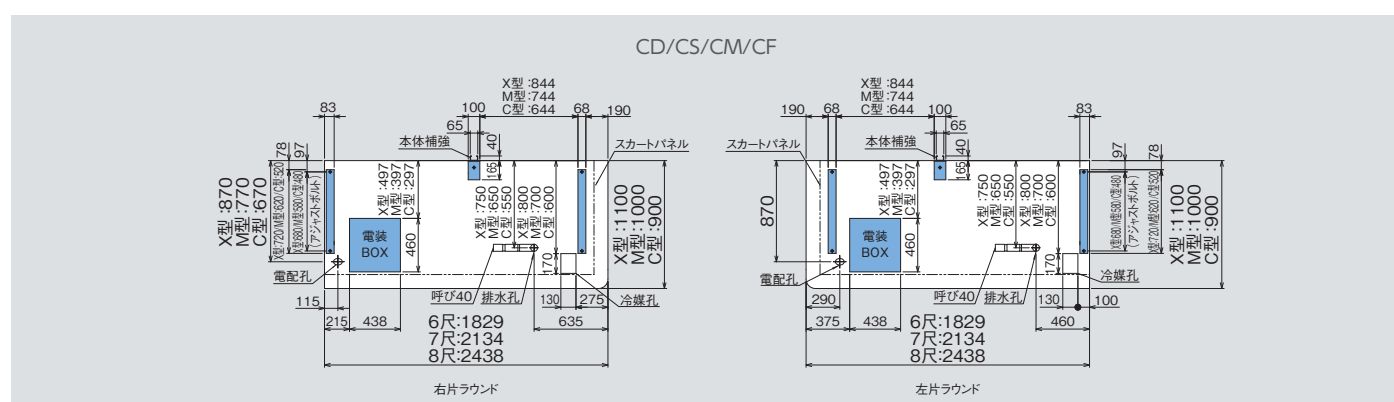


多段・セミ多段型 両ラウンドショーケース

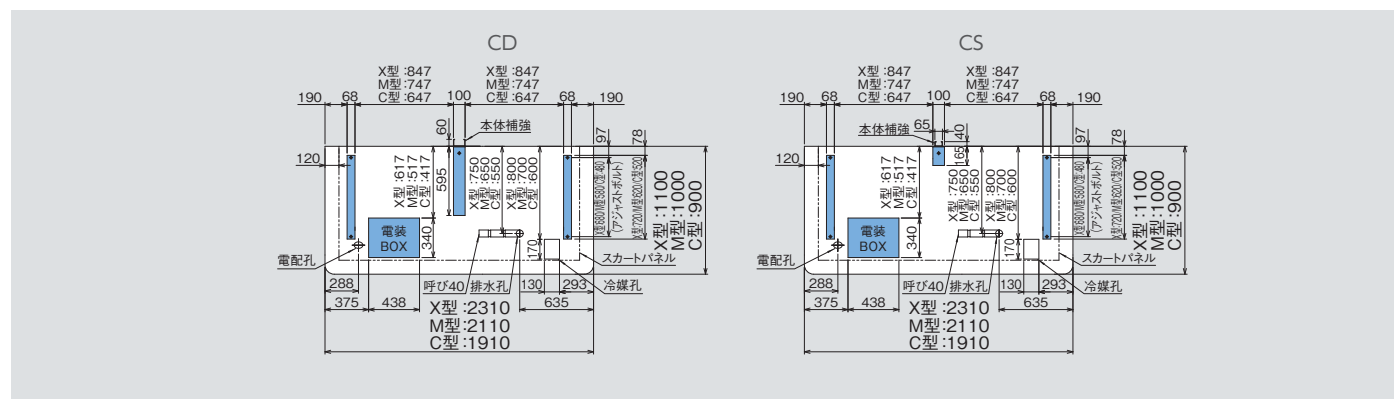

スーパーローデッキ

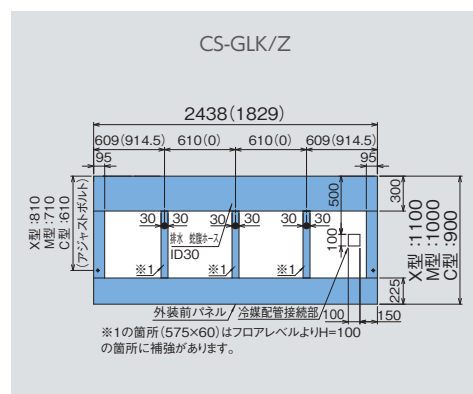







デュアル型ケース

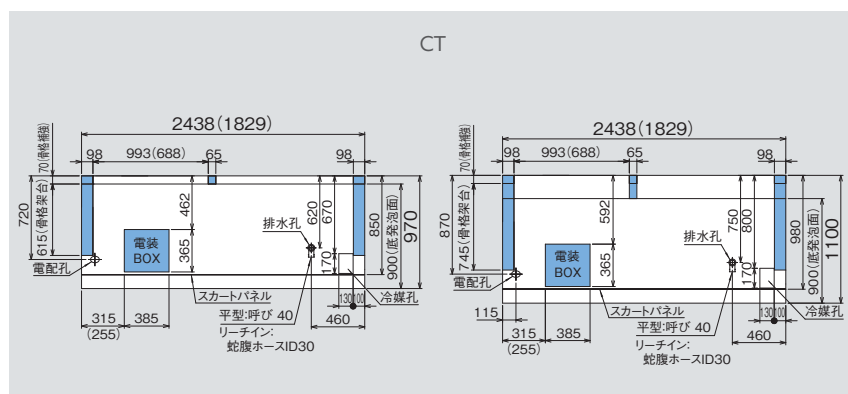



※ の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※ ()内は6尺寸法です。
 ※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。

冷凍機別置型ショーケース架台廻り図

アイランド型ショーケース

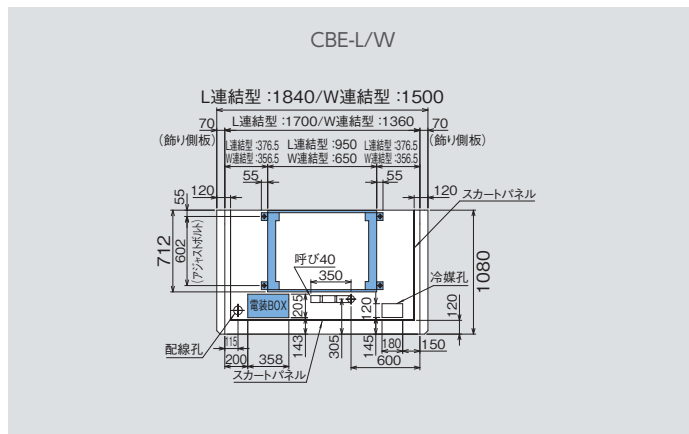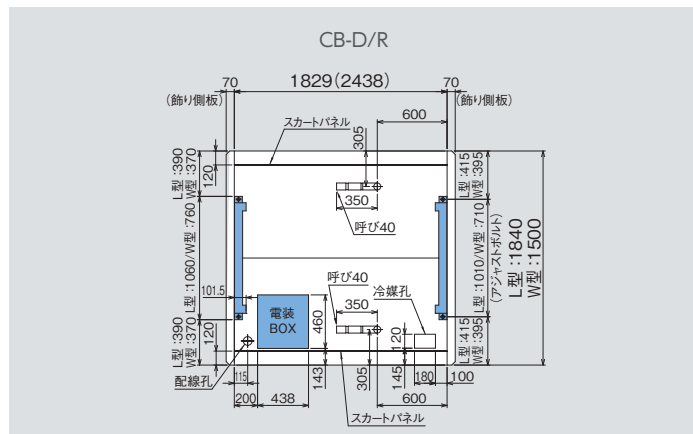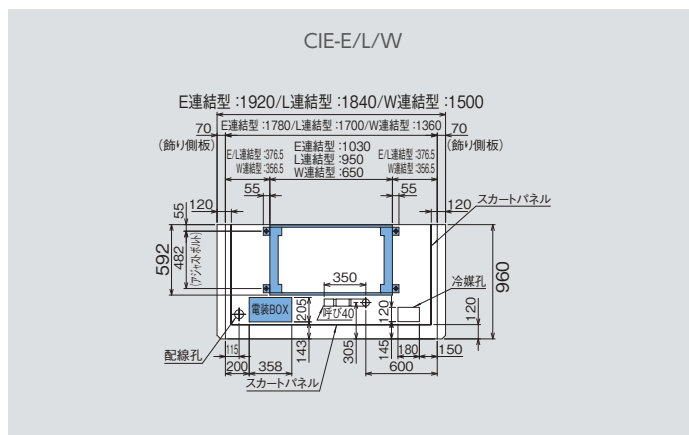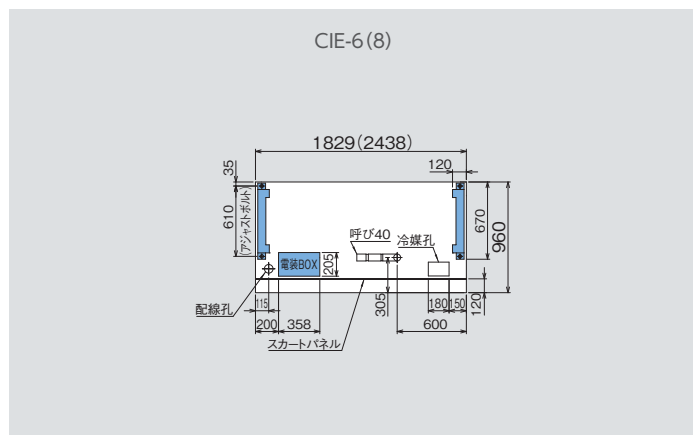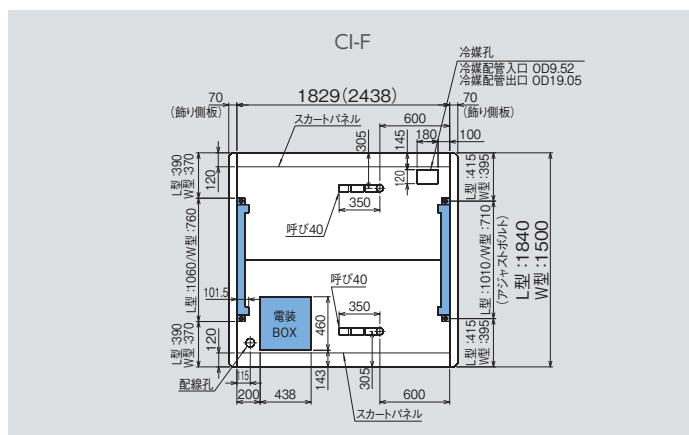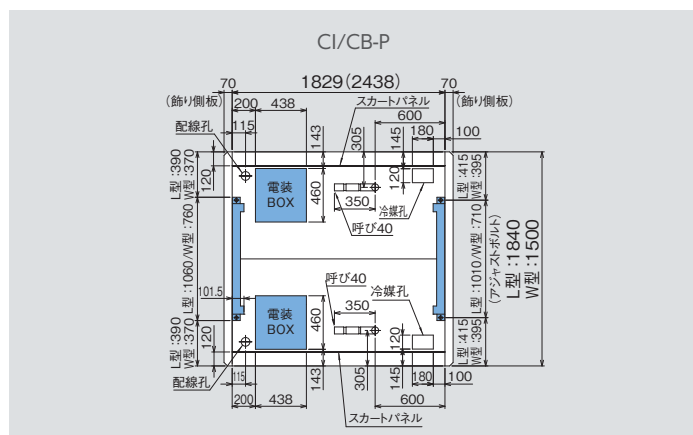


コンビニエンスストア・小型店舗用ショーケース

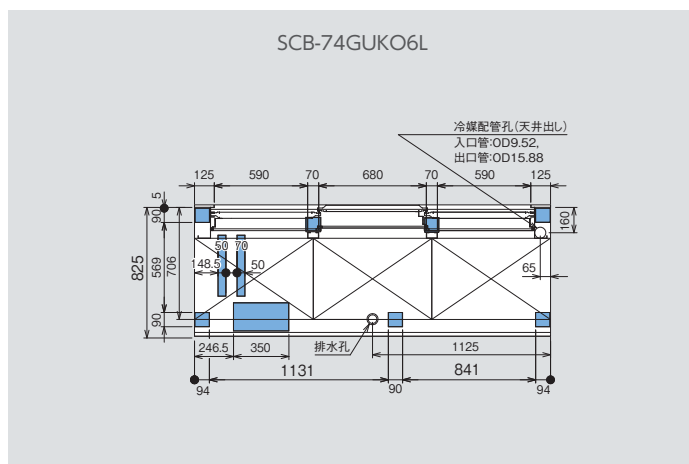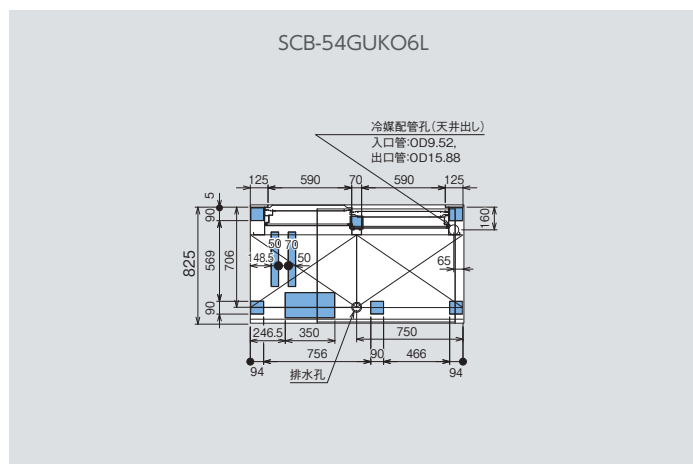

※  の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。※ ()内は8尺寸法です。
 ※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。


コンビニエンスストア・小型店舗用ショーケース

SRK-57[47]G

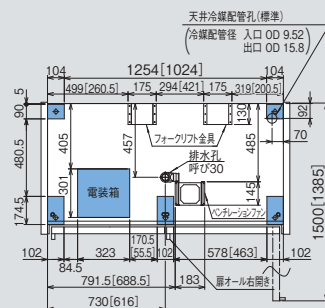


※ []内は4寸寸法です。

SRK-77[67]G

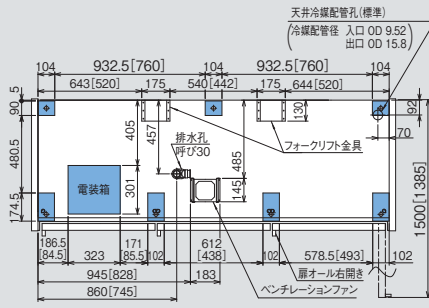


※ []内は6寸寸法です。

SRB-51[41]G

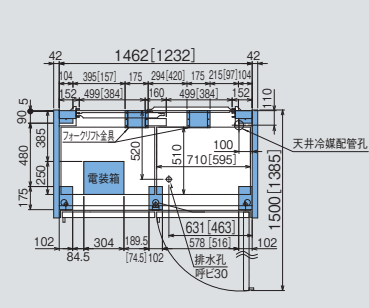


※ []内は4寸寸法です。

SRB-71[61]G

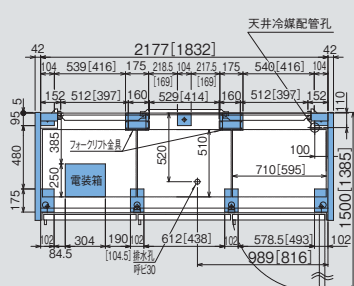


※ []内は6寸寸法です。

SRK-57[47]FK

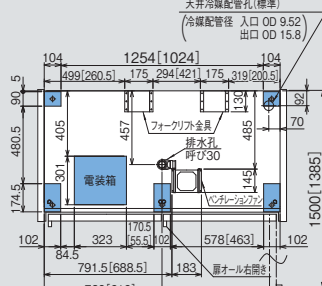


※ []内は4寸寸法です。

SRK-77[67]FK

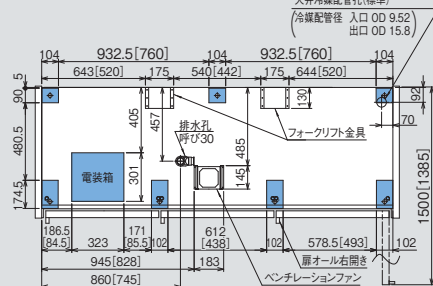


※ []内は6寸寸法です。


SGC-63G

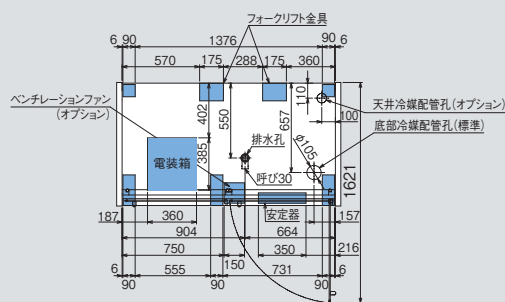


SGC-83G

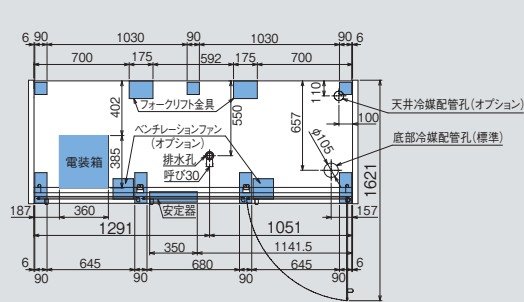

SGC-63F

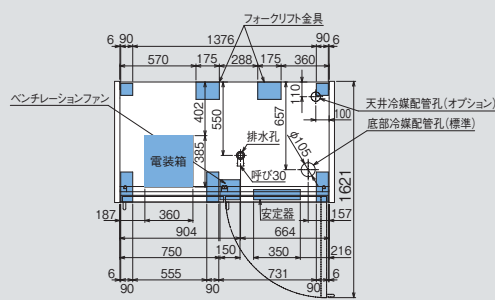

SGC-83F

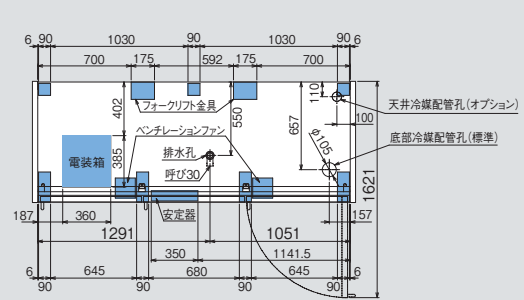


※ []の部分は架台位置です。配管の立ち上げはできません。
※設置条件が基準を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。


冷凍機別置型ショーケース架台廻り図

コンビニエンスストア・小型店舗用ショーケース


CVK-34GUKO6G

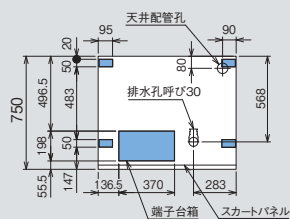


CVK-44GUKO6G

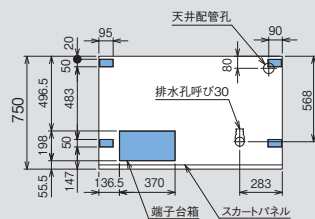


CVK-54GUKO6G

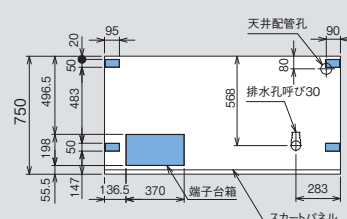


CVK-64GUKO6G

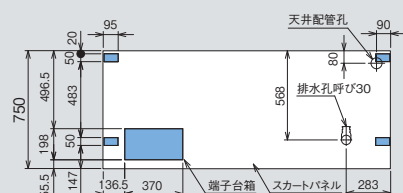


CVK-84GUKO6G

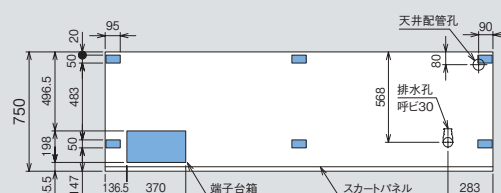


CVU-34GUKO6G

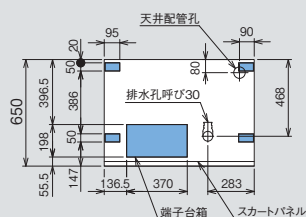


CVU-44GUKO6G

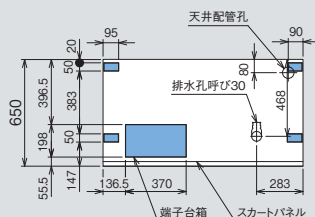


CVU-54GUKO6G

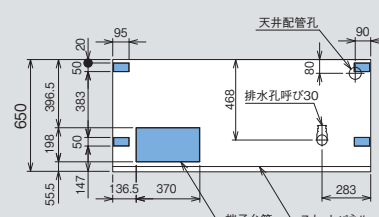

CVU-64GUKO6G

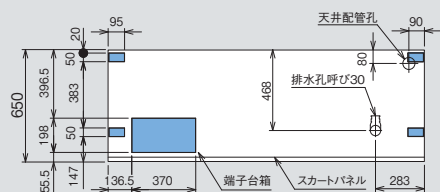

CVU-84GUKO6G

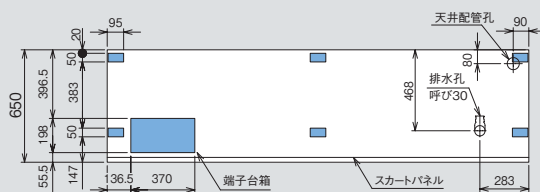

フロンラベルについて

このフロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒の環境影響度(地球温暖化係数：GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。

業務用冷凍冷蔵庫および冷凍機内蔵型冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)が目標年度(2029年)において、目標値(150)を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。

なお、当カタログの業務用冷凍冷蔵庫および冷凍・冷蔵ショーケースは、地球温暖化係数(GWP)の目標達成表示区分を下記のフロンラベル(簡易版)にて記載しています。※ GWP 数値は令和5年経済産業省・環境省告示第3号、経済産業省告示第54号、ISO5149-1より引用

製品区分	目標年度	目標値
業務用冷凍冷蔵庫	2029	150
冷凍・冷蔵ショーケース	2029	150

■フロンラベル表示の除外製品について

- ・業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が-45℃未満のもの
- ・冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

■対象機種種のフロンラベル

冷媒R448A

簡易版フロンラベル



■当カタログの対象シリーズ

- ・インバーターアイランドショーケース AMシリーズ
- ・インバーターアイランドショーケース ABシリーズ
- ・インバーターコンパクトインショーケース MEGシリーズ
- ・インバーターショーケース MEシリーズ

- ・インバーターショーケース MET・MEHシリーズ
- ・インバーター平型ショーケース AFシリーズ
- ・平型ショーケース MRNシリーズ
- ・パティスリー用対面ショーケース PTRシリーズ
- ・対面ショーケース APKシリーズ
- ・リーチインショーケース MRS・MRFシリーズ
- ・リーチインショーケース MWSシリーズ

冷媒R134a

簡易版フロンラベル



- ・リーチインショーケース MRS・MRFシリーズ

冷媒R290

簡易版フロンラベル



- ・ノンフロン冷凍プラグインショーケース PMシリーズ

冷媒R744(CO₂)

簡易版フロンラベル



- ・インバーター大型リーチインショーケース MGKのCO₂冷媒仕様

冷媒R1234yf

簡易版フロンラベル



- ・タテ型冷凍庫 Gシリーズ ノンフロン仕様
- ・ヨコ型冷凍庫 Lシリーズ ノンフロン仕様

ご注意

冷凍冷蔵庫は、その機器に封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒を冷凍冷蔵庫に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。封入冷媒は機器本体の銘板に記載されています。指定された冷媒以外を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などにつきましては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は一切その責任を負えません。

冷媒回収

弊社では機器廃棄の適正処理、冷媒回収に取り組んでいます。

2002年からフロン回収破壊法により、冷凍機内蔵型ショーケース等の業務用冷凍空調機器を廃棄する場合は、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン回収を依頼し、機器使用者がその費用を負担することが義務付けられました。みだりにフロン類を放出した場合、罰則が適用されることもあります。



左記ラベルが貼られている製品はフロンの回収が必要です。

使用上のご注意

設置の前に・設置の時に

電気工事について

- ・製品の電源仕様を必ずご確認ください。
 - ・単相100V仕様・三相200V仕様
 - ・単相200V仕様・両電源仕様(単相100V/三相200V)
- ・必ず専用回路を設けてください。

排水について

- ・冷凍機別置型ショーケースおよびAD・ASシリーズ、ATシリーズ、MGのCO₂冷媒仕様は、あらかじめ排水工事をしてください。

排熱及び、設置場所(条件)について

- ・壁面に設置される場合は、背面に排熱スペースをとってください。
- ・背中合わせの場合は、より広く排熱スペースをとるか排熱の仕切りを設けてください。
- ・台数を多く設置する場合は、別置型をおすすめします。
- ・冷暖房のダクト付近、出入口付近など風のあたる所や直射日光のあたる所などへの設置は避けください。
- ・屋外への設置は避けください。
- ・製品により設置条件が異なる場合がありますのでご注意ください。



- ・床は丈夫で平らな所に据え付けてください。床が傾斜していたり、不安定ですと、転倒や故障の原因になります。
- ・必ずアース工事をしてください。感電事故を防ぎます。据付場所によっては漏電遮断器も取り付けてください。
- ・お使いになる前や使用中には電源コードを点検してください。接続がゆるんだり、傷んだまま使いますとやけど、感電、火災などの原因になります。
- ・雨水のかかる所や直射日光の当たる場所での使用は避けください。

- ・内部の電気装置や配線はさわらないでください。感電などして危険です。また、冷凍機のそばに手や細い棒などを入れないでください。
- ・製品に直接水をかけないでください。電気絶縁を悪くしたり、感電する恐れがあります。
- ・お客様ご自身の修理はおやめください。危険ですから、サービスマンを呼んでください。
- ・製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ショーケース機種名の見方

冷凍機別置多段・セミ多段・平型ショーケース

C	D	X	-	8	1	R	S	K	M	4	S	V	R
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

①②ケース仕様

CD : 多段二重吹出し
CS : 多段・セミ多段一重吹出し
CM : セミ多段(薄型キャノピー)
CW : フラッシュシリーズ(Axia-Ecoのみ)
CF : 平型

③ケース底奥行

X : 1,100mm(厚型)
M : 1,000mm
C : 900mm(薄型)

④ケース間口(4〜C/D/R)

4 : 4R(1,219mm)
5 : 5R(1,524mm)
6 : 6R(1,829mm)
7 : 7R(2,134mm)
8 : 8R(2,438mm)
9 : 9R(2,743mm)
A : 10R(3,048mm)
B : 11R(3,353mm)
C : 12R(3,658mm) [棚4尺割]
D : 12R(3,658mm) [棚3尺割]
R : 両ラウンド
X : Xコーナー
Y : Yコーナー
E : 2,050mm(たまごケース)

⑤モデル・チェンジNo.

CD/CS/CM/CW/CF-V・R・G:1
CF-F:2

⑥使用温度帯

V : 精肉鮮魚(-3〜-1℃)
R : 精肉鮮魚(-2〜2℃)
E : 野菜・果物
G : 日配・乳製品
F : 冷凍食品・アイスクリーム
T : たまご
A : 非冷

⑦手すり高さ※1

A : 750mm O : 650mm
S : 550mm T : 450mm
C : カートケース
W : はね上げ有り(たまごケースのみ)
X : はね上げ無し(たまごケースのみ)

⑧本体高さ / 本体形状

G : 2,400mm以上 K : 1,940mm
Z : 1,800mm Y : 1,700mm
E : 1,650mm H : 1,550mm
U : 1,350mm L : 1,250mm
V : ボリュームケース(青果のみ)

⑨CFタイプ仕様

B : 890mm
P : 990mm
I : 890mm(内装SUS)
S : 990mm(内装SUS)

⑩ミラー有無表示

M : 有り
O : 無し

⑪棚段数

1 : 棚1段 5 : 棚5段
2 : 棚2段 6 : 棚6段
3 : 棚3段 X : 棚なし
4 : 棚4段

⑫ケース庫外天照明表示等

S : 外天1灯
W : 外天2灯
●CS/CMタイプ仕様
B : セミキャノピー
●CFタイプ仕様
G : 本体高+100mm
天奥行280mm、照明有、ミラー有
H : 本体高+100mm
天奥行220mm、照明無、ミラー有
J : 本体高+250mm(⑧B/I)
本体高+150mm(⑧P/S)
天奥行280mm、照明有、ミラー有
C : 本体高890mmまたは990mm
天奥行220mm、照明無、ミラー無
X : 本体高890mmまたは990mm
天奥行190mm、照明無、ミラー無
※ ナイトカバーの有無でミラー寸法が異なります。

⑬冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

⑭その他

R : 標準寸法(右切り)
L : 標準寸法(左切り)
B : 別寸(右切り)
C : 別寸(左切り)
S : 右片ラウンド
T : 右片ラウンド別寸
M : 左片ラウンド
N : 左片ラウンド別寸

※1 手すり立ちガラス仕様のガラス高さは手すり高さに含まれていません。

※2 ガラス高さは手すり高さに含まれます。

冷凍機別置デュアルショーケース・CTシリーズ

C	T	X	-	6	2	F	O	K	O	3	S	V	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

①ケース仕様

CT : デュアルタイプ

②ケース底奥行

X : 1,100mm(厚型)
C : 970mm(薄型)

③ケース間口

6 : 6R(1,829mm)
8 : 8R(2,438mm)

④モデル・チェンジNo.

CT : 2

⑤使用温度帯

F : 冷凍食品・アイスクリーム

⑥手すり高さ※1

O : 650mm

⑦本体高さ

J : 2,140mm
K : 1,940mm
E : 1,650mm

⑧下部扉仕様

O : 無し
T : 前後スライド扉有り

⑨棚段数

2 : 棚2段
3 : 棚3段
4 : 棚4段

⑩ケース庫外天照明表示等

S : 外天1灯
W : 外天2灯

⑪冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

⑫上部扉開き仕様

R : 扉開き標準仕様(全て右開き)
A : 扉開き仕様左/右/右(右)
L : 扉開き左開き仕様(全て左開き)
H : 扉開き仕様(左)/左/左/右

※1 ガラス高さは手すり高さに含まれます。

冷凍機別置小型店舗用ショーケース

C	V	K	-	6	4	G	U	K	O	6	G	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

①ケース仕様

CV : CVS用ショーケース
(背面傾斜)
SC : CVS用ショーケース

②ケース底奥行

U : 650mm
K : 750mm
B : 825mm(SCバック補充型)

③ケース間口

3 : 3R(900mm)(CVKは915mm)
4 : 4R(1,219mm)
5 : 5R(1,500mm)
6 : 6R(1,829mm)
7 : 7R(2,250mm)(SCBシリーズ)
8 : 8R(2,438mm)

④モデル・チェンジNo.

CV : 4
SCB : 4

⑤使用温度帯

G : 乳加工・日配・弁当
R : 精肉・鮮魚
T : HOT&COLD
W : 弁当&チルド

⑥手すり高

J : 500mm(SCK/SCUシリーズ)
U : 350mm(CV/SCBシリーズ)
L : 300mm(SCBシリーズ)

⑦本体高さ

K : 1,900mm

⑧ミラー有・無の表示

M : 有
O : 無

⑨棚段数

G : ガラス棚(照明なし)
L : 鉄板棚(照明なし)
F : 鉄板棚(照明付き)
S : スライド棚(照明なし)

⑩冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

冷凍機別置アイランド型ショーケース

C	I	W	-	8	1	F	E	B	O	X	O	V	R
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

①②ケース仕様

CI : 4面ガラス仕様アイランド
CB : 4面シングル
ガラス仕様アイランド
CO : ガラスなし仕様アイランド

③ケース底奥行

L : 超ワイド型(両面アイランド)
(CI / CBタイプ)
W : ワイド型(両面アイランド)
(CI / CBタイプ)
E : レギュラー型(片面アイランド)
S : アイランドタイプ(COタイプ)
R : ラウンドタイプ(CBタイプ)

④ケース間口

5 : 5R(1,524mm)
6 : 6R(1,829mm)
7 : 7R(2,134mm)
8 : 8R(2,438mm)
L : CIL / CBL連結用エンドケース
W : CIW / CBW連結用エンドケース
E : CIE背中合わせ連結用
エンドケース

⑤モデル・チェンジNo.

CI/CB/CO:1

⑥使用温度帯

G : 日配・乳製品
R : 精肉鮮魚(-2〜2℃)
F : 冷凍食品・アイスクリーム
(CI / COタイプ)
N : 日配・非冷切替
(CI / CBタイプ片面毎)
P : 冷凍・冷蔵切替
(CI / CBタイプ片面毎)
D : 冷凍・冷蔵切替
(CBタイプ両面同時切替、
Axia-Eco非対応)

⑦手すり高さ※1

トータル800mm(CI / CBタイプ)
●トリプルガラス高さ(CIタイプ)
E : 250mm
●シングルガラス高さ(CBタイプ)
G : 100mm
●トータル860mm(COタイプ)
H : ガラスなし

⑧本体高さ / 本体形状

B : 900mm以下
I : 900mm以下内装SUS仕様

⑨上部PCレール有無

P : 有り
O : 無し

⑩非冷棚段数

X : 非冷棚なし
1 : 非冷棚1段

⑪上部カバー仕様

O : 標準(カバーなし)
T : 上下スライド扉付き
(例: ⑨=「P」、⑪=「T」で扉上POP)
N : ナイトカバー付き

⑫冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

⑬その他

R : 標準寸法
B : 別寸

※1 アイランド仕様のガラス高さは手すり高さに含まれます。

冷凍機別置リーチインショーケース・SRシリーズ

S	R	K	-	7	7	F	K	B	5	W	R	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

①ケース仕様

SR : 冷凍機別置
リーチインショーケース

②ケース底奥行

K : 810mm
B : 背面補充用扉有り

③尺数

3 : 3R(747mm)
4 : 4R(1,232mm)
5 : 5R(1,462mm)
6 : 6R(1,832mm)
7 : 7R(2,177mm)

④モデル・チェンジNo.

SRB : 1
SRK-G/F : 7

⑤温度帯

F : アイスクリーム・冷凍食品
G : 日配

⑥本体高さ

K : 1,900mm

⑦冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

⑧棚段数

5 : 棚5段(標準)

⑨棚仕様

W : 棚受け仕様(網棚)
L : 棚受け仕様(鉄板棚)
B : フラケット(鉄板棚)

⑩扉開き仕様

R : 扉右開き R R(R)
取手左側
標準仕様
L : 扉左開き L L(L)
取手右側
A : 観音開き L R ※5尺のみ

⑪扉フィルムの有無

O : フィルム無
F : フィルム有

冷凍機別置リーチインショーケース・SGシリーズ

S	G	C	-	6	3	F	K	V	5	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

①ケース仕様

SG : 冷凍機別置
リーチインショーケース

②ケース底奥行

C : 900mm

③ケース間口

6 : 6R(1,568mm)
8 : 8R(2,342mm)

④モデル・チェンジNo.

SG : 3

⑤使用温度帯

F : 冷凍食品・アイスクリーム
(-20±2℃)
G : 飲料(4〜7℃)

⑥本体高さ

K : 1,940mm
Y : 1,700mm
Z : 1,800mm

⑦冷媒仕様

V : R410A(Axia-Eco)
A : R404A
E : R404A(Axia-Eco)
B : R448A
F : R448A(Axia-Eco)
P : R463A-J
Y : R463A-J(Axia-Eco)
C : R744(Axia-Eco CO2冷媒)

⑧棚段数

4 : 棚4段(本体高さY/Z標準)
5 : 棚5段(本体高さK標準)
6 : 棚6段

⑨扉開き仕様

R : 扉右開き R R(R)
取手左側
標準仕様
L : 扉左開き L L(L)
取手右側
A : 観音開き L R(R)
※ () は8尺仕様の場合。

冷凍機内蔵多段・セミ多段型オープンショーケース・AD・ASシリーズ

A D X - 8 1 G T K O 4 S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

① ケース仕様

AD : 多段二重吹出し
AS : セミ多段一重吹出し

② ケース底奥行

X : 1,100mm(厚型)
M : 1,000mm
C : 900mm(薄型)

③ ケース間口

4 : 4尺(1,219mm)
5 : 5尺(1,524mm)
6 : 6尺(1,829mm)
8 : 8尺(2,438mm)

④ モデル・チェンジNo.

AD : 1
AS : 1

⑤ 使用温度帯

R : 精肉・鮮魚・日配・青果
(-2~12℃)
G : 乳加工・日配・青果(3~12℃)

⑥ 電源仕様

R : 空冷 蒸発装置仕様 三相200V
T : 空冷 三相200V
W : 水冷 三相200V

⑦ 本体高さ

K : 1,940mm
Y : 1,700mm
E : 1,650mm
H : 1,550mm
U : 1,350mm
L : 1,250mm

⑧ ミラー有・無の表示

M : 有
O : 無

⑨ 棚段数の表示

1 : 棚1段
2 : 棚2段
3 : 棚3段
4 : 棚4段

⑩ ケース庫外天照明仕様

S : 外天1灯
W : 外天2灯

⑪

R : 標準寸法
B : 別寸

冷凍機内蔵多段型オープンスポットショーケース・MEシリーズ

M E U - 3 3 G K S A 5 L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① ケース仕様

ME : 多段

② ケース底奥行

H : 485mm
T : 550mm
U : 600mm
K : 750mm

※MEU-33WKS6GSのみ650mm

③ ケース間口

3 : 3尺(900mm)(側板含む)
4 : 4尺(1,200mm)(側板含む)
5 : 5尺(1,545mm)(側板含む)
6 : 6尺(1,755mm)(側板含む)

④ モデル・チェンジNo.

ME : 3

※MEHのみ2

⑤ 使用温度帯

G : 乳加工品・日配・惣菜
(3~20℃)
W : 2温度式
T : HOT&COLD

⑥ 本体高/本体形状

K : 1,900mm
H : 1,500mm

⑦ 電源仕様

P : 空冷 両電源
S : 空冷 単相100V
T : 空冷 三相200V

⑧ 排水処理方式

A : 排水蒸発装置式
N : 直接排水式

⑨ 棚段数

3 : 棚3段
4 : 棚4段
5 : 棚5段
6 : 棚6段
7 : 棚7段

⑩ 棚仕様

L : 鉄板棚仕様(照明なし)
F : 鉄板棚仕様(照明付)
G : ガラス棚仕様(照明なし)
S : スライド棚仕様(照明なし)
I : すべるスライド棚仕様(照明なし)

冷凍機内蔵平型オープンショーケース・MRシリーズ

M R N - 6 3 Q W B S P S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① ケース仕様

MR : 兼用ショーケース

② ケース底奥行

N : 900mm

③ ケース間口

4 : 4尺(1,190mm) : 側板含む
5 : 5尺(1,490mm) : 側板含む
6 : 6尺(1,790mm) : 側板含む
(本ケースは両側板一体型です)

④ モデル・チェンジNo.

MRN : 3

⑤ 使用温度帯

Q : アイス・冷食・精肉・鮮魚・
日配・惣菜
R : 精肉・鮮魚・日配・デザート・
弁当

⑥ 手すり形状

W : 立ちガラス 150mm
G : 立ちガラス 90mm

⑦ 本体高さ

B : 890mm

⑧ 電源仕様

S : 空冷 単相100V
T : 空冷 三相200V

⑨ 排水処理方式

P : ポリタンク式

⑩ キャンピー仕様

S : ナイトカバー無し
N : ナイトカバー付

冷凍機内蔵型アイランドショーケース・AMシリーズ

A M X - 6 1 Q G F T A X O R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① ケース仕様

AM : アイランドショーケース

② ケース底奥行

X : 1,100mm(厚型)
C : 900mm(薄型)

③ ケース間口

3 : 3尺(900mm)
4 : 4尺(1,200mm)
5 : 5尺(1,500mm)
6 : 6尺(1,800mm)
8 : 8尺(2,400mm)

④ モデル・チェンジNo.

AM : 1

⑤ 使用温度帯

Q : アイス・冷食・精肉・鮮魚・日配・
惣菜(-25~15℃)
P : 冷食・精肉・鮮魚・日配・
惣菜(-20~15℃)
R : 精肉・鮮魚・日配・
惣菜(-2~15℃)

⑥ 手すり形状

G : 立ちガラス100mm
W : 立ちガラス200mm
L : 立ちガラス200mm
(本体高800mmタイプ、QLBタイプ)

⑦ 本体高さ

F : 850mm(標準仕様)
S : 850mm(内装SUS仕様)
B : 800mm
I : 800mm(内装SUS仕様)

⑧ 電源仕様

T : 空冷 三相200V
S : 空冷 単相100V
W : 水冷 三相200V
C : ケーシング 単相200V

⑨ 排水処理方式

A : 排水蒸発装置式(標準仕様)
P : 排水ポリタンク式(※3尺:対応なし)
N : 直接排水式

⑩ キャンピー仕様

X : キャンピー無し
1 : 非冷棚仕様

⑪ 上部カバー仕様

O : ナイトカバー無し(標準仕様)
N : ナイトカバー付き

⑫ その他

R : 標準寸法
B : 別寸

冷凍機内蔵平型オープンショーケース・AFシリーズ

A F X - 8 1 R O B T X S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

① ケース仕様

AF : 平型ケース

② ケース底奥行

X : 1,100mm(厚型)
C : 900mm(薄型)

③ ケース間口

4 : 4尺(1,219mm)
5 : 5尺(1,524mm)
6 : 6尺(1,829mm)
8 : 8尺(2,438mm)

④ モデル・チェンジNo.

AF : 1

⑤ 使用温度帯

R : 精肉・鮮魚・日配・惣菜・弁当
(-2~20℃)
P : 冷凍食品・精肉・鮮魚・日配・惣菜
(-20~15℃)

⑥ 手すり形状

A : 立ちガラスなし750mm
O : 立ちガラス100mm+650mm
E : 立ちガラス250mm+550mm

⑦ 本体高さ/庫内内装仕様

B : 890mm
I : 890mm(内装SUS)
P : 990mm
S : 990mm(内装SUS)

⑧ 電源仕様

T : 空冷 三相200V
S : 空冷 単相100V
W : 水冷 三相200V

⑨ 棚段数

1 : 棚1段
X : 棚なし

⑩ ケース外装天キャンピー仕様

G : 本体高+100mm
天奥行280mm、照明有、ミラー有
H : 本体高+100mm
天奥行220mm、照明無、ミラー有
J : 本体高+250mm(※B/I)
本体高+150mm(※P/S)
天奥行280mm、照明有、ミラー有
C : 本体高890mmまたは990mm
天奥行220mm、照明無、ミラー無
X : 本体高890mmまたは990mm
天奥行190mm、照明無、ミラー無

⑪

R : 標準寸法
B : 別寸

冷凍機内蔵型アイランドショーケース・AI・ABシリーズ

A I L - 6 1 Q E B T X O O R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① ケース仕様

AI : ガラス仕様
アイランドショーケース
AB : シングルガラス仕様
アイランドショーケース

② ケース底奥行

L : 1,840mm(超ワイド型)
W : 1,500mm(ワイド型)
E : 960mm(エンド)

③ ケース間口(両飾り側板含む)

W : AIW エンド(1,500mm)
L : AIL エンド(1,840mm)
6 : 6尺(1,969mm)
8 : 8尺(2,578mm)

④ モデル・チェンジNo.

AI・AB : 1

⑤ 使用温度帯

AI :
Q : アイス・冷食・精肉・
鮮魚・日配・惣菜
AB :
P : 冷食・精肉・鮮魚・日配・惣菜
R : 精肉・鮮魚・日配・惣菜

⑥ 手すり高さ・手すり形状

AI :
E : 800mm
AB :
G : 立ちガラス100mm

⑦ 本体高さ

B : 900mm以下
I : 900mm以下(内装SUS)

⑧ 冷凍機及び電源仕様

T : 空冷 三相200V

⑨ 非冷棚段数

X : 標準仕様(非冷棚なし)
1 : 非冷棚1段仕様

⑩ 上部カバー仕様

O : 標準仕様(カバーなし)
T : 上下スライド扉付き
N : ナイトカバー付き

⑪ 上部PCレール有無

P : あり
O : なし

⑫

R : 標準寸法
B : 別寸

冷凍機内蔵リーチインショーケース・MGシリーズ

M G K - 5 3 F K C Y 5 B O R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① ケース仕様

MG : リーチインショーケース

② ケース底奥行

K : 810mm
C : 900mm

③ ケース間口

MGK :
3 : 3尺(747mm)
5 : 5尺(1,462mm)
7 : 7尺(2,177mm)

MGC :

6 : 6尺(1,568mm)
8 : 8尺(2,342mm)

④ モデル・チェンジNo.

MG : 3

※MGC-8、MGK-7のみ2

⑤ 使用温度帯

F : アイス・クリーム・冷凍食品

⑥ 本体高さ

K : 2,000mm
※MGKのCO₂冷媒仕様のみ2,130mm
Y : 1,760mm

⑦ 冷媒仕様

C : R744(CO₂)
F : R448A
V : R410A

⑧ 電源仕様

Y : 単相100V接地形+三相200V(冷凍機上置き)
P : 単相100V接地形+三相200V(冷凍機下置き)
N : 単相200V接地形+三相200V(冷凍機下置き)

⑨ 棚段数

4 : 棚4段
5 : 棚5段

⑩ 棚仕様

B : ブラケット仕様

⑪ 扉フィルム仕様

O : フィルムなし(標準仕様)
F : フィルムあり(オプション)

⑫ 扉開き仕様

R : 扉右開き R(R) 取手左側
(標準仕様)
L : 扉左開き L(L) 取手右側
A : 観音開き L(R)

使用上のご注意

年間消費電力量について

- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。
- 年間消費電力量は、JIS B8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 年間消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。付加機能(オプション)を追加した製品は、年間消費電力量が増加する場合があります。
- 使用時の年間消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量													
区分名※	JIS B8631-2 (2011年版)年間消費電力量測定方法												
	クローズドタイプ							オープンタイプ					
	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	2B	2C	2D	2E	2F
庫内温度(℃)	8	8	8	8	-18	-18	-18	8	15	4	8	-18	-15
扉開閉回数	各扉ごと、10分ごとに1回、36回/6時間							扉無し					
周囲温度	25℃												
周囲湿度	60%												
空気流動	0.2±0.1m/s												
年間消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)(1日当りの消費電力量365日分)												

※ 区分名は、経済産業省告示第三十号(平成29年度2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」に示された区分名による。

省エネ性マークについて



- 省エネ性能を表し、国が定める目標値の達成率100%以上の機種は緑色、100%未満の機種はオレンジ色のマークになります。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

冷凍機内蔵型ショーケースの冷却内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、日本産業規格(JIS B 8631-2(2011年版))に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「冷却内容積」は、「食品陳列スペース」と「冷氣循環スペース」とを含みます。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用、保管ください。
- ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事、給排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者に相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- 食品の一時保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用するると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
- 梅雨どきなど湿度が高い時は、外面や給排水管の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。
- 使用周囲温度・湿度条件の範囲でお使いください。0℃以下になると製品の給水管が凍結により破損することがあります。

機器のメンテナンス・アフターサービスに関する
ご相談・お問い合わせは

○ 関東サービスセンター TEL 047-419-6491

○ 関西サービスセンター TEL 06-6477-2863

ISO 9001:2015 認証取得

滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・SB事業部
東京技術部・東京工務部
中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2015 認証取得

滋賀(水口)工場・岡山工場
本社・東京
名古屋・福岡
顧客サービスセンター・販売サービスセンター

■ 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。



フクシマガリレイ株式会社

本社／関西支社	Tel.06-6477-2011(代)	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
東日本支社(東京浅草橋事務所)	Tel.03-5835-2181(代)	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4
東日本支社(東京日本橋事務所)	Tel.03-3663-3051(代)	〒103-0002	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
中部支社(名古屋)	Tel.052-559-2940(代)	〒460-0022	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
西日本支社(福岡)	Tel.092-474-5881(代)	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

支店			
北海道支店[札幌]	011-833-1211	京都支店	075-643-9390
北東北支店[盛岡]	019-631-2205	南大阪支店	072-230-1808
南東北支店[仙台]	022-259-1671	神戸支店	078-578-9222
千葉支店	043-266-0855	岡山支店	086-245-0551
北関東支店[つくば]	029-839-3350	広島支店	082-231-1231
さいたま支店	048-654-0761	四国支店[高松]	087-885-3393
横浜支店	045-444-6140	東九州支店[大分]	097-569-9161
信越支店[新潟]	025-243-1080	西南九州支店[熊本]	096-389-2292
静岡支店	054-238-8888	沖縄支店	098-942-2788
北陸支店[金沢]	076-292-1560		

営業所	
北海道・東北地方	函館 旭川 帯広 青森 秋田 山形 郡山
関東・甲信越地区	水戸 宇都宮 高崎 西東京 長岡 長野 松本 甲府
東海・北陸地区	沼津 浜松 豊橋 岐阜 三重 富山 福井
関西地区	滋賀 奈良 和歌山 姫路
中国・四国地区	鳥取 福山 松江 山口 徳島 高知 松山
九州地区	北九州 久留米 佐賀 宮崎 都城 長崎 佐世保 鹿児島 石垣 宮古島
海外	
中国 香港 台湾 シンガポール マレーシア タイ ベトナム ミャンマー カンボジア インドネシア フィリピン	

URL <https://www.galilei.co.jp>

● 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

● 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

● 本カタログに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものです。無断の複製はかたくお断りします。

製品についてのお問い合わせ、ご注文は

このカタログはFSC®認証紙に印刷しています。

本カタログの記載内容は2025年2月現在のものです。(2502-12)D