

GALILEI

Be cool, Be alive.

2020年度 一般財団法人省エネルギーセンター主催

省エネ大賞

省エネルギーセンター会長賞 受賞
製品・ビジネスモデル部門




インバーター制御 冷凍機内蔵型アイランドショーケース 単相 100V 幅 1,800 mm スーパーワイドレンジタイプ

単相 100V

冷媒
R448A

温度
-25~+15℃

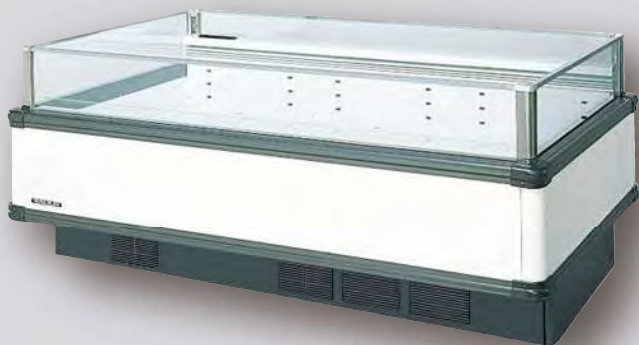

(バリエーション)
奥行 1,100 mmタイプと奥行 900 mmタイプの 2 種類
※画像は奥行 900 mmの IMC-66QLBSAX

■スーパーワイドレンジタイプ

- ・アイス、冷凍食品から冷蔵温度帯まで対応
- ・季節や催事に合わせた売り場づくりに最適

■単相 100V で大容量

- ・幅 1,800mm で単相 100V 仕様
- ・庫内容積 12%アップ (IMX/C-65QWFTAX と比較)

■商品が取りやすく視認性向上

- ・手すり高さを 850 mmから 800 mmに下げたこと
によって庫内の商品が取りやすくなりました
- ・立ちガラス 200 mmのワイドガラス採用で視認性が向上

地球温暖化係数の低い冷媒 R448A を採用

冷媒 R404A (GWP:3920) から、
より地球環境に優しい R448A (GWP:1387) を採用。
地球温暖化係数約 65%削減。地球環境に配慮した製品です。
新冷媒や省エネ技術を採用し弊社は SDGs への取組みを推進して参ります。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



フィルター清掃装置（ファン制御方式）と巻取り式ナイトカバーを新たに設定

新たにオプションとして設定したフィルター清掃装置（ファン制御方式）は、フィルターに付着したホコリを除去。
フィルターがきれいな状態を保持することができ、省力化と省エネ化につながります。
※設置環境によっては除去しきれなかったホコリがたまる場合がありますので、定期的に清掃をお願いします。
新構造により巻取り式ナイトカバーもオプションにて取付可能になり、更なる省エネに貢献します。


フクシマガリレイ株式会社

インバーター制御 冷凍機内蔵型アイランドショーケース 単相 100V 幅 1,800 mm スーパーワイドレンジタイプ ラインナップ


立ちガラス
200 mm



IMC-66QLBSAX
IMX-66QLBSAX

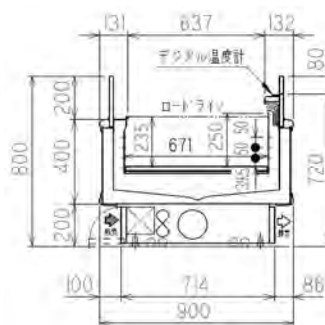

IMC-66QLBSAX

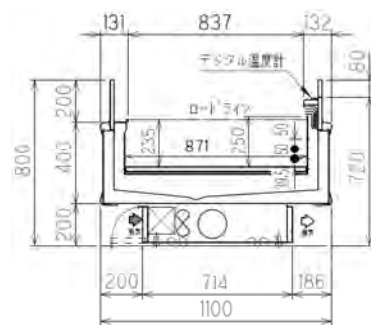


IMX-66QLBSAX



機種名	IMC-66QLBSAX	IMX-66QLBSAX
使用温度帯 (°C)	-25~+15	
商品区分	アイスクリーム、冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、総菜	
標準価格 (税抜)	1,230,000円	1,251,000円
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	1,800×900×800	1,800×1,100×800
内形寸法 (幅×奥行×高さ)	1,671×671×800	1,671×671×800
製品質量 (kg)	165	178
陳列面積 (m ²)	1.10	1.44
定格内容積 (L)	260	338
冷却内容積 (L)	338	351
電源	単相100V	
消費電力【冷却時】 (50/60Hz : W)	928	933
消費電力【霜取時】 (50/60Hz : W)	1,250	
2020年省エネ基準達成率 (%)	108	109
年間消費電力量 (kWh/年)	7,346	8,295

IoT 対応 (運転履歴通信機能)

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載。

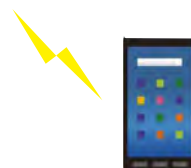

支店・営業所は全国に 70カ所以上 GALILEI のサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

フクシマガリレイ株式会社

URL <https://www.galilei.co.jp/>

※カタログ・仕様図のダウンロードはホームページからできます。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本紙に収録したものは全て当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

本 社	(06) 6477-2011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
東日本支社	(03) 5835-2181	東京都台東区柳橋2-17-4
中部支社	(052) 559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
西日本支社	(092) 474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

フクシマ製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

カタログNo.

ER H-095

2012-O