

メディカル機器シリーズ

薬用保冷库



業務用冷蔵庫のメーカーとして60年以上の実績と信頼から誕生

- 信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。
- 大容量で多目的に使えます。
- 弊社の温度コントロール技術で高品質管理を実現いたします。

温度2℃～23℃

マイコン制御温度管理

庫内温度はデジタル表示です。万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。



棚網の可変

棚受けを調整することにより設置棚の位置が移動できるので、理想的な高さに調節できます。(約1間隔で調節可能)

サービスコンセント

製品左側面にサービスコンセントを用意しております。(適用コンセント5A125V)



左側面上部

機能的な測定孔

両サイドに測定孔装備でユーザーフレンドリー仕様。センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防ぎかつ衛生的です。



持ちやすいハンドル

ゆるやかな曲線をデザインしたハンドル部は安全性も高く、にぎりやすいために開閉が容易です。



フィルター清浄不要

ドレン排水処理不要

キャスター付

遮光フィルム仕様 (オプション)

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。半透明仕様もあります。冷暗所保存薬品用として使用できます。

サーモレコーダー (オプション)

保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分 (12コ) 付属

標準価格: 61,000円 (税抜)

取付金具 標準価格: 8,000円 (税抜)



FMS-650L

有効内容積
635L

外形寸法 W770×D795(893)×H1,905mm
内形寸法 W670×D645×H1,1470mm
標準価格 770,000円 (税抜)




FMS-1400L



有効内容積
1355L

外形寸法 W1,600×D795(893)×H1,905mm
内形寸法 W1,400×D645×H1,1470mm
標準価格 1,001,000円 (税抜)


※写真は2機種共にサーモレコーダー (オプション) 付きです。

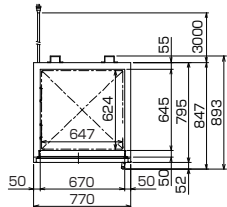

FMS-650L

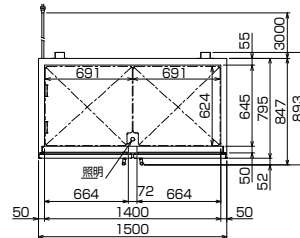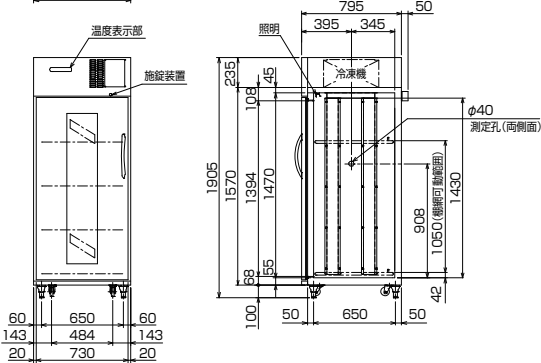

FMS-1400L

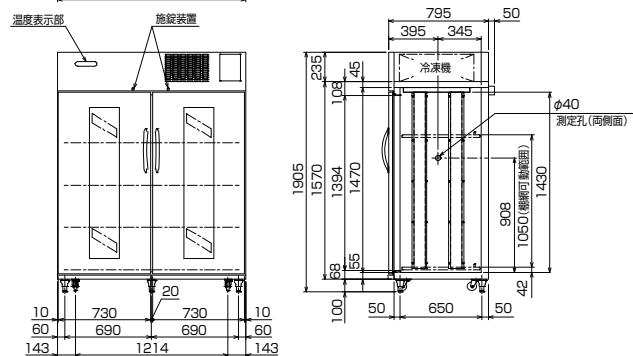

機種名		FMS-650L		FMS-1400L	
寸 法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	770×795(893) ×1905		1500×795(893) ×1905	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	670×645×1470		1400×645×1470	
有効内容積(ℓ)		635		1355	
製品質量(kg)		126		206	
材 質	外 装	ポリエステル樹脂粉末塗装			
	内 装	ポリエステル樹脂粉末塗装			
	扉	表面:ポリエステル樹脂粉末塗装	裏面:ポリエステル樹脂粉末塗装	マグネット式1枚	表面:ポリエステル樹脂粉末塗装 裏面:ポリエステル樹脂粉末塗装 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
冷却装置	温度調節範囲	2～23℃			
	圧縮機公称出力	300W			
	冷媒制御方式	キャピラリーチューブ			
	凝縮器	ワイヤチューブ強制空冷式		フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式			
	冷 媒	R-404A 130g		R-404A 190g	
電 源	霜取方式	サイクルデフロスト			
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz			
	適用コンセント形式	接地付き 2極 15A 125V			
許容電圧範囲 (V)		90～110			
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	通常	運転電流 (A)	4.2/4.2	5.1/5.1
			始動電流 (A)	22.2/22.5	26.3/26.3
		最大	消費電力 (W)	410/450	425/465
			力 率 (%)	79/85	83/91
	加温時 (50/60Hz)	通常	運転電流 (A)	6.5/6.5	8.4/8.4
			消費電力 (W)	590/630	775/815
		最大	消費電力 (W)	2.0/2.0	4.2/4.2
			力 率 (%)	100/100	100/100
使用周囲温度		-5～35℃			
放熱量		435/475W			
照 明		紫外線防止蛍光灯 15W			
脚・調節範囲		100～110mm(キャスター付)			
付属品		棚網4枚、鍵			
オプション		自記温度記録計、遮光フィルム仕様			

集中管理システム

トリプルエス

SSSマスター


- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにすぐ通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。(FDA 21CFR Part.11準拠)

バリデーションサービス

- 測定点 お客様のご要望により、別途打合
- 料金 お客様のご要望により、別途見積

■電源コンセント形状

- 接地形2極15A125V

支店・営業所は全国に70カ所以上
GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

認定取得 認定取得

品質(水口)工場・岡山工場 品質(水口)工場・岡山工場

関西技術部・5S事業部 本社・福岡

東京技術部・東京工場 名古屋

中部技術部・西日本技術部 福岡サービスセンター

本リーフレットの記載内容は
2025年8月現在のものです。
(2508-00B)G

MD-2204-C