

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!
省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。



FMS-F155GSX

標準価格:388,000円(税抜)

冷蔵室 173L 冷凍室 62L



FMS-F305GX

標準価格:486,000円(税抜)

冷蔵室 315L 冷凍室 113L



FMS-F405GX

標準価格:717,000円(税抜)

冷蔵室 432L 冷凍室 176L

標準装備

施錠装置付



個体別の鍵を採用
1本で他の保冷庫の
鍵を開けられないよう
セキュリティ強化

キャスター付



4輪自在キャスター
で搬入・移設も
ラクラク

冷凍室棚網付

(FMS-F155GSX/F305GX)



FMS-F155GSX=1枚
FMS-F305GX=2枚
冷凍室棚網標準装備

冷凍室バスケット付

(FMS-F405GX)



FMS-F405GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板4枚
標準装備



FMS-F155GSX
扉開放時



FMS-F305GX
扉開放時

冷媒ガス漏れ 冷媒漏えいによる地球温暖化ゼロを目指して!
10年保証 冷凍機内蔵型製品の
全機種・全製品対応開始! ※2

業界初! 冷媒漏えいによる修理費を
10年間全額保証 いたします

※1 国内における業務用冷凍機内蔵冷蔵庫業界として(2024年2月当社調べ) ※2 一部機種を除く



詳しくはこちら

オプション

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。冷暗所保存薬品用として使用できます。

FMS-F155GSX
標準価格:21,000円(税抜)
FMS-F305GX
F405GX
標準価格:42,000円(税抜)



ガラス無し仕様



※追加費用はかかりません。

麻薬金庫

大型タイプ
標準価格:32,000円(税抜)※1
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:7,300円(税抜)]
小型タイプ
標準価格:30,000円(税抜)※2
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,300円(税抜)]



※取付金具別途必要

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属
記録範囲
冷蔵室 -10~+44℃(記録精度±2℃)
冷凍室 -40~+14℃(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]



ミニ温度計 データロガー


testo 174Tシリーズ
testo 174T (ソフトウェア対応)
標準価格:17,000円(税抜)
testo 174T BT (モバイルアプリ対応)
標準価格:23,000円(税抜)



機能的な測定孔

センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防げます。
※冷凍室は取付位置の指定は出来ません

標準価格:25,000円(税抜)

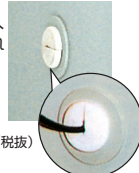

ハンティングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。



棚網(受け具付)

冷蔵室
FMS-F155GSX 標準価格:3,400円(税抜)
F305GX 標準価格:4,000円(税抜)
F405GX
冷凍室
FMS-F155GSX 標準価格:3,000円(税抜)
F305GX

外部警報接点出力

標準価格:5,000円(税抜)


保冷枕収納棚

○FMS-F155GSX用
標準価格:12,000円(税別)
保冷枕が10個収納できます
○FMS-F305GX用
標準価格:24,000円(税別)
保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。



脚用耐震固定金具

2個セット
標準価格:10,400円(税抜)
※耐震固定作業ご希望の場合は、弊社営業にご相談下さい。

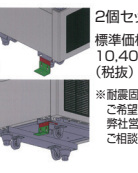

※1 2025年10月以降の価格です。2025年9月までは標準価格27,000円(税抜)です。 ※2 2025年10月以降の価格です。2025年9月までは標準価格25,000円(税抜)です。




仕様

FMS-F155GSX

FMS-F305GX




FMS-F405GX

棚網寸法 (mm)

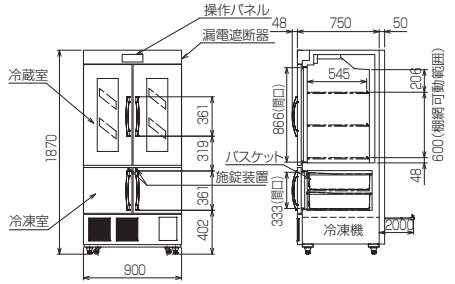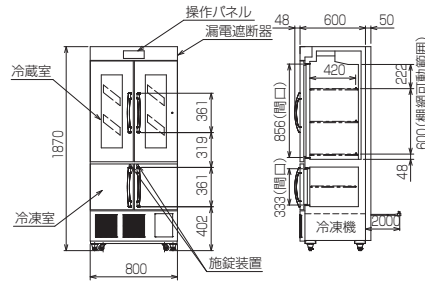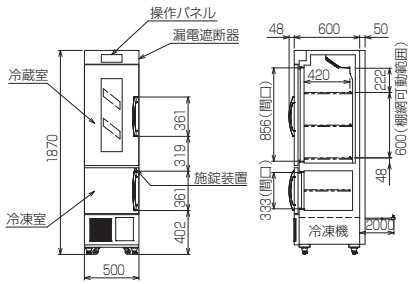

棚網大きさ	冷蔵			冷凍	
	W	D①	D②	W	D
FMS-F155GSX	408	411	430	354	415
F305GX	343	411	430	323	415
F405GX	393	536	555	370*	573*

*棚板の大きさ

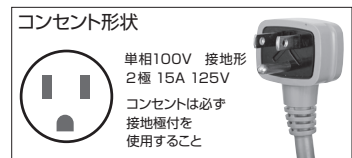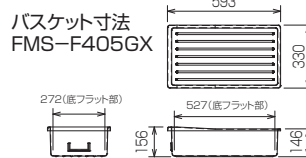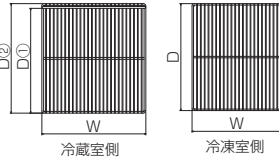

機種名	FMS-F155GSX	FMS-F305GX	FMS-F405GX	
外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×600(698)×1870	800×600(698)×1870	900×750(848)×1870	
内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室)420×443×898 (冷凍室)370×443×363	(冷蔵室)720×443×898 (冷凍室)670×443×363	(冷蔵室)820×568×898 (冷凍室)770×593×363	
有効内容積 (L)	(冷蔵室)173 (冷凍室)62	(冷蔵室)315 (冷凍室)113	(冷蔵室)432 (冷凍室)176	
製品質量 (kg)	95	132	145	
材質	外装	塗装鋼板		
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板		
	扉	表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚(冷蔵室はガラス扉1枚)	表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 4枚(冷蔵室はガラス扉2枚)	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	(冷蔵室)2~14℃ (冷凍室)-30~-20℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	(冷蔵室)90W (冷凍室)250W	
	冷媒制御方法	キャピラリチューブ		
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式		
	冷却器	(冷蔵室)強制通風式フィンチューブ式 (冷凍室)パイプオンシート型		
	冷媒	R1234yf		
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	(冷蔵室)自動検知式サイクルデフロスト (冷凍室)オフサイクルデフロスト(手動式)		
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz		
電気特性	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.7/2.4	4.4/3.6
		始動電流 (A)	28/29	21/21
		消費電力 (W)	235/240	330/335
		力率 (%)	63/92	74/92
保温ヒーター作動時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.5/2.1	2.7/2.1	
	消費電力 (W)	200/190	210/210	
使用周囲環境	-5~35℃ 80%RH以下			
放熱量 (50/60Hz)	946/1105W	601/704W		
付属品	冷蔵室:棚網3枚、冷凍室:棚網1枚、鍵、霜取用ヘラ1個	冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚網2枚、鍵、霜取用ヘラ1個	冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚板4枚、バスケット4個、鍵、霜取用ヘラ1個	
警報内容	高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど			

支店・営業所は全国に70カ所以上
GALILEIのサービスネットワーク
万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは

- 関東サービスセンター TEL 047-419-6491
- 関西サービスセンター TEL 06-6477-2863

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27
Galilei未来医療国際拠点 GIFT	大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センターリエンゾオフィス15階	

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
認証取得 認証取得
選定(水口)工場・岡山工場 選定(水口)工場・岡山工場
関西技術部・5S事業部 本社・千葉
東京技術部・東京工場 名古屋
中部技術部・西日本技術部 関ヶ原・水戸

本リーフレットの記載内容は
2026年3月現在のものです。
(2603-05)G

リーフレットNo.

MDC-218