

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!


省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。



FMS-F155GSX

標準価格:388,000円(税抜)

冷蔵室 173L 冷凍室 62L

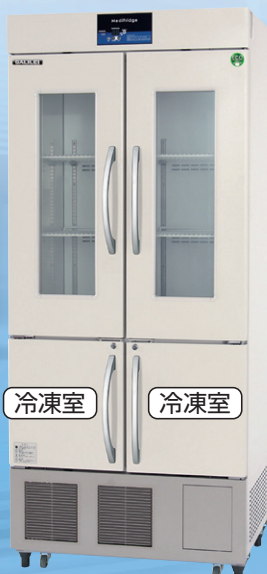

FMS-F305GX

標準価格:486,000円(税抜)

冷蔵室 315L 冷凍室 113L



FMS-F405GX

標準価格:717,000円(税抜)

冷蔵室 432L 冷凍室 176L



FMS-F155GSX
扉開放時



FMS-F305GX
扉開放時

標準装備

施錠装置付



個体別の鍵を採用
1本で他の保冷庫の
鍵を開けられないよう
セキュリティ強化

キャスター付



4輪自在キャスター
で搬入・移設も
ラクラク

冷凍室棚網付

(FMS-F155GSX/F305GX)



FMS-F155GSX=1枚
FMS-F305GX=2枚
冷凍室棚網標準装備

冷凍室バスケット付

(FMS-F405GX)



FMS-F405GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板4枚
標準装備

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。冷蔵所保存薬品用として使用できます。

FMS-F155GSX
標準価格:21,000円(税抜)
FMS-F305GX
F405GX
標準価格:42,000円(税抜)



ガラス無し仕様



※追加費用はかかりません。

麻薬金庫

大型タイプ

標準価格:32,000円(税抜)※1
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:7,300円(税抜)]

小型タイプ

標準価格:30,000円(税抜)※2
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,300円(税抜)]



※取付金具別途必要

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。

※記録紙1年分(12コ)付属

記録範囲
冷蔵室 -10～+44℃(記録精度±2℃)
冷凍室 -40～+14℃(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格8,000円(税抜)]



ミニ温度計 データロガー

testo 174Tシリーズ




testo 174T (ソフトウェア対応)
標準価格:17,000円(税抜)
testo 174T BT (モバイルアプリ対応)
標準価格:23,000円(税抜)

機能的な測定孔

センサー線等を挿入する際に、冷氣もれを防ぎます。
※冷凍室は取付位置の指定は出来ません

標準価格:25,000円(税抜)

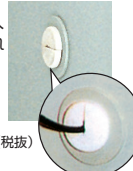

ハンチングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。



棚網(受け具付)

冷蔵室
FMS-F155GSX 標準価格:3,400円(税抜)
F305GX
F405GX 標準価格:4,000円(税抜)

冷凍室
FMS-F155GSX 標準価格:3,000円(税抜)
F305GX

外部警報接点出力

標準価格:5,000円(税抜)

保冷枕収納棚

○FMS-F155GSX用
標準価格:12,000円(税別)
保冷枕が10個収納できます

○FMS-F305GX用
標準価格:24,000円(税別)

保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。



脚用耐震固定金具

2個セット
標準価格:
10,400円
(税抜)

※耐震固定作業
ご希望の場合は、
弊社営業に
ご相談下さい。






仕様

FMS-F155GSX

FMS-F305GX



FMS-F405GX

棚網寸法(mm)

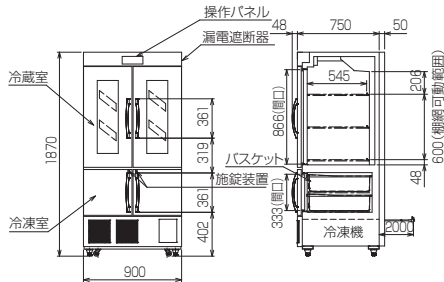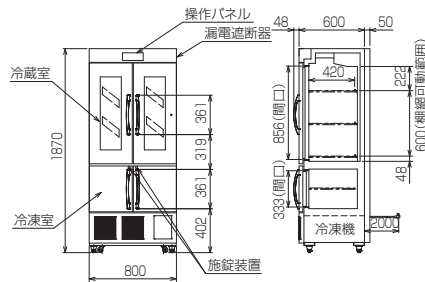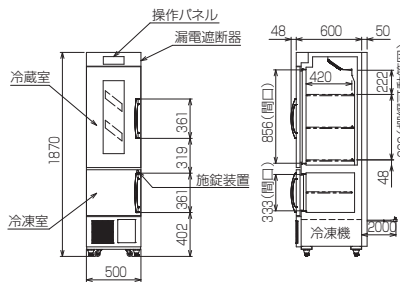


棚網大きさ	冷蔵			冷凍	
	W	D①	D②	W	D
FMS-F155GSX	408	411	430	354	415
F305GX	343	411	430	323	415
F405GX	393	536	555	370*	573*

※棚板の大きさ

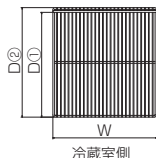

バスケット寸法
FMS-F405GX

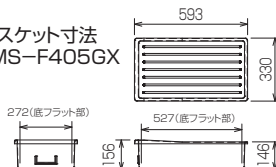

コンセント形状



単相100V 接地形
2極 15A 125V
コンセントは必ず
接地極付を
使用すること



機種名		FMS-F155GSX		FMS-F305GX		FMS-F405GX		
寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ)	500×600(698)×1870		800×600(698)×1870		900×750(848)×1870		
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室)420×443×898 (冷凍室)370×443×363		(冷蔵室)720×443×898 (冷凍室)670×443×363		(冷蔵室)820×568×898 (冷凍室)770×593×363		
有効内容積(L)		(冷蔵室)173 (冷凍室)62		(冷蔵室)315 (冷凍室)113		(冷蔵室)432 (冷凍室)176		
製品質量(kg)		95		132		145		
材質	外装	塗装鋼板						
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板						
	扉	表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚(冷蔵室はガラス扉1枚)		表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 4枚(冷蔵室はガラス扉2枚)				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡						
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		(冷蔵室)2～14℃ (冷凍室)－30～－20℃						
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		(冷蔵室)90W (冷凍室)250W				
	冷媒制御方法	キャピラリチューブ						
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式						
	冷却器	(冷蔵室)強制通風式フィンチューブ式 (冷凍室)パイプオンシート型						
	冷媒	R1234yf						
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示						
霜取方式		(冷蔵室)自動検知式サイクルデフロスト (冷凍室)オフサイクルデフロスト(手動式)						
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz						
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V						
	許容電圧範囲(V)	90～110						
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	3.7/2.4		4.4/3.6		4.5/3.7	
		始動電流(A)	28/29		21/21		21/21	
		消費電力(W)	235/240		330/335		340/340	
	保温ヒーター作動時 (50/60Hz)	力率(%)	63/92		74/92		73/91	
		運転電流(A)	3.5/2.1		2.7/2.1		2.7/2.1	
		消費電力(W)	200/190		210/210		210/210	
使用周囲環境		－5～35℃ 80%RH以下						
放熱量(50/60Hz)		946/1105W		601/704W				
付属品		冷蔵室:棚網3枚、冷凍室:棚網1枚、鍵、霜取用ヘラ1個		冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚網2枚、鍵、霜取用ヘラ1個		冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚板4枚、バスケット4個、鍵、霜取用ヘラ1個		
警報内容		高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど						

支店・営業所は全国に70カ所以上 GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

認証取得

認証取得

認定取得

認定取得

認定取得

認定取得

認定取得

認定取得

本リーフレットの記載内容は
2025年8月現在のものです。
(2508-00B)G

リーフレットNo.

MDC-218