

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!

省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。



冷蔵室
2℃～14℃
(1℃単位)

冷凍室
-30℃～-20℃
(1℃単位)



FMS-F155GSX

標準価格:408,000円(税抜)

冷蔵室 173L 冷凍室 62L



FMS-F306GX

標準価格:521,000円(税抜)

冷蔵室 315L 冷凍室 113L



FMS-F406GX

標準価格:768,000円(税抜)

冷蔵室 432L 冷凍室 176L

標準装備

施錠装置付



個体別の鍵を採用
1本で他の保冷庫の
鍵を開けられないよう
セキュリティ強化

キャスター付



4輪自在キャスター
で搬入・移設も
ラクラク

冷凍室棚網付

(FMS-F155GSX/F306GX)



FMS-F155GSX=1枚
FMS-F306GX=2枚
冷凍室棚網標準装備

冷凍室バスケット付

(FMS-F406GX)



FMS-F406GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板4枚
標準装備



FMS-F155GSX
扉開放時



FMS-F306GX
扉開放時

冷媒漏えいによる地球温暖化ゼロを目指して!
10年保証 冷凍機内蔵型製品の
全機種・全製品対応開始! ※2

冷媒漏えいによる修理費を
業界初! **10年間全額保証** いたします

※1 国内における業務用冷凍機内蔵冷蔵庫業界として(2024年2月当社調べ) ※2 一部機種を除く

オプション

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。冷暗所保存薬品用として使用できます。

FMS-F155GSX
標準価格:23,100円(税抜)
FMS-F306GX
F406GX
標準価格:46,200円(税抜)



ガラス無し仕様



※追加費用はかかりません。

麻薬金庫

大型タイプ

標準価格:35,200円(税抜)
外形寸法:W305×D114×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:8,000円(税抜)]

小型タイプ

標準価格:33,000円(税抜)
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,900円(税抜)]



サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属
記録範囲
冷蔵室 -10～+44℃(記録精度±2℃)
冷凍室 -40～+14℃(記録精度±2℃)

標準価格:67,100円(税抜)
[取付金具標準価格:8,800円(税抜)]




ミニ温度計 データロガー

testo 174Tシリーズ
testo 174T (ソフトウェア対応)
標準価格:17,000円(税抜)
testo 174T BT (モバイルアプリ対応)
標準価格:23,000円(税抜)

機能的な測定孔


センサー線等を挿入する際に、冷氣もれを防げます。
※冷凍室は取付位置の指定は出来ません

標準価格:27,500円(税抜)



ハンティングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。



棚網(受け具付)

冷蔵室
FMS-F155GSX 標準価格:3,700円(税抜)
F306GX 標準価格:4,400円(税抜)
F406GX
冷凍室
FMS-F155GSX 標準価格:3,300円(税抜)
F306GX 標準価格:9,900円(税抜)
F406GX

外部警報接点出力
標準価格:5,500円(税抜)

保冷枕収納棚

○FMS-F155GSX用
標準価格:13,200円(税別)
保冷枕が10個収納できます
○FMS-F306GX用
標準価格:26,400円(税別)
保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。



脚用耐震固定金具

2個セット
標準価格:
11,400円
(税抜)
※耐震固定作業
ご希望の場合は、
弊社営業に
ご相談下さい。






仕様

FMS-F155GSX

FMS-F306GX



FMS-F406GX

棚網寸法(mm)

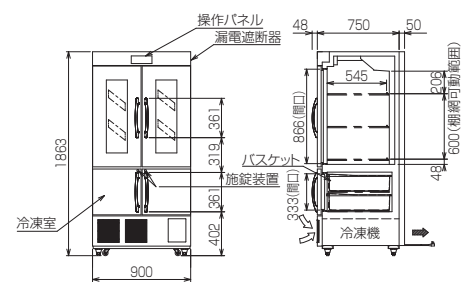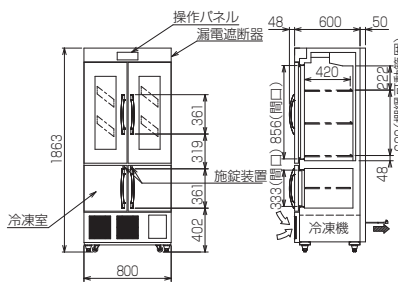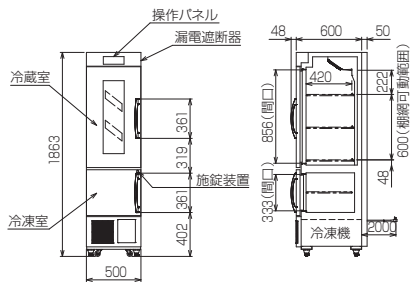


棚網サイズ	冷蔵			冷凍	
	W	D①	D②	W	D
FMS-F155GSX	408	411	430	354	415
F306GX	343	411	430	323	415
F406GX	393	536	555	370*	573*


*棚板の大きさ

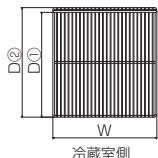

バスケット寸法
FMS-F406GX

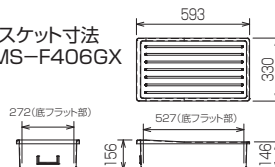

コンセント形状



単相100V 接地形
2極 15A 125V
コンセントは必ず
接地極付を
使用すること



機種名		FMS-F155GSX		FMS-F306GX		FMS-F406GX		
寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ)	500×600(698)×1863		800×600(698)×1863		900×750(852)×1863		
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室)420×443×898 (冷凍室)370×443×363		(冷蔵室)720×443×898 (冷凍室)670×443×363		(冷蔵室)820×568×898 (冷凍室)770×593×363		
有効内容積(L)		(冷蔵室)173 (冷凍室)62		(冷蔵室)315 (冷凍室)113		(冷蔵室)432 (冷凍室)176		
製品質量(kg)		95		132		145		
材質	外装	塗装銅板						
	内装	塗装銅板、カラー銅板						
	扉	表面:塗装銅板、裏面:塗装銅板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚(冷蔵室はガラス扉1枚)			表面:塗装銅板、裏面:塗装銅板 特殊二重ガラス マグネット式 4枚(冷蔵室はガラス扉2枚)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡						
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)		(冷蔵室)2～14℃ (冷凍室)－30～－20℃						
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		(冷蔵室)75W (冷凍室)350W				
	冷媒制御方法	キャピラリチューブ						
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式						
	冷却器	(冷蔵室)強制通風式フィンチューブ式 (冷凍室)パイプオンシート型						
	冷媒	R1234yf						
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示						
	霜取方式	(冷蔵室)自動検知式サイクルデフロスト (冷凍室)オフサイクルデフロスト(手動式)						
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz						
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V						
	許容電圧範囲(V)	90～110						
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	3.7/2.4		4.4/3.7		4.6/3.8	
		始動電流(A)	28/29		13/13		13/13	
		消費電力(W)	235/240		340/350		350/370	
	保温ヒーター作動時 (50/60Hz)	力率(%)	63/92		77/95		76/97	
		運転電流(A)	3.5/2.1		2.7/2.1		2.7/2.1	
		消費電力(W)	200/190		210/210		210/210	
	使用周囲環境		－5～35℃ 80%RH以下					
放熱量(50/60Hz)		946/1105W		670/720W				
付属品		冷蔵室:棚網3枚、冷凍室:棚網1枚、鍵、霜取用ヘラ1個		冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚網2枚、鍵、霜取用ヘラ1個		冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚板4枚、バスケット4個、鍵、霜取用ヘラ1個		
警報内容		高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど						

支店・営業所は全国に70カ所以上
GALILEIのサービスネットワーク
万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかわらないところで使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは

- 関東サービスセンター TEL 047-419-6491
- 関西サービスセンター TEL 06-6477-2863

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

FMS担当営業拠点 このカタログに掲載されている商品の詳細については次の営業拠点にお問い合わせください。

- 本社・FMS事業部(大阪) (06)6477-2121 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
- FMS事業部(東京) (03)6361-1956 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
- 北海道支店(札幌) (011)833-1211 北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
- 南東北支店(仙台) (022)259-1671 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-14
- 中部支社(名古屋) (052)559-2940 愛知県名古屋市中区金山5-13-24
- 中四国支社(岡山) (086)245-0551 岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
- 九州支社(福岡) (092)474-5881 福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

ガリレイ未来医療国際拠点 GIFT
大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センターリエゾンオフィス15階

●カタログ仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

認証取得 認証取得
品質(水口工場・岡山工場) 品質(水口工場・岡山工場)
環境技術部・S&S事業部 本社・営業部
東京技術部・東京工務部 名古屋工場
中部技術部・西日本技術部 関西サービスセンター

本リーフレットの記載内容は
2026年8月現在のものです。
(2608-05)G

リーフレットNo.

MDC-230